Kanvus
A Splash of Life

Life106

Show Your Creativity

ユーザーマニュアル

Windows & Macintosh



V1.01

目次

本 ユーザーマニュアルについて

本ユーザーマニュアルは Kanvus Life 106 Graphic Tablet 用です。マニュアルでは Kanvus Graphic Tablet のコンポーネントとそれらの使い方に関する情報を提供します。以下は本ユーザーマニュアルの主なセクションです。

1 **部品を知る**
Kanvus Graphic Tablet の部品に関する情報が提供されています。

2 **はじめに**
Kanvus Tabletを始めて使用する際の情報が提供されています。

3 **Kanvus Graphic Tablet を使う**
Kanvus Graphic Tablet の使用に関する情報が提供されています。

4 **添付ソフトウェアを使う**
Kanvus Graphic Tablet のユーティリティの使用に関する情報が提供されています。

5 **仕様の概要**
Kanvus Graphic Tablet の仕様概要が提供されています。

6 **トラブルシューティング**
Kanvus Graphic Tablet に関する情報で、よくある質問に対して答えを見つけることができます。

本 マニュアルに関 する注 意

安全かつ効果的に作業を完成させるため、いくつかの注意およびマニュアルを通じて当ガイドを使用してください。

1. **注意** 安全に操作するための重要な情報です。必ず従ってください。

2. **重要** データ、コンポーネントまたは人への損傷を防ぐための極めて重要な情報です。必ず従ってください

3. **ヒント** 作業を完成するためのヒント
効率的な作業をするためのヒント

4. **メモ** 特別な状況に関する情報です。

安　全　情　報

以下の安全情報をきちんと守ることで、Tablet を長期に使用することができます。

1. タブレットとデジタルペンは決して分解、改造をしないでください。開けた場合、製品の保証を失うことになります。
2. 液体、雨または多湿な場所に置いたままにしないでください。
3. タブレットの上に物を置いたり、または落としたりしないでください。
4. 強い磁気、または磁界に置いたままにしないでください。

お手入れと清掃

1. タブレット表面の磨耗を避けるため、汚れた、またはほこりの多い環境に置いたままにしないでください。
2. タブレット表面を定期的に清掃する際は、柔らかい布を使用することで、タブレットを長期的に使用することが可能になります。プラスチックケースに損傷を与えるため、タブレット表面にはいずれの種類の揮発性液体も使用しないでください。
3. タブレットとペンは、清潔で乾燥した場所に収納し、極端な温度は避けてください。

１．製　品　情　報



–パッケージの中身
–タブレット
–デジタルペン

パッケージの中身


以下のアイテムについて、パッケージを確認してください。



- Kanvus Life 106 Digital Tablet



- パッドカバー

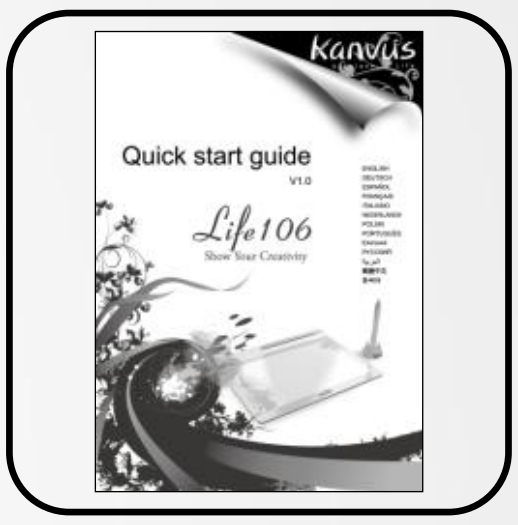


- クイックガイド



- デジタルペン ＆ 単4電池 ＆ ペンチップ ＆ ペンクリップ



- インストール CD (Windows)

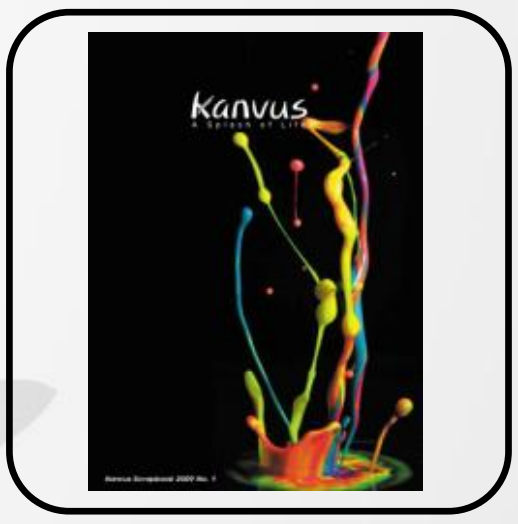

- Kanvus 小冊子



- ペンスタンド




- インストール CD (Mac OS)



- Corel PhotoImpact 12 SE

タブレット

下の絵を参照してください。

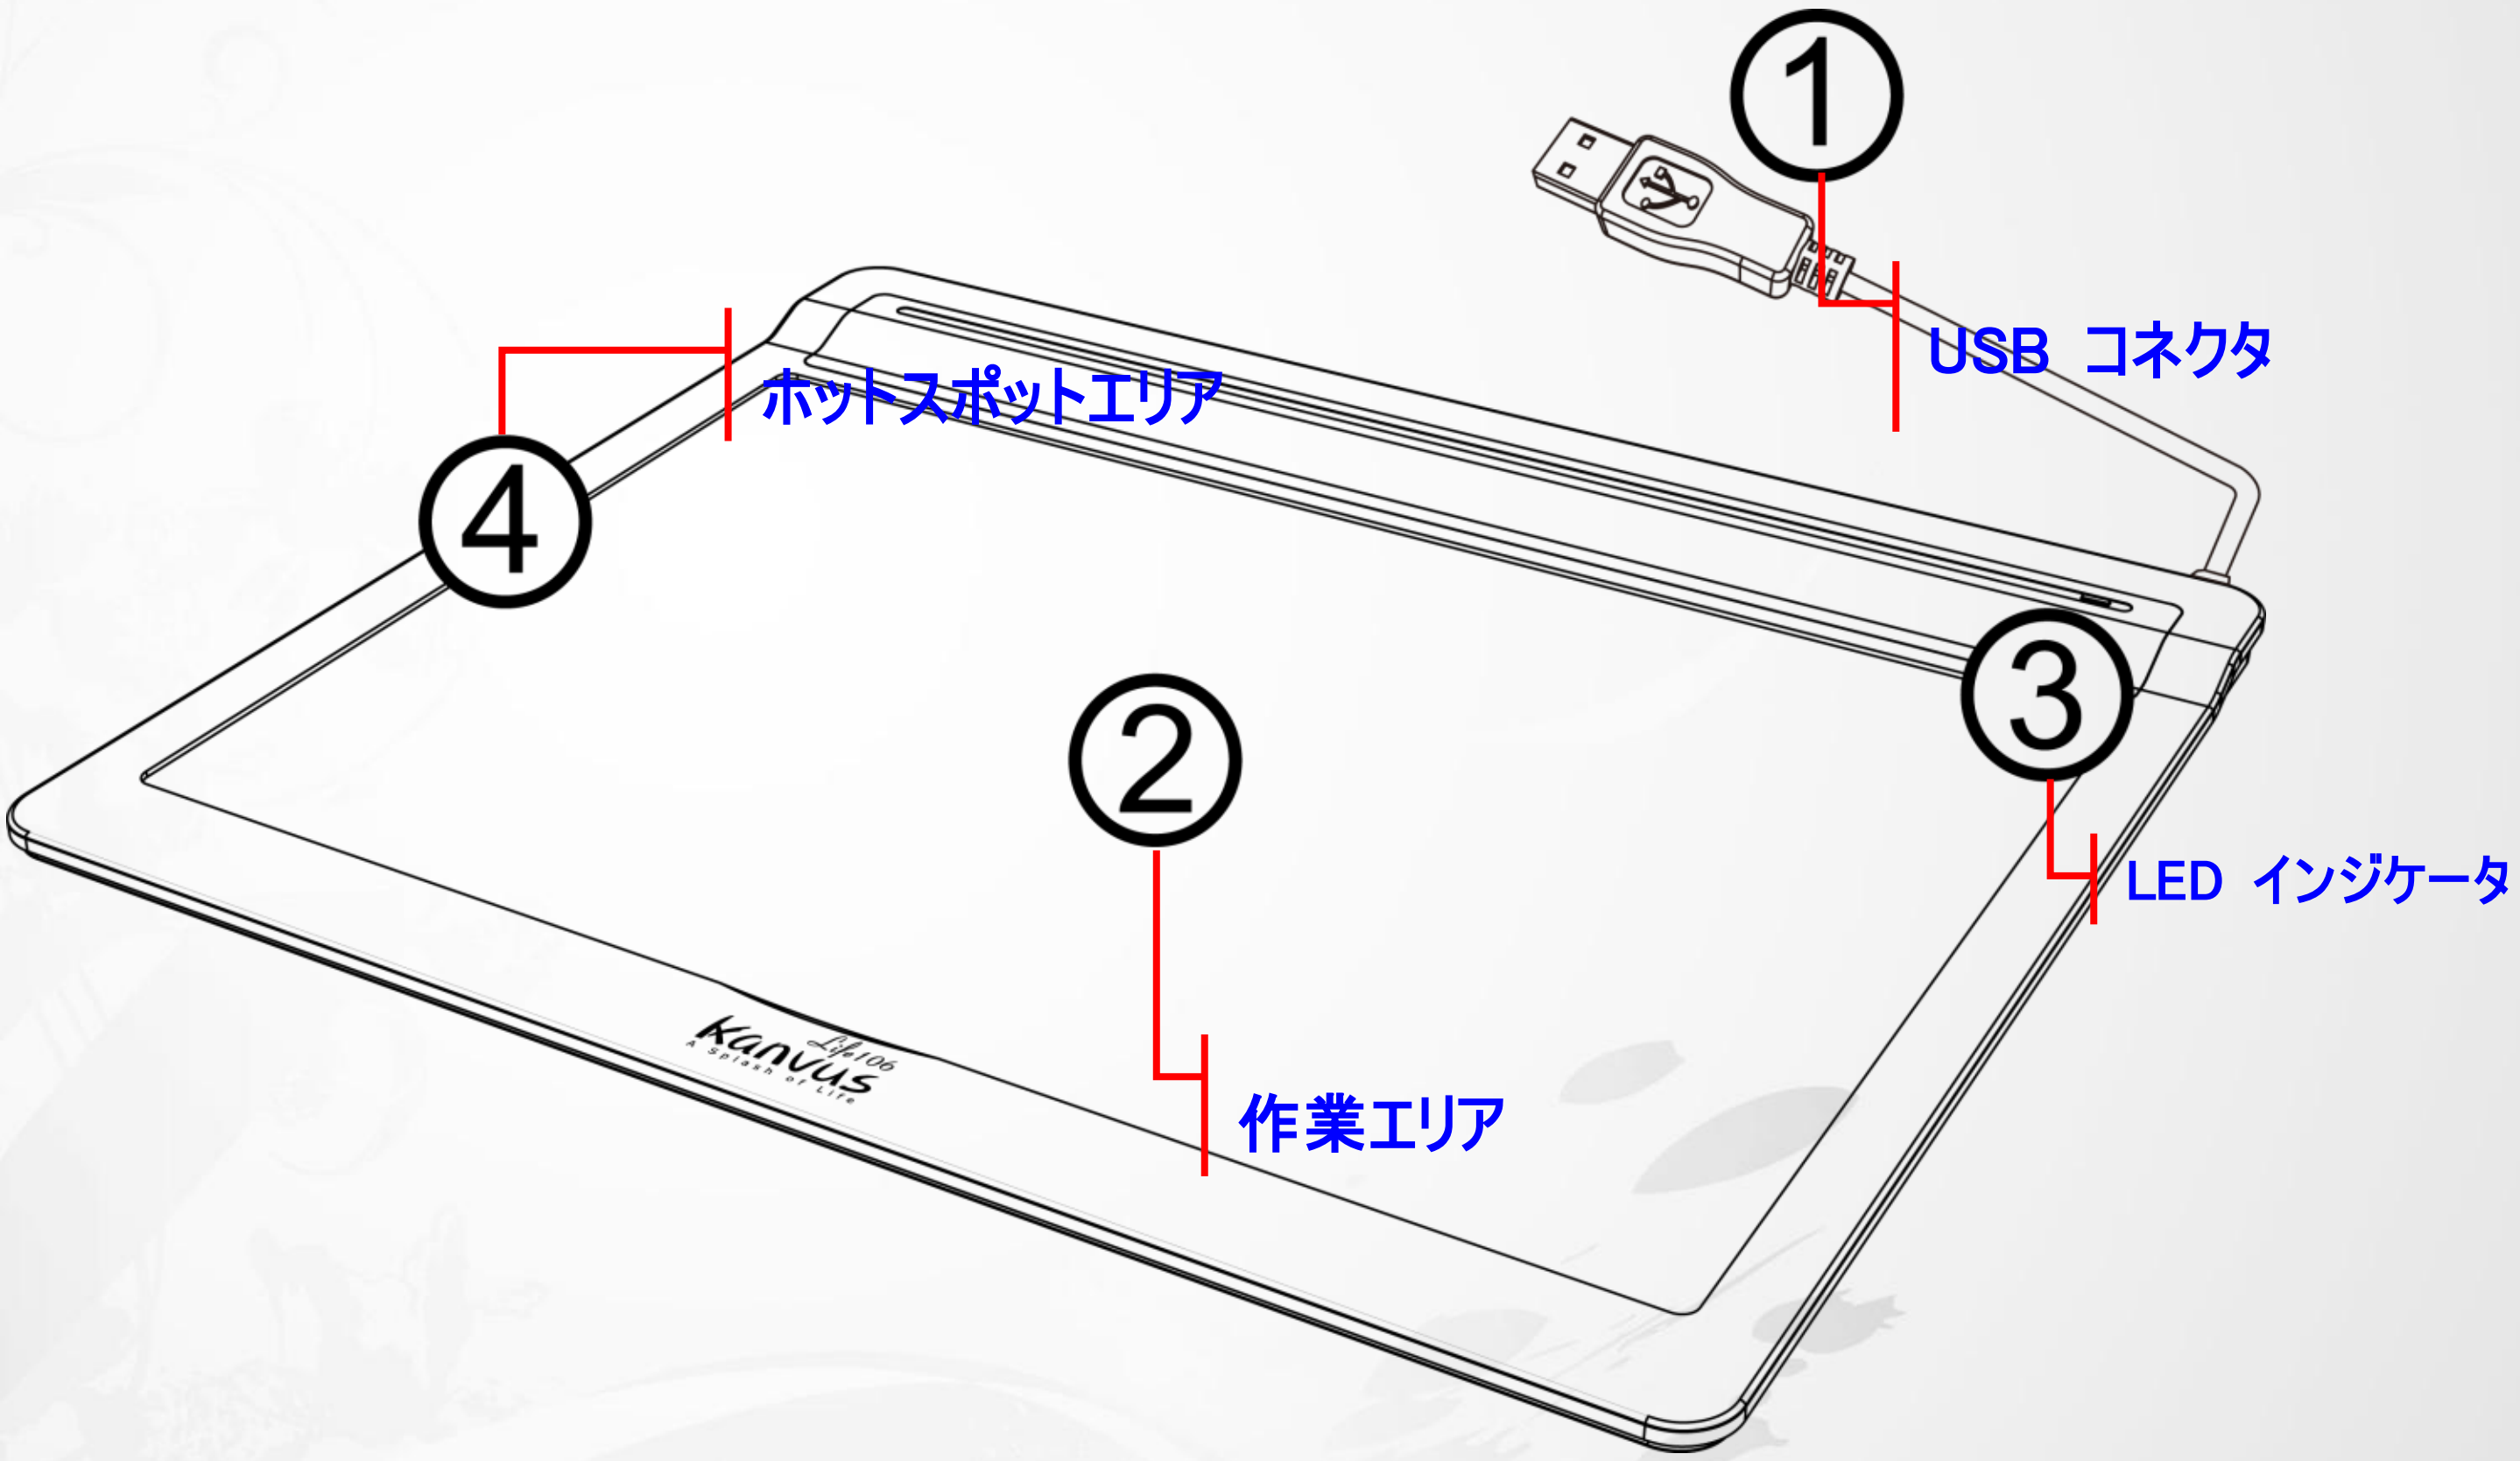

説明

① —USB コネクタ ： お使いの PC の USB ポートに接続します。

② —作業エリア: 詳細については、「作業エリア」セクションを参照してください。

③ —LED インジケータ ： タブレットの青色の LED ランプはハードウェア操作で主要なインジケータです。このランプは通常点滅しています、特定の条件に対してのみ ON/OFF します。以下の状況に遭遇した場合、LED の状態に注意してください:

(a) ペンをしばらく使用しなかった場合、内蔵の節電機能が節電モードに切り替わります。ペンが節電モードになった場合、ペンの先で表面のどこかをタップする（軽く叩く）ことで「節電モードより復帰」させることができます。

(b) ペンタブレットが再び元の状態に戻ると、LED ランプはしばらくの間点灯してから、また消えます。

(c) タブレットがデジタルペンを検出すると、LED ランプが点灯し、そのままの状態を保ちます。これは、ペン先がアイドル状態にあるか、またはタブレットの作業エリア内に置かれている時に起こります。

(d) タブレットの作業エリアでペン先をタップするか、またはペンのボタンを押すと、LED ランプが一時的に消えます。


(e) ペンを作業エリアの周辺で動かすと、画面上のカーソルはそれに従って動きます。

タブレットのデバイスドライバが適切にインストールされると、小さなタブレットアイコンがシステムトレー（通常デスクトップの右下）に現れます。

④ **ーホットスポットエリア**: ホットスポットエリアは、作業エリアの縁に位置しています。ホットスポットはホットキーとして使用できます。ホットスポットを押すと、デフォルトまたはユーザによって定義されたアプリケーションまたは機能がスタートします。

デジタルペン

下の絵を参照してください。

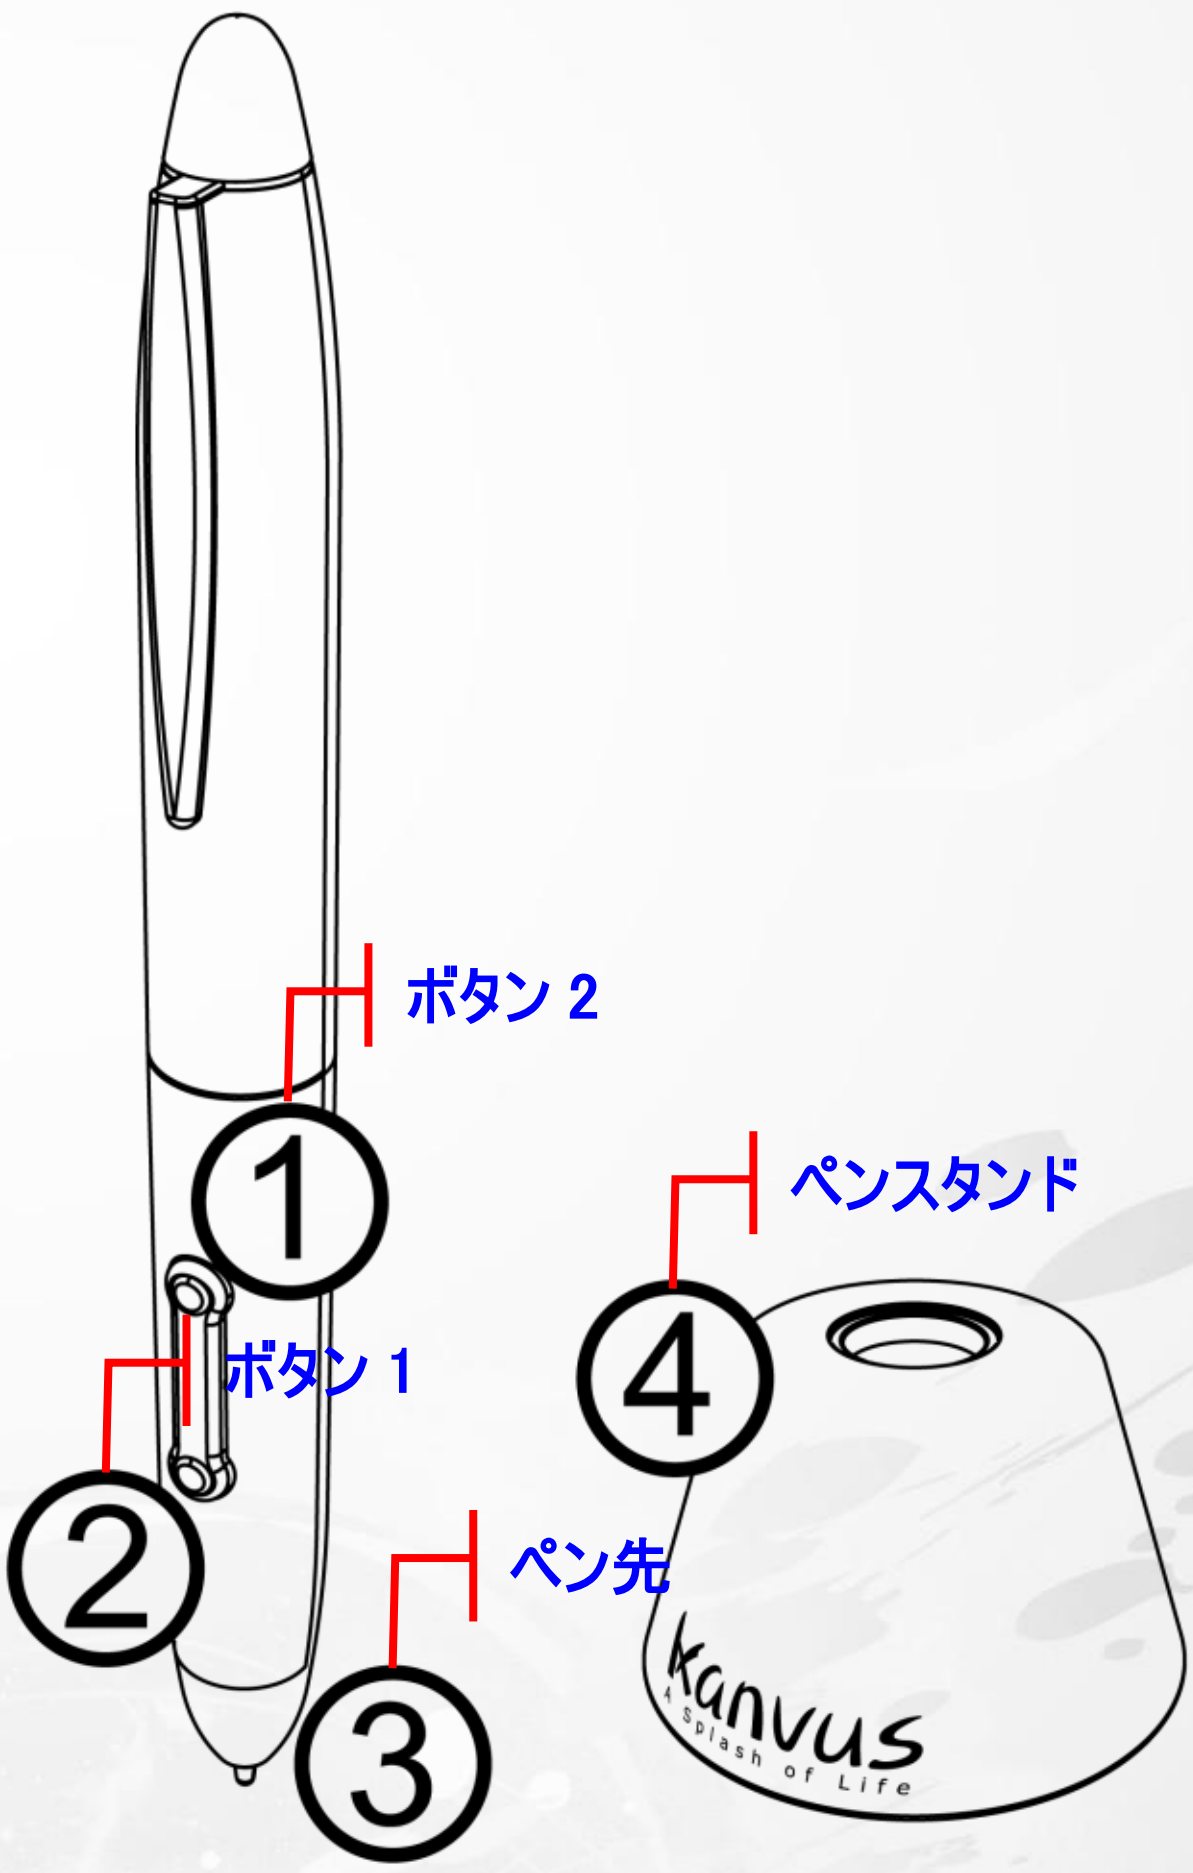

説明

① ーボタン2: マウスのダブルクリックと同じ機能で、上/下/左/右に移動することができます(デフォルト)。


② ーボタン1: マウスの右クリックとして機能します(デフォルト)。

③ ーペン先: 圧力を感知するフリーハンドツールで、画像を編集したり実際の筆跡と同じようなペンストロークを創造したりします。 タブレット上でペンをタップさせると、マウスの左クリックとして動作します(デフォルト)。


④ ーペンスタンド: タスクの合間にペンを収納します。

設定の詳細については、「設定」セクションを参照してください。

電池を交換する

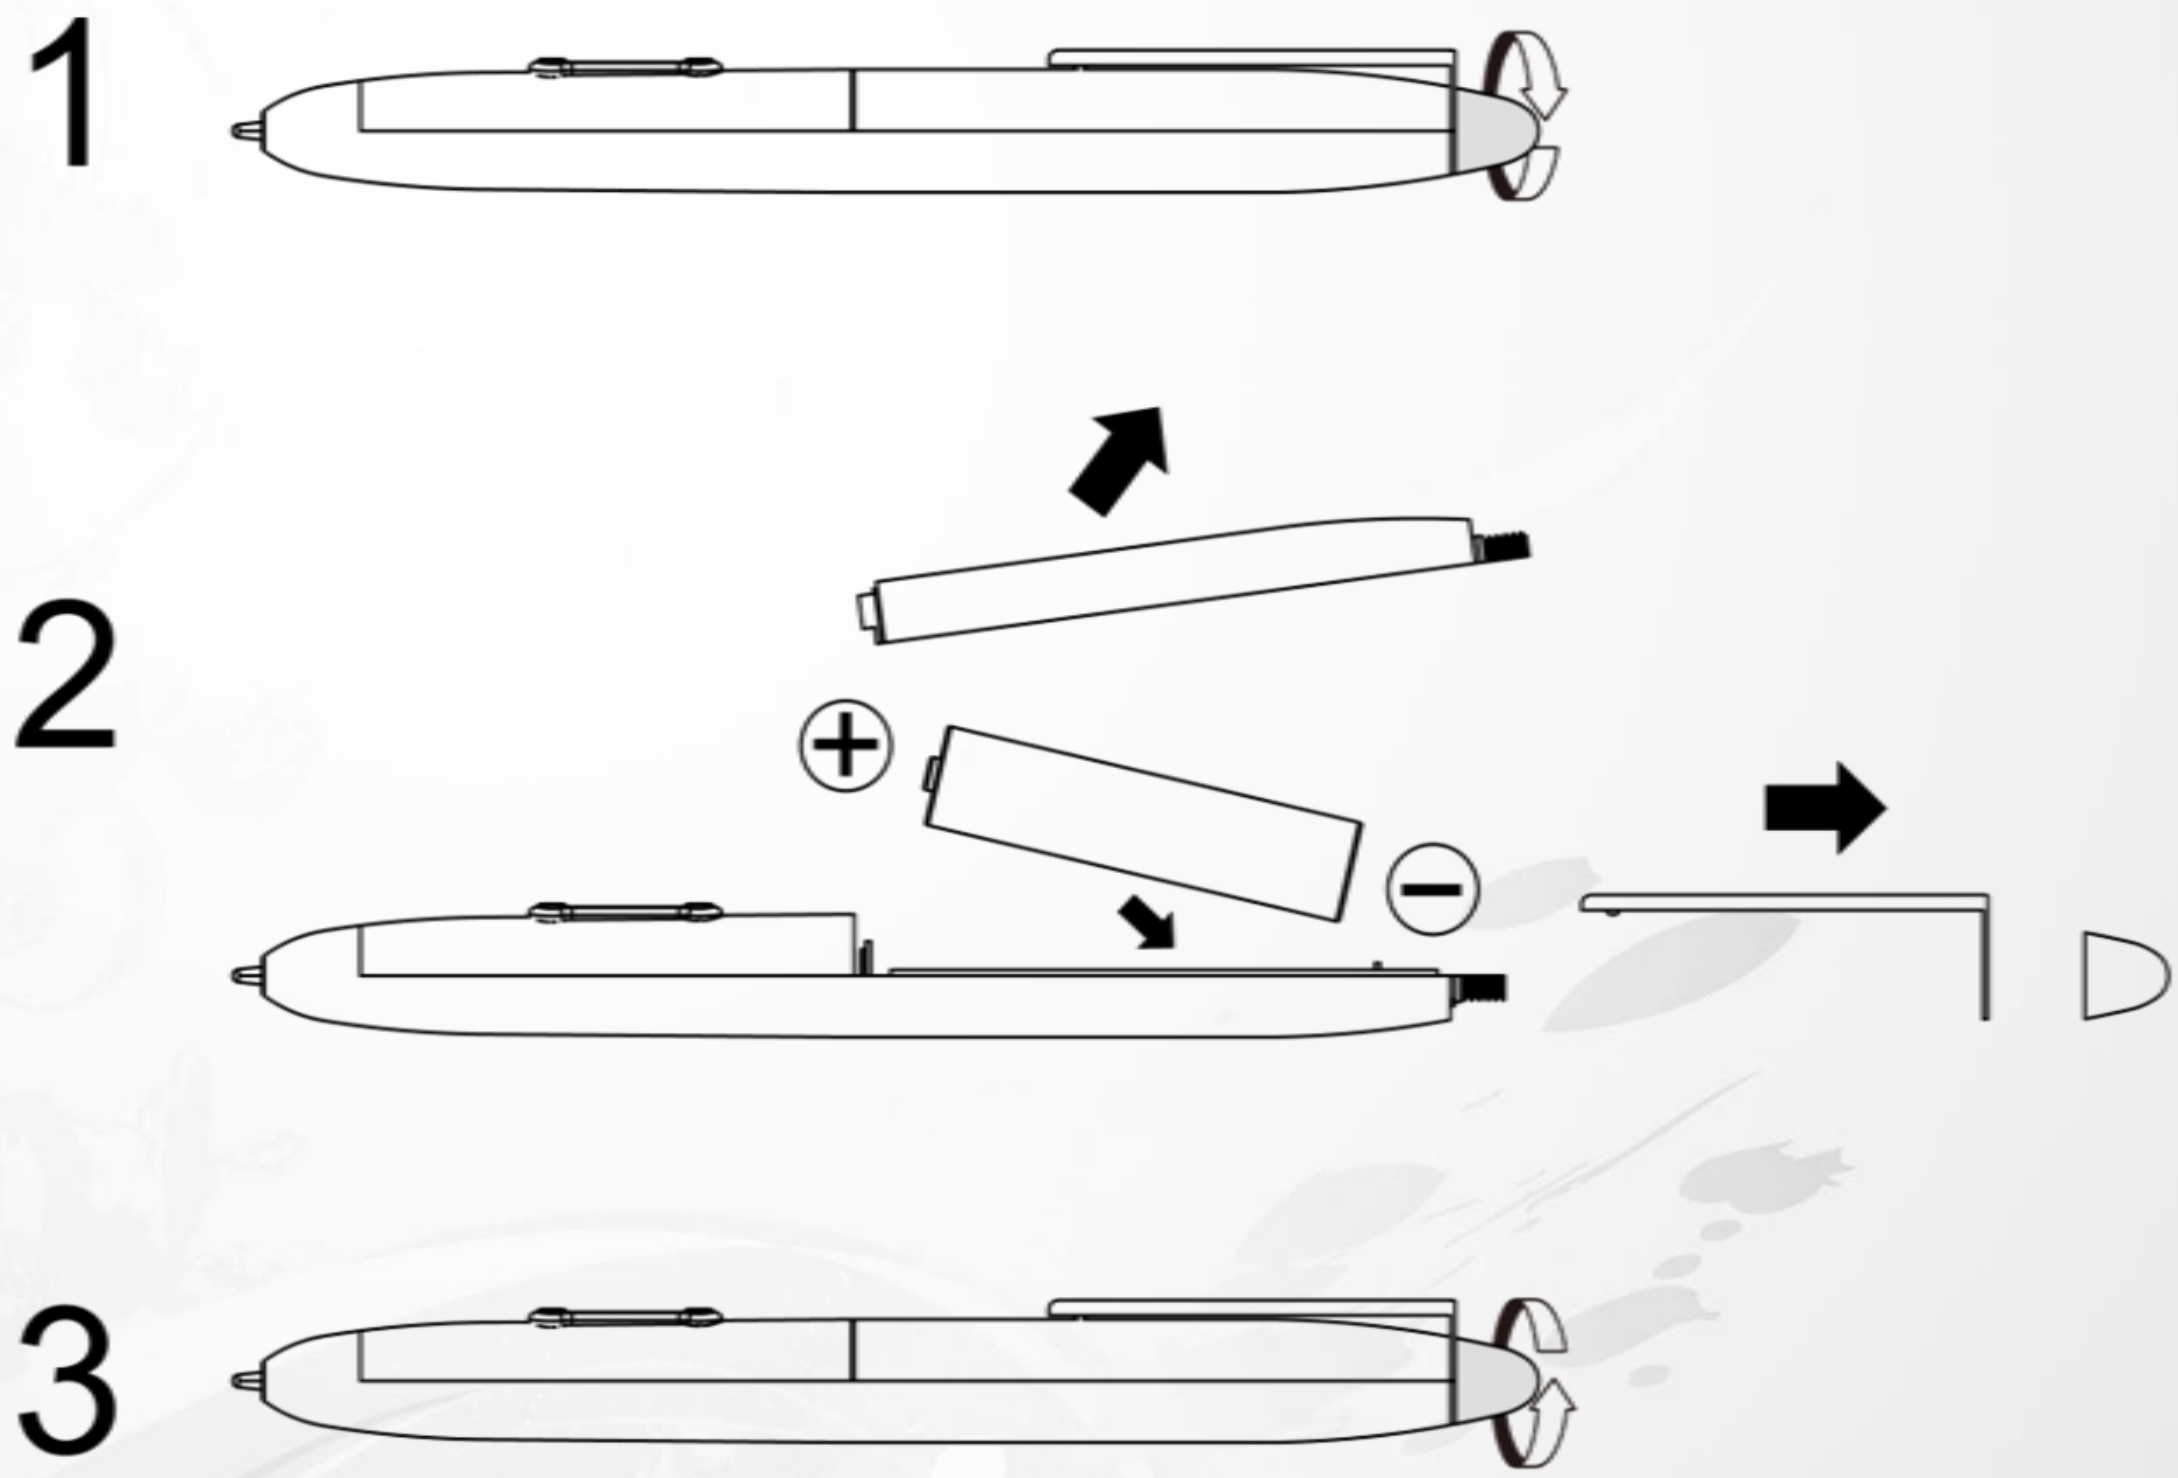

ペン先を交換する

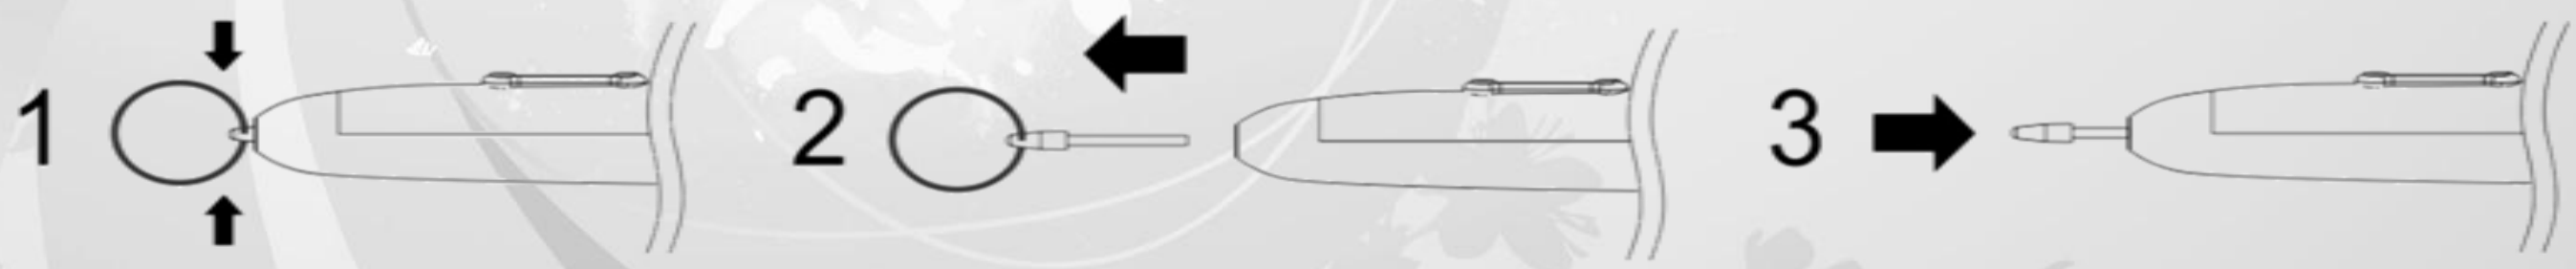

ペンが約 3 分間使用されないでいると、節電モードになります。ペンを「復帰」させるには、再び書き始める前に、表面をどこでも一度ペン先で押してください。.

2 . は じ め に



–インストール
–設定
–アンインストールする場合

インストール

Windows の場合

ドライバソフトウェアを Windows マシンにインストールする

Microsoft Windows 2000、XP、Vista および 7 オペレーティングシステムは、以下のインストール指示に従ってください。

1. パッケージのインストール CD を CD-ROM デバイスに挿入します。
2. メインインストールウィンドウが自動的に表示されます。開始しない場合、【My Computer(マイ コンピュータ)】▸【CD/DVD Rom】▸ プログラムの 【Autorun(セットアップ)】の順にクリックして、手動でインストールを開始してください。



3. 「ドライバ インストール」を押してペンパッドドライバをホットスポットマネージャにインストールします。

4. ドライバをインストールする際は、各手順で「Enter」キーを押しながら、画面上のインストール指示に従います。

インストールが完了したら、コンピュータを再起動してください（推奨）



ハードウェアのインストール

ドライバをインストールして PC を再起動させたら、利用可能な USB ポートを介してタブレットを PC に接続します。

デバイスを接続する前に、ドライバをインストールする必要があります。

Mac OS の場合

ドライバソフトウェアを Mac マシンにインストールする

1. 「Tablet Driver Mac」の表示がついた CD を CD-ROM デバイスに入れます。


2. 「USB Tablet」アイコンをダブルクリックすると、「Kanvus Tablet Driver」を含むフォルダが表示されます。




3. 「Kanvus Tablet Driver」をダブルクリックします。



4. 名前とパスワードを入力してから「OK」を押します。(Mac コンピュータではユーザ名とパスワードが必要となることに注意してください。)

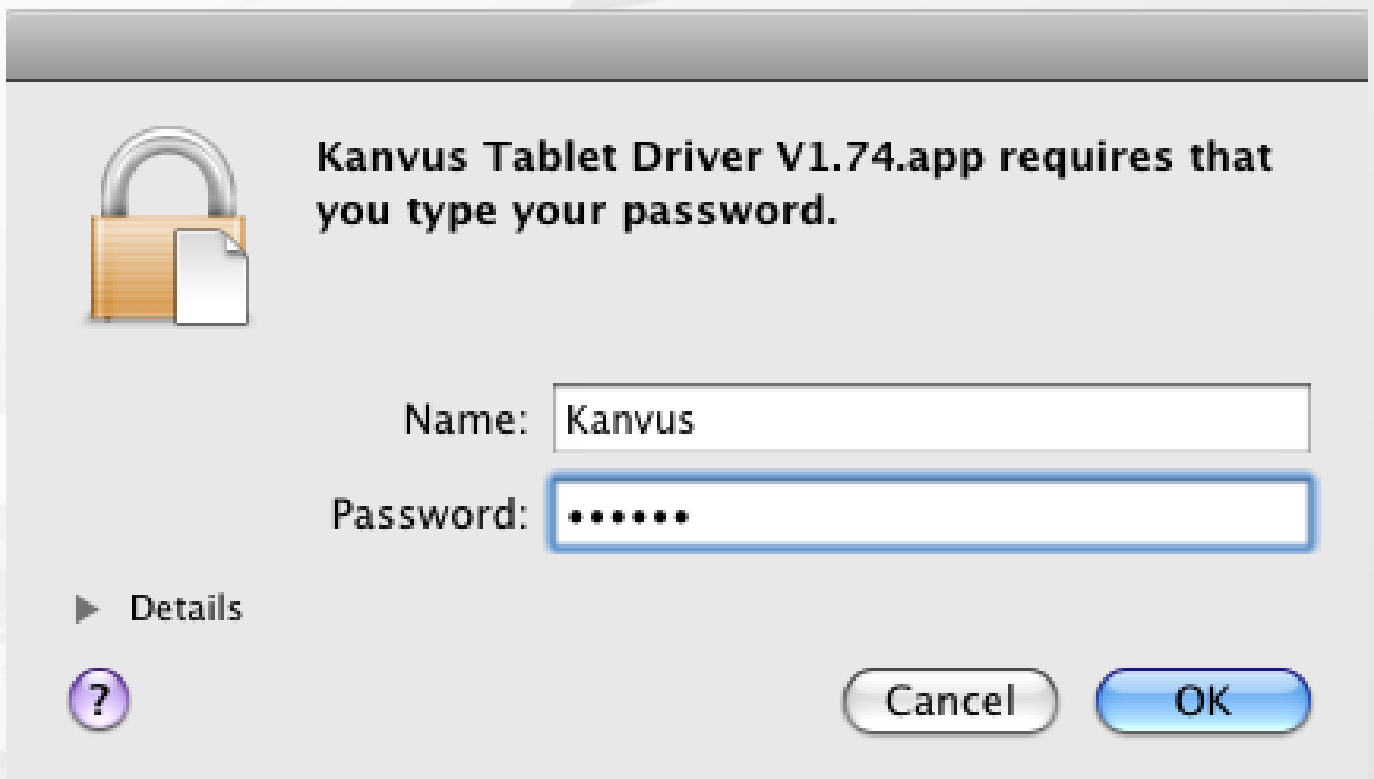

5. 「Introduction」ページで「Continue」(続ける) を押します。

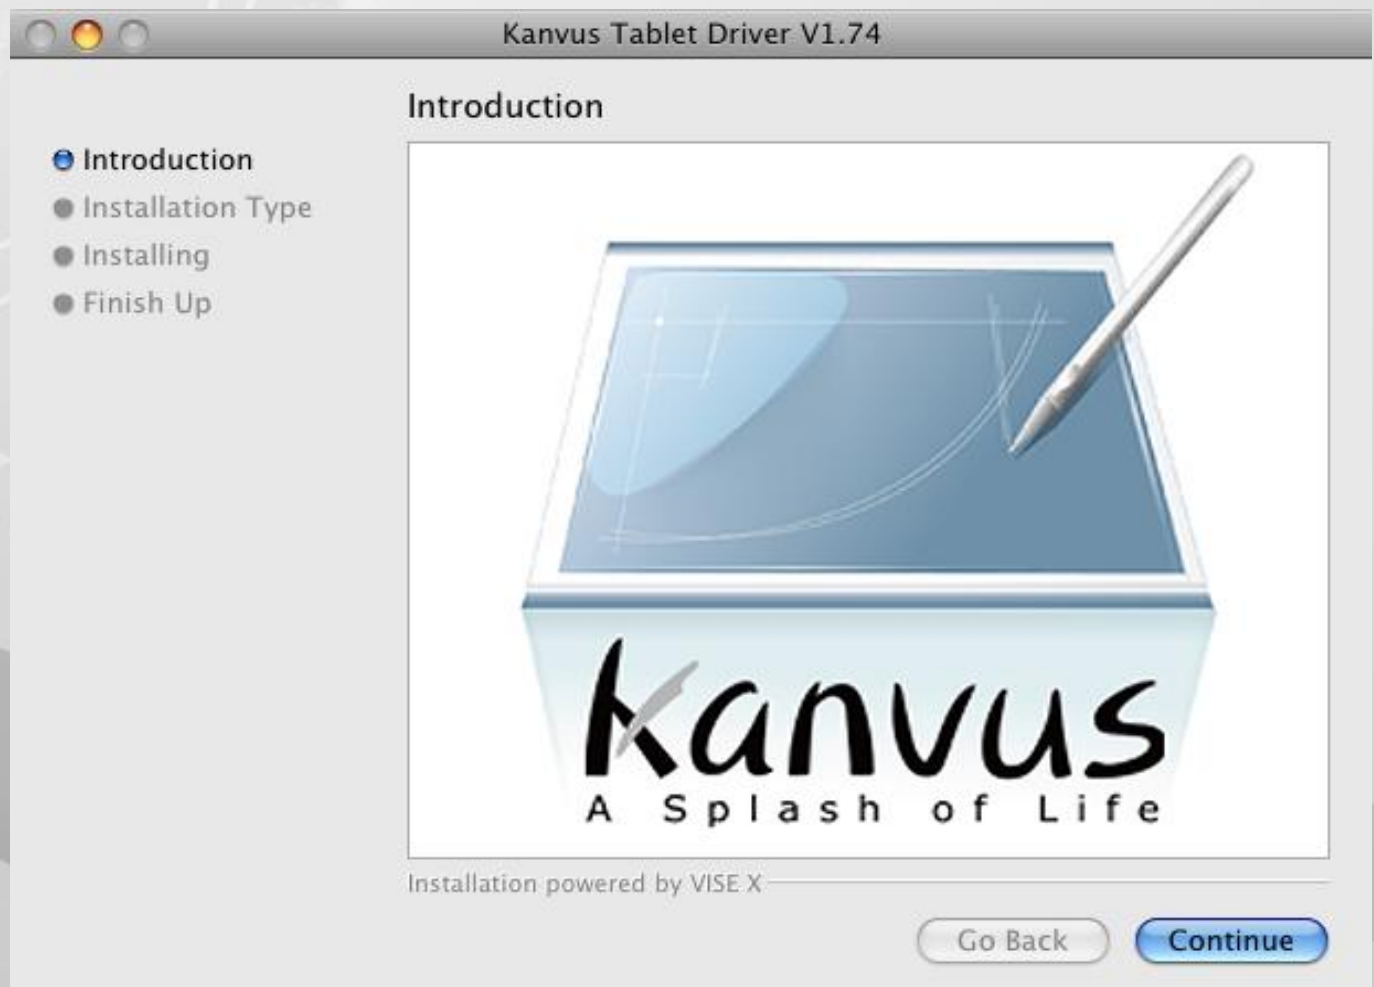

6. トップバーで、「Easy Install」(簡易インストール) を選び、「Install」を押します。



7. インストールには少し時間がかかるので、そのまま待機します。



8. ウィンドウに、「Installation was successful」(インストール成功) を告げるメッセージが表示されます。「Restart」を押して PC を再起動させます。



ハードウェアのインストール

ドライバをインストールして PC を再起動させたら、利用可能な USB ポートを介してタブレットを PC に接続します。

> デバイスを接続する前に、ドライバをインストールする必要があります。

設定

Windows の場合

インストール

「Hotspot Manager」をインストールしてタブレットを PC に接続すると、「」アイコンがシステムトレーに表示されます。

ですが、右ボタンをクリックして「Disable」(無効) を選ぶことで、ホットスポットマネージャを無効にさせることができます。ホットスポットマネージャを無効にするか、または PC からタブレットを切断すると、今までのアイコンが「」アイコンに変わります。

Setting (設定)

カーソルをシステムトレーのホットスポットマネージャアイコンに動かし、次に右ボタンをクリックします。



バージョン情報

ソフトウェアのバージョン、ドライババージョンおよびファームウェアバージョンの情報を表示します



Hotspot Manager の設定

マクロキーマネージャ・ユーザインタフェースを表示します。



1. Hotspot Manager Panel（ホットスポットマネージャパネル）

Hotspot Manager（ホットスポットマネージャ)をダブルクリックして、機能にアクセスします。

(1) Profile（プロフィール）： このページのホットスポットプロフィールを選択、作成、または変更できます。広いテストスペースで、ホットスポットのプロフィールが設定できます。

(2) Options（オプション）： 個々のホットスポット機能が設定できます。設定には2種類あります。1つはキーボードイベント設定（「Use Hot Key」(ホットキーを使用する））で、もう 1つはハイパーリンク設定（リンク）です。これらの機能の設定を完了するには、各キーの隣に表示されるヒントに名前をつける必要があります。

(3) Preview（プレビュー）： タブレットイメージと、タブレットのホットスポットを見ることができます。カーソルをホットスポットに動かすと、ホットスポットヒントがキーの隣に出現します。

2. 新規プロフィールのセットアップ




(1) 「新規設定」をクリックしてファイル名を入力します。

(2) プロフィールが特定のソフトウェアに設定されている場合、ブラウザアイコン をクリックします。設定されていない場合はこの手順を飛ばし、「OK」をクリックして新規プロフィールの設定を終了してください。

(3) インストールされたソフトウェアがすべて表示されます。必要なソフトウェアをクリックしてから、「OK」をクリックします。

(4) 「OK」をクリックすると、設定を終了します。

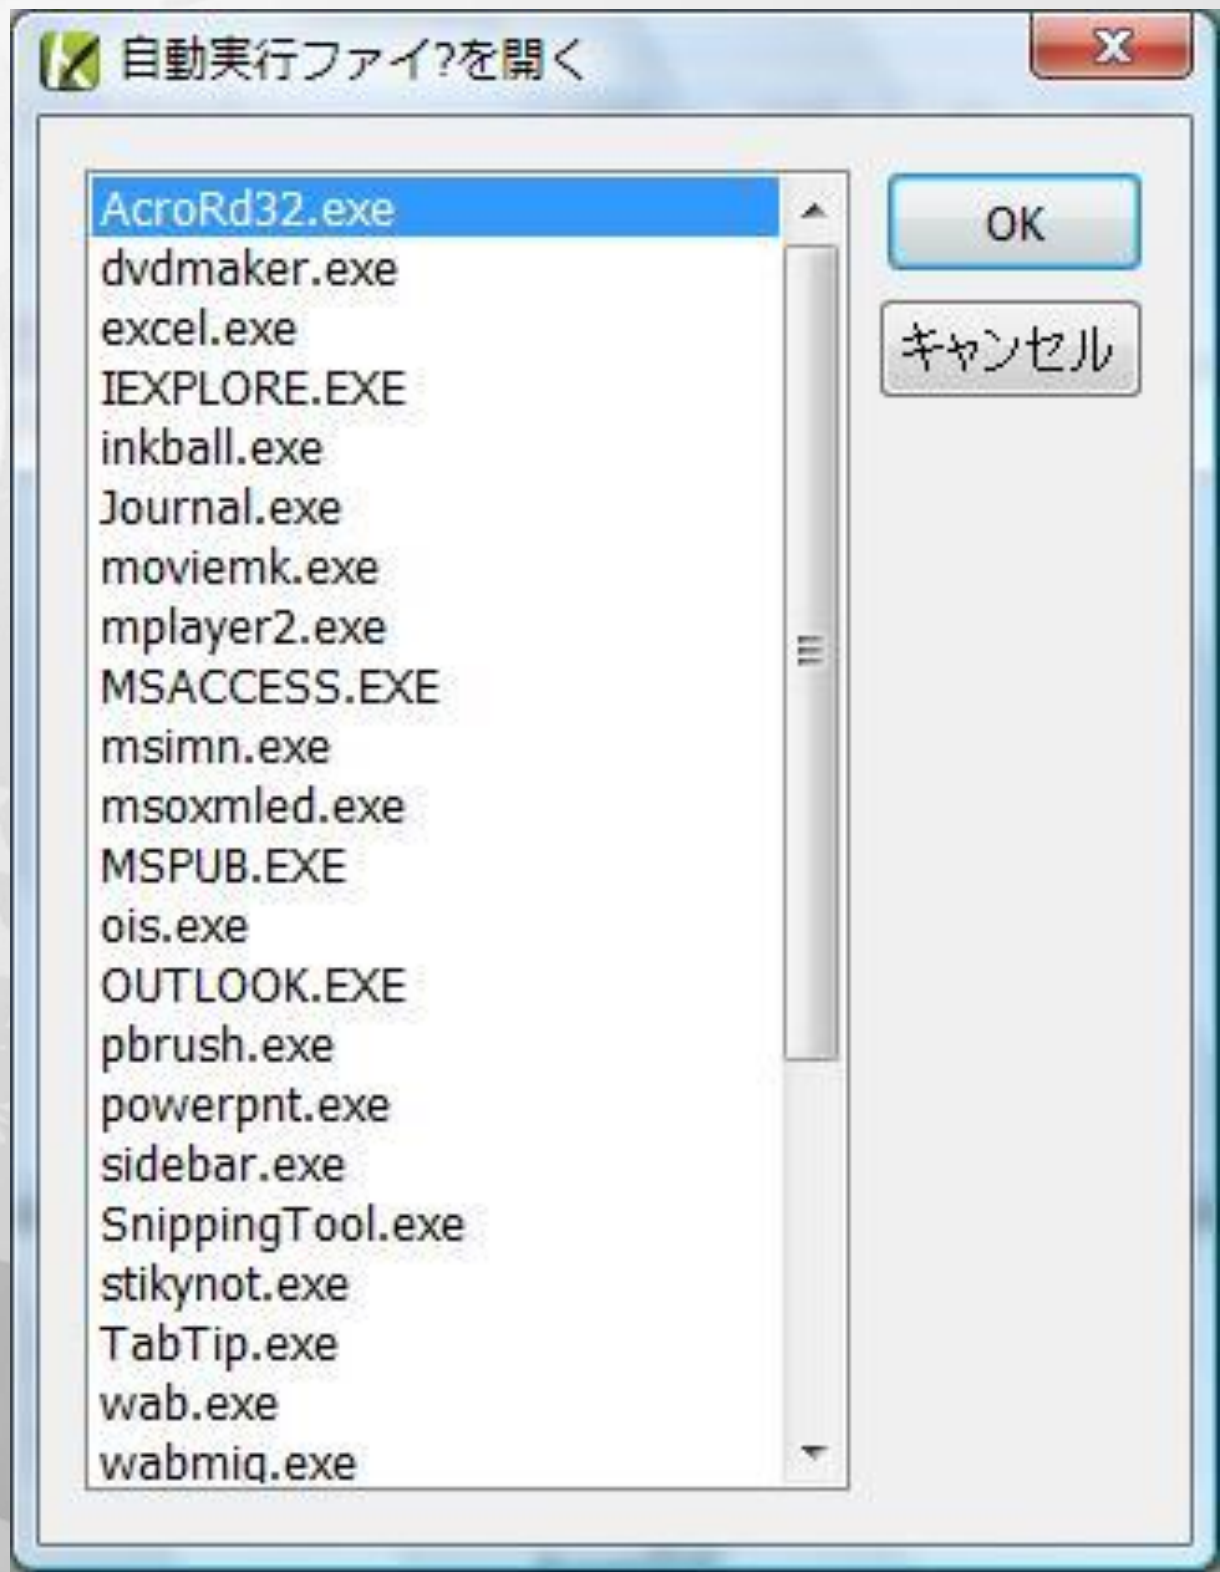


3. プロフィールの変更

変更したいプロフィールを選択し、変更するホットスポット設定の手順に従います。それから「OK」をクリックします。

4. プロフィールの削除

削除したいプロフィールを選択し、「削除」をクリックします

5. ホットスポット機能のセットアップ

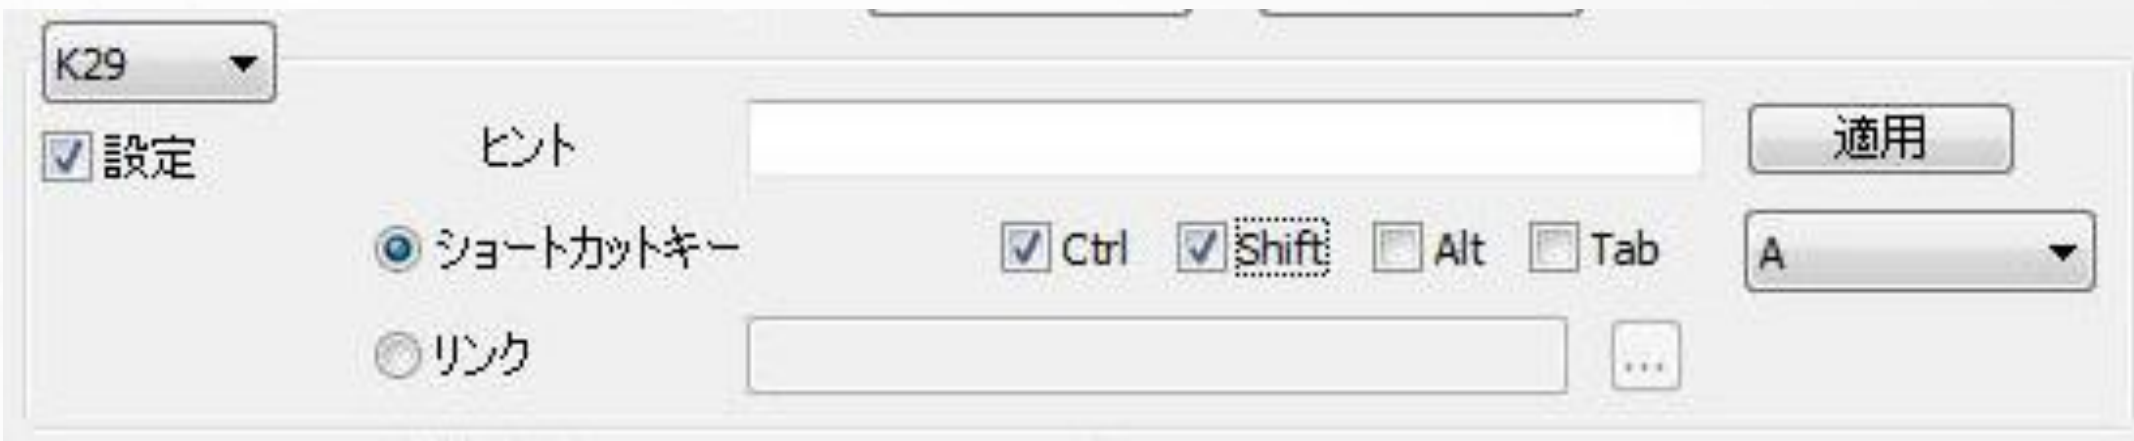

(1)　マクロキーとして設定したいキーを選びます（例えば、K29など）

(2)　「設定」をクリックして設定機能を可能にします


(3)　機能ヒントに入力します（必要な場合）

(4)　ホットキーまたは「リンク」としての機能を定義してから「適用」をクリックします

6. 使用開始

プロフィールを設定すると、マクロキーマネージャの使用を開始することができます。

使用したいプロフィールを選択して、「OK」をクリックすると、選択したプロフィールが操作可能なプロフィールになります。

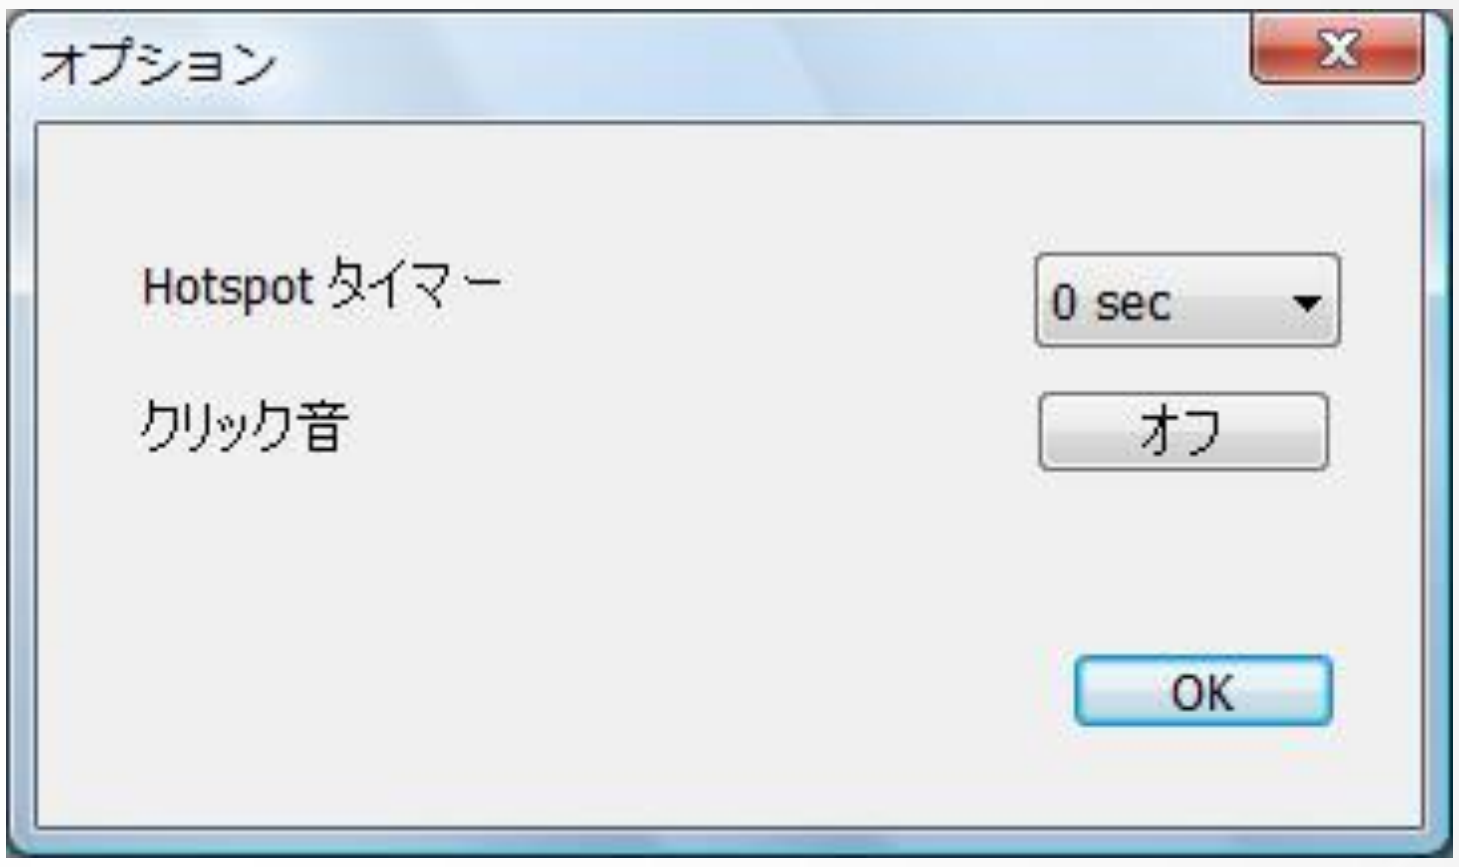

オプション

1. **Hotspot タイマー**

タイマーが作動するまでの時間を設定することができます。異なる 5 つの選択が可能です（0、0.5, 1、2 および 3 秒間)。これは、ペンがマクロキーを指している場合、キーが作動するまで 0 秒、0.5 秒、1 秒,2 秒または 3 秒かかることを意味します。

2. **クリック音**

ペン先がタブレットを指している時、クリック音を有効/無効にすることができます。

Kanvus タブレット

【Control Panel コントロールパネル 】▸【Kanvus Tablet タブレット】、またはカーソルをシステムトレーのマクロマネージャーアイコンに動かし、右クリックで【Kanvus Table】を選択します。


1. バージョン情報



ペンは通常の手書きペンとして使用されます。

「バージョン情報」タブで、「ペンの動作モード」が「絶対座標モード」に設定されていることを確認してください

2. ボタン

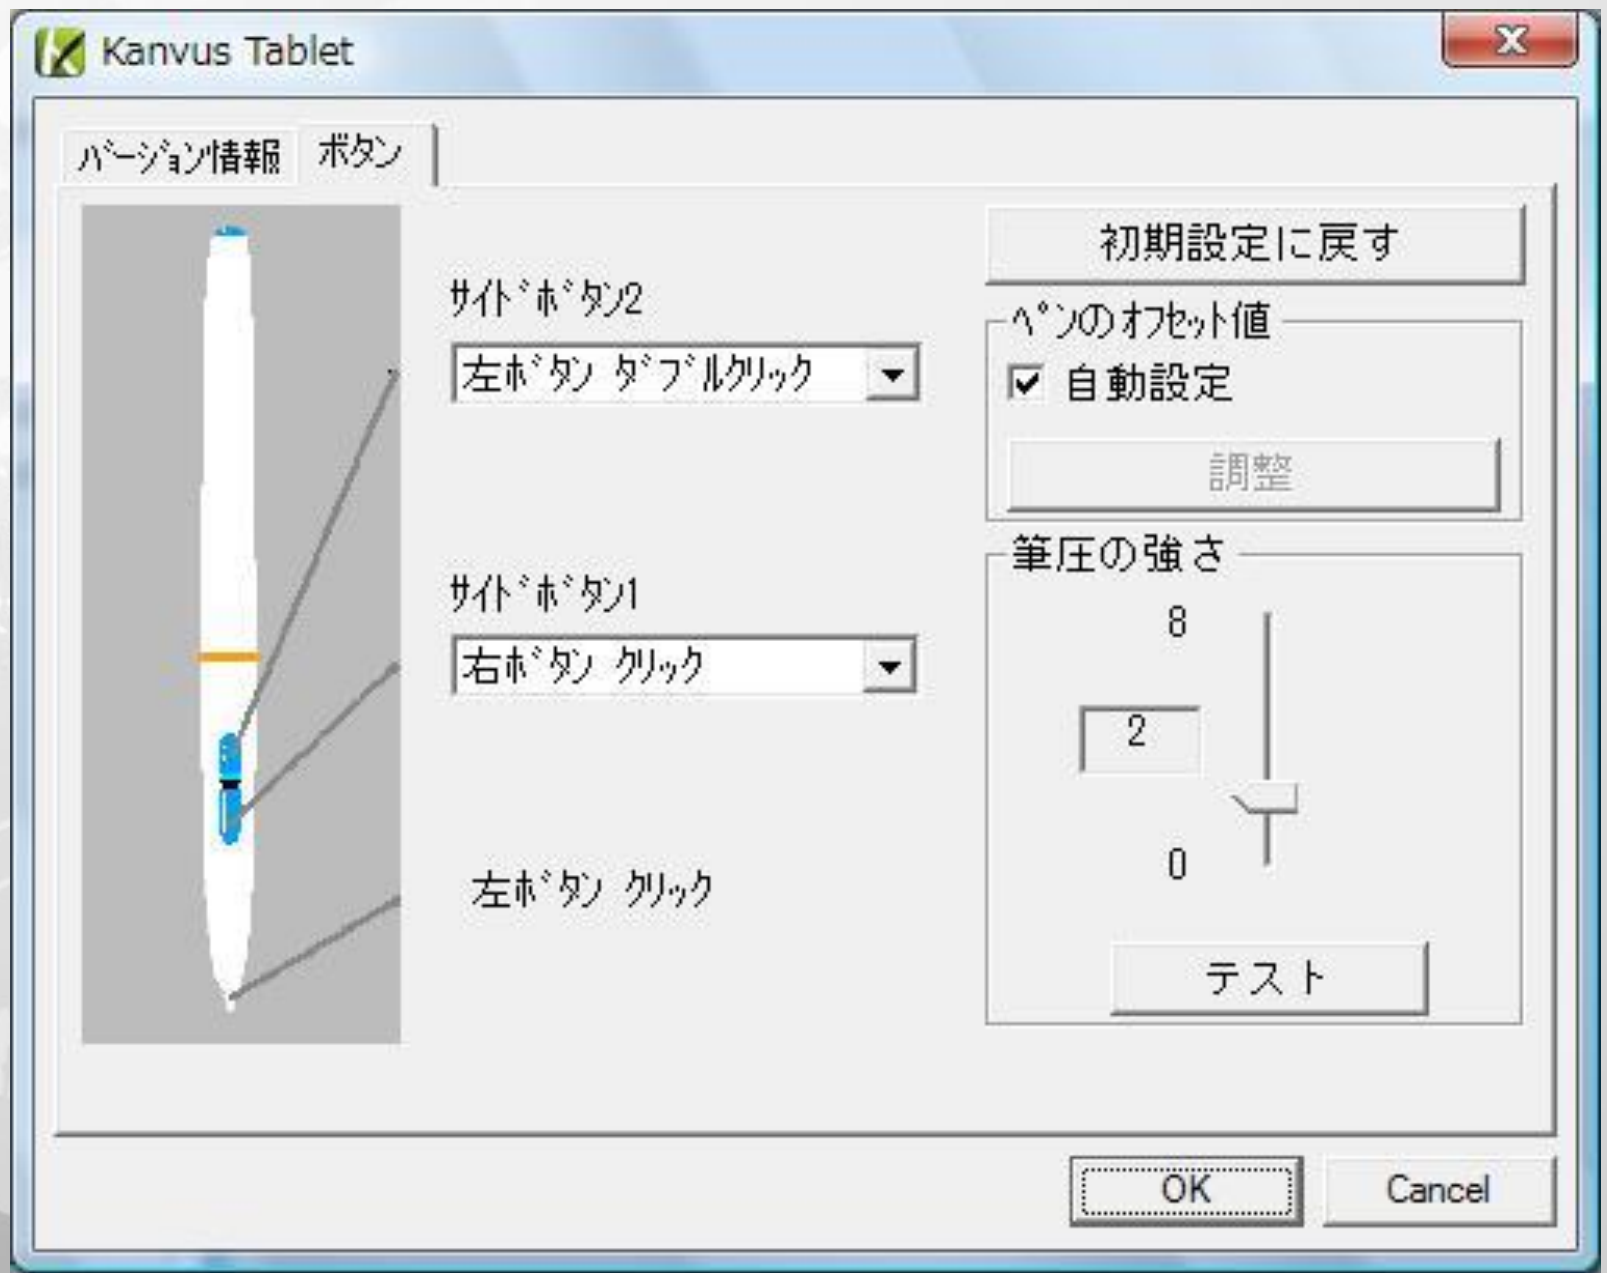

または、「ボタン」 タブで、「サイドボタン 1」または「サイドボタン 2」 をクリックして 2 つのサイドボタンをカスタマイズします

(1) Default settings (デフォルト設定)

ペンポイント ＝ 左クリック


サイドボタン 1 ＝ 右クリック

サイドボタン 2 ＝ 左ダブルクリック


(2) ペンのオフセット値


コンピュータを再起動せずに新しくペンを使用したい場合は、タブレットを使用する際「ペンのオフセット値」設定を実行する必要があります。

(a)「ボタン」タブで、「自動設定」ボックスのチェックを外し、以前の値を除去します。

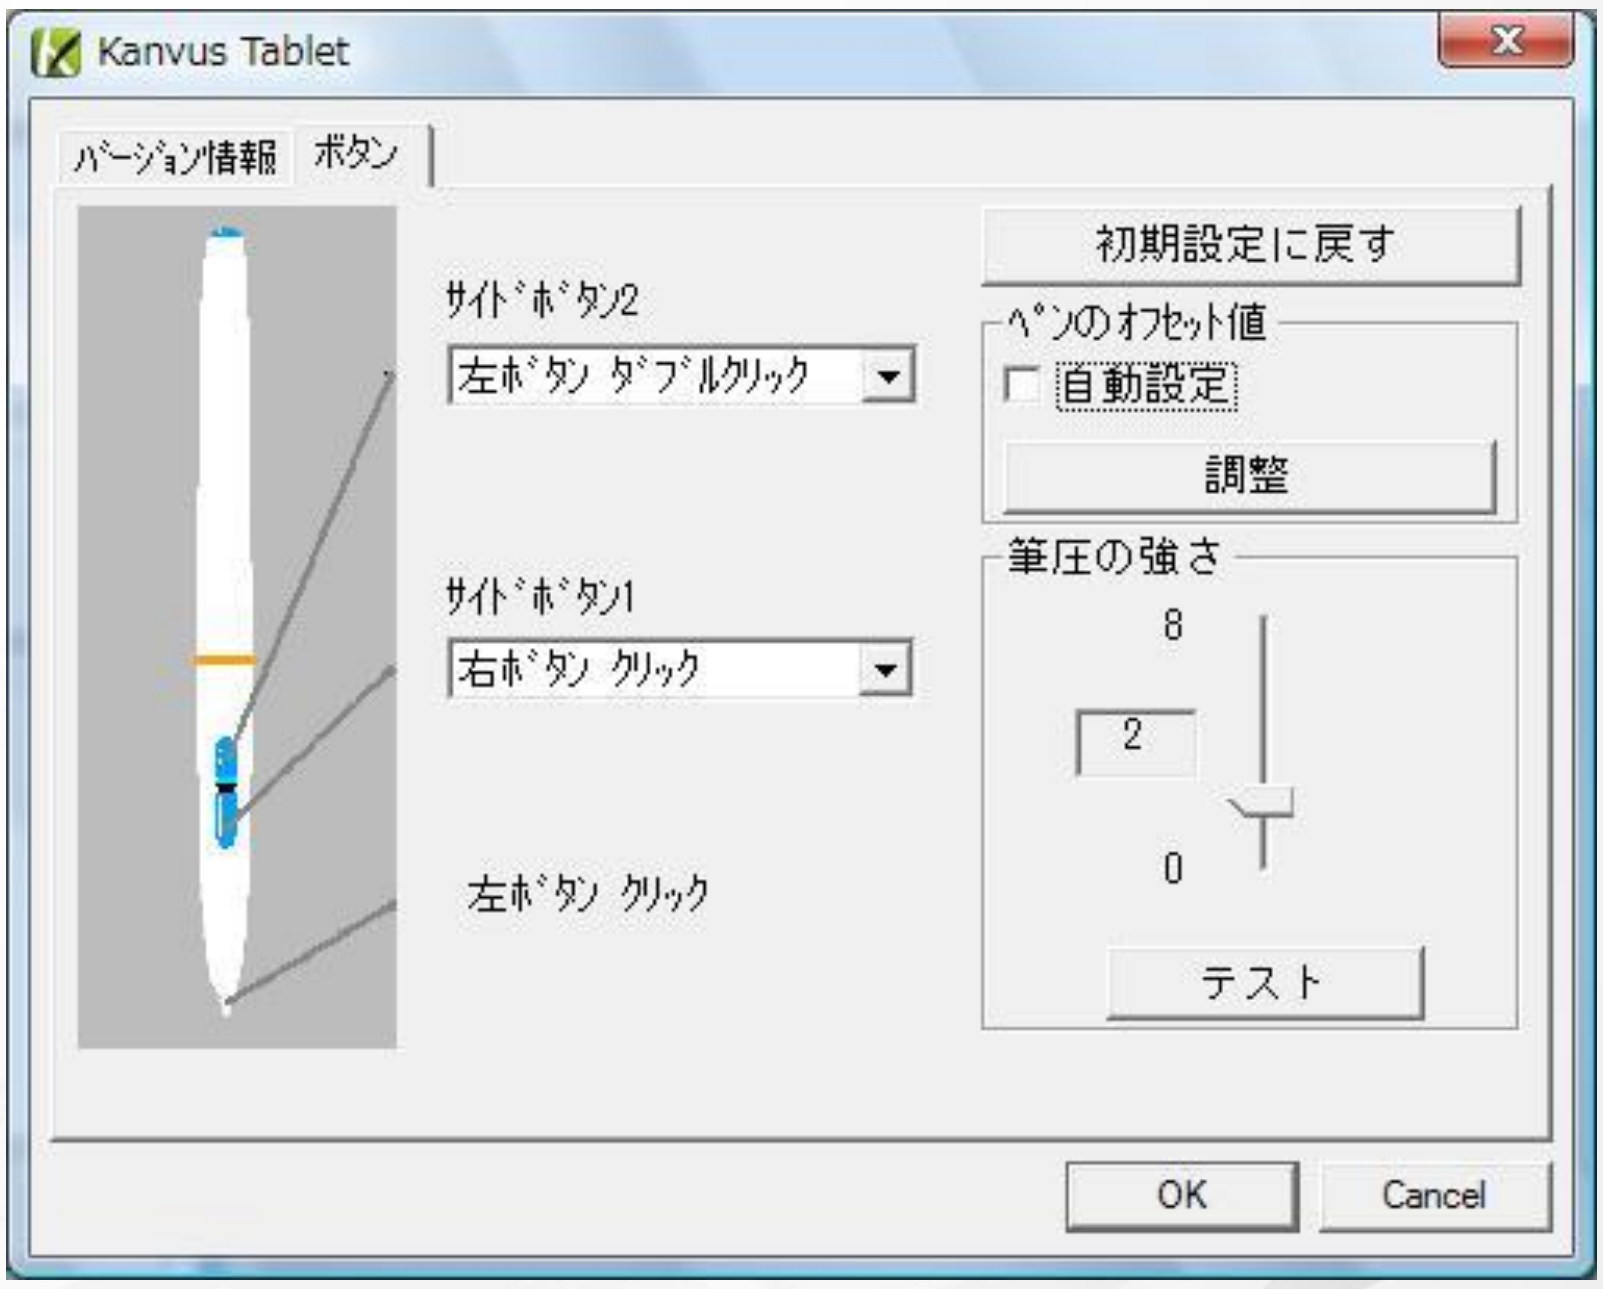

(b)「調整」ボタンをクリックします。次に、調整のため画面上の指示に従います。「OK」メッセージが現れたら「OK」ボタンをタップします。

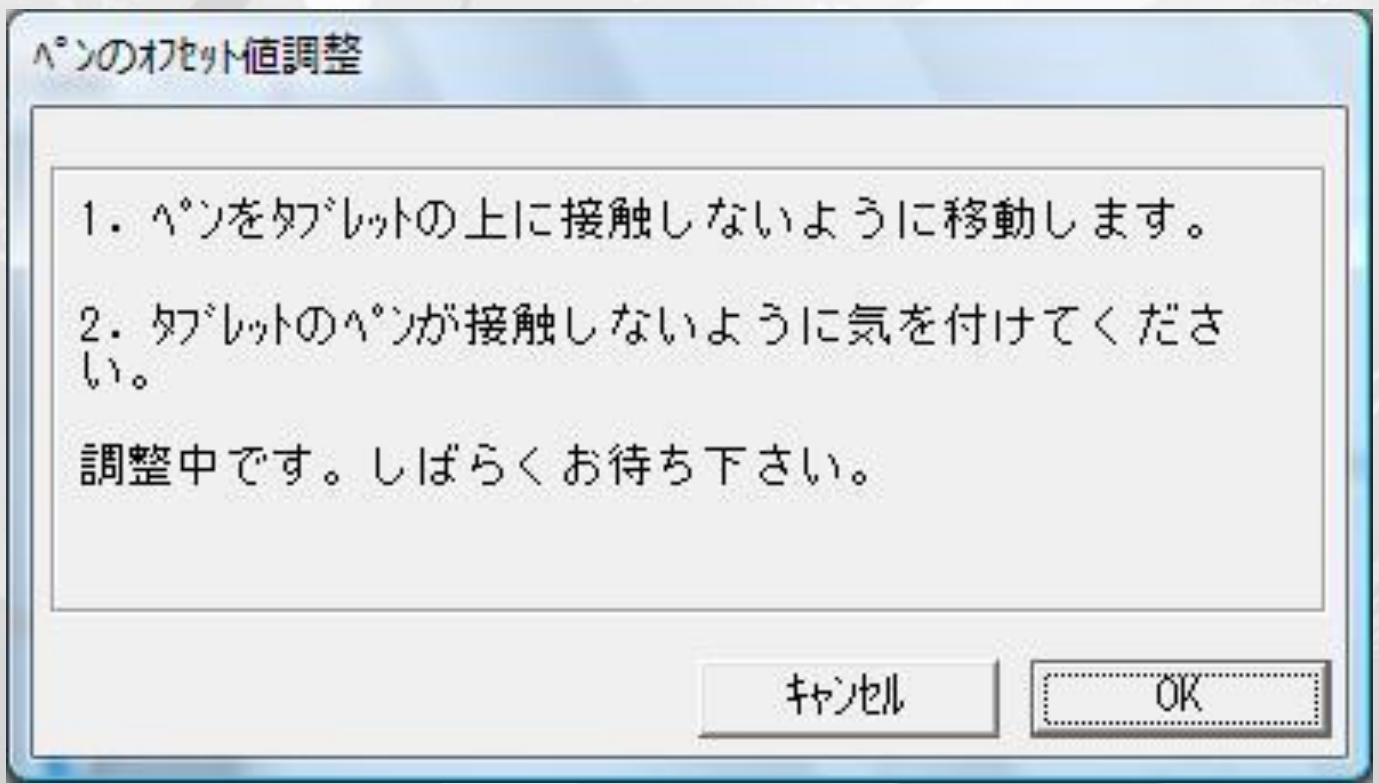


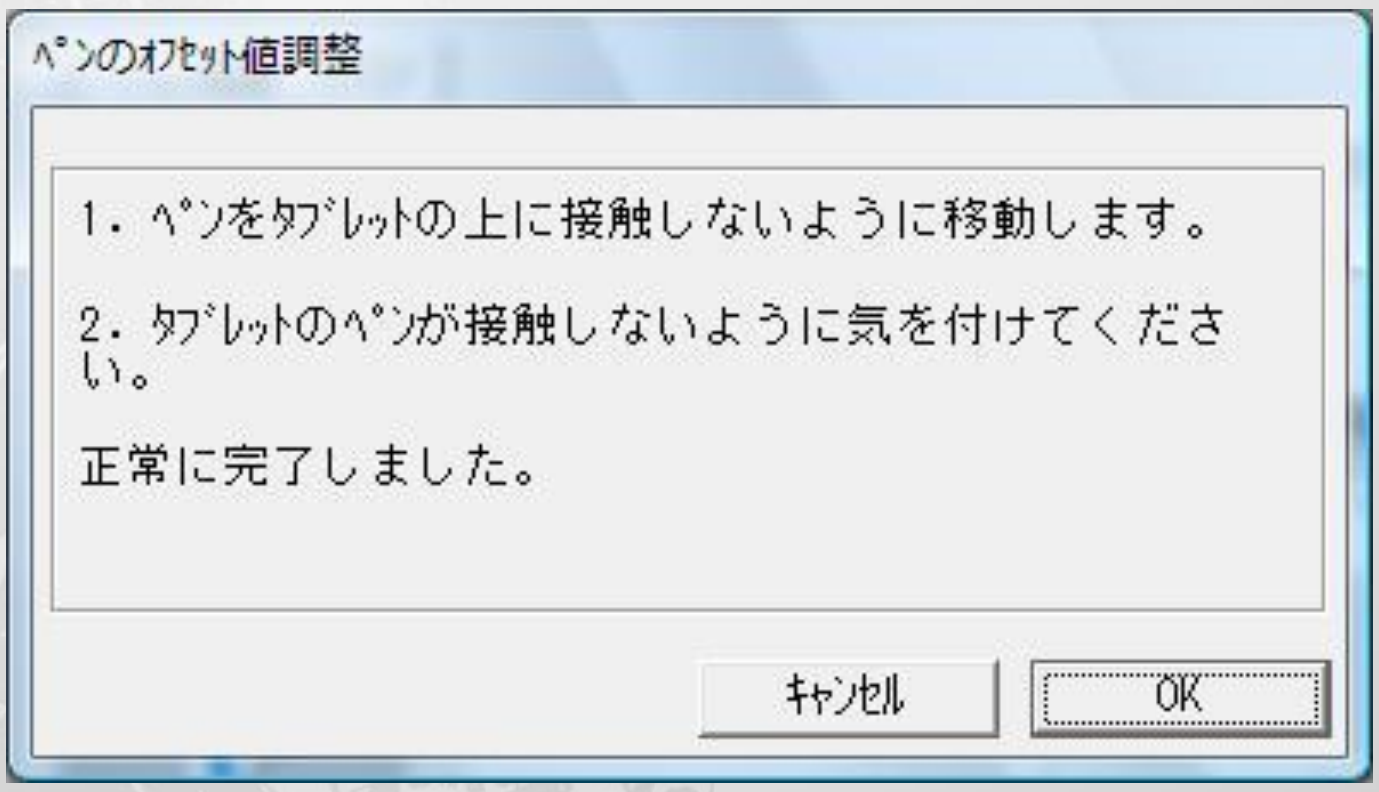

(c) システムが再起動された時、「自動設定」ボックスをクリックすると、新しいペンオフセット値が自動的に検出されます。

(3) 筆圧の強さ

(a)「ボタン」タブでスライダーを上下させてレベル0 からレベル8 に調整します（レベル0 は最低、レベル8 は最高です)。

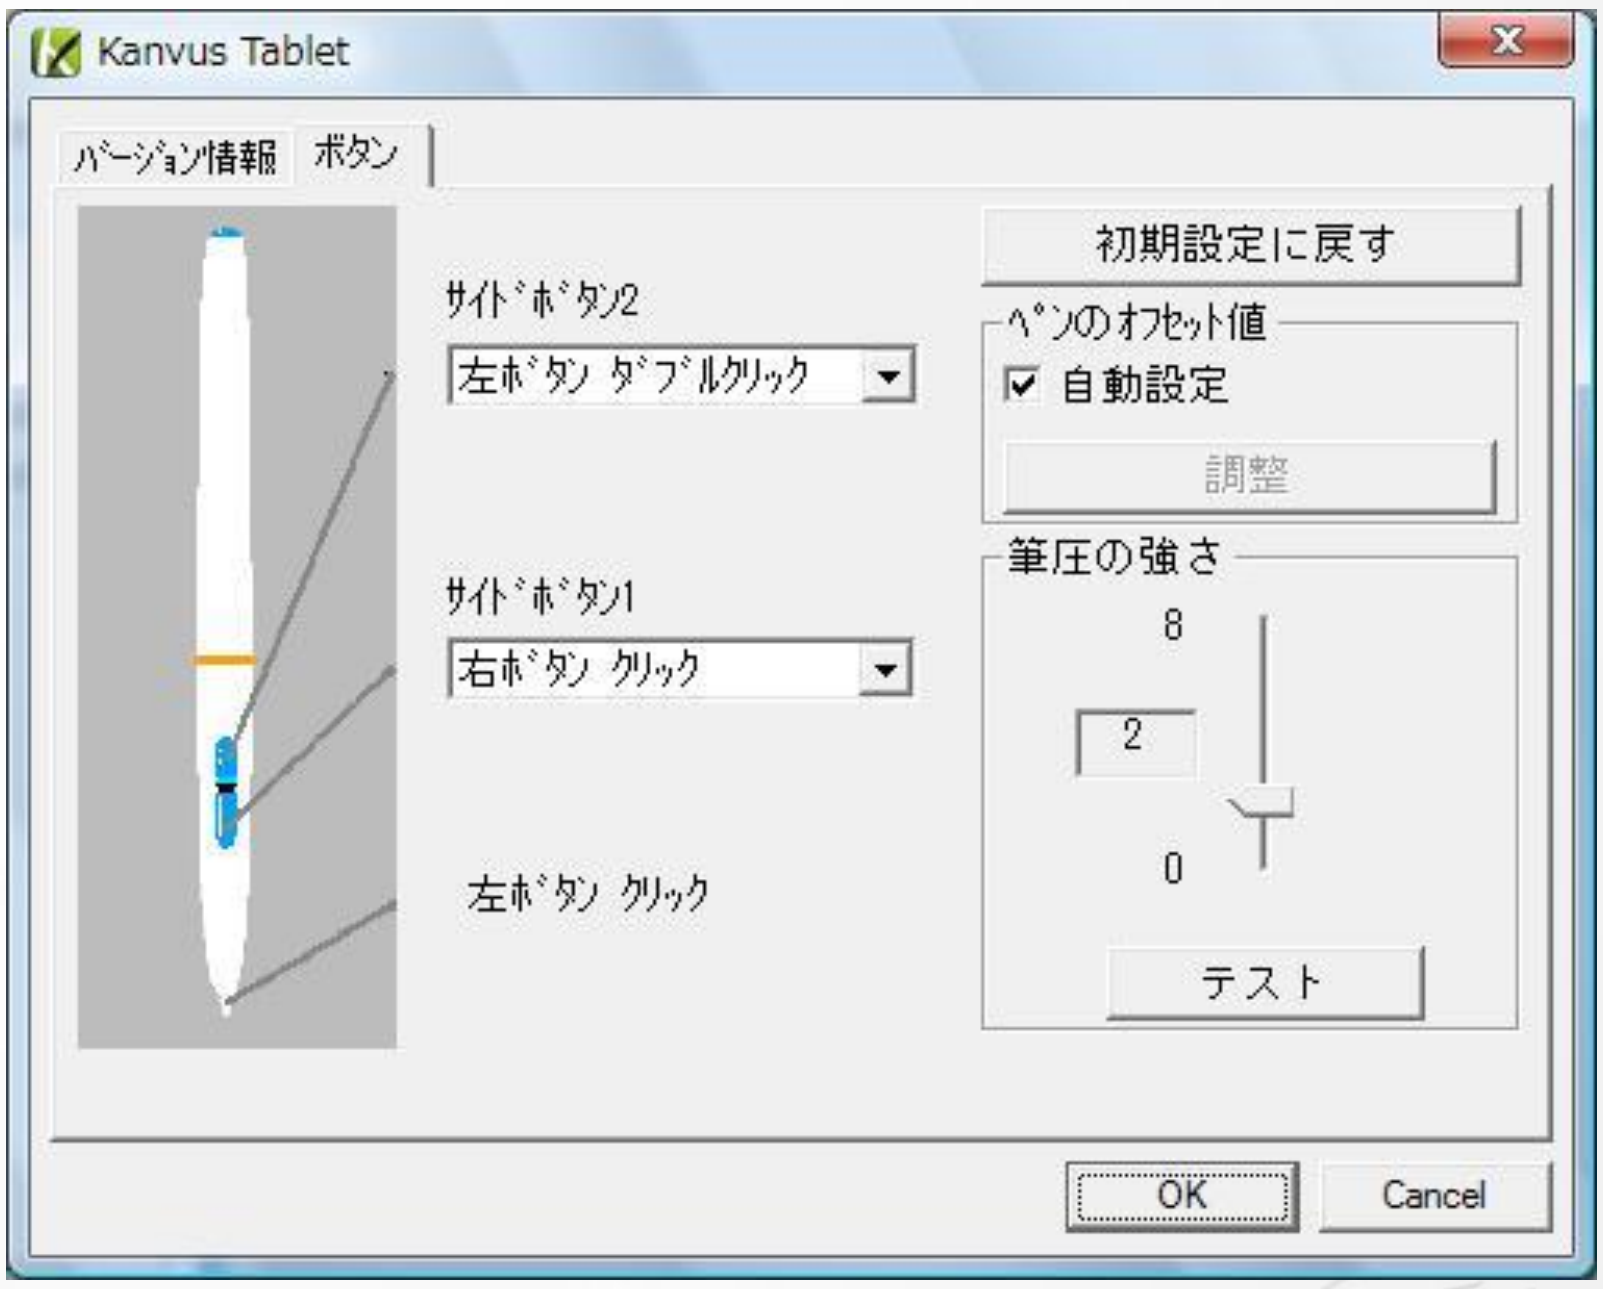

(b)「テスト」 ボタンをクリックして「筆圧テスト」書き込みエリアを起動させます。設定がニーズに合っているかをテストすることができます。



Mac OS の場合

Installation (インストール)

Mac コンピュータの USB ポートを介してタブレットを接続します。



Setting (設定)

アイコンをクリックすると、FKeyHandlerX が表示されます。




Kanvus タブレット

Kanvus Tablet を選択すると、Kanvus Tablet application が起動します。

1. About (について)

.「About」の下に、ハードウェアとドライバの情報が表示されます。ペンは手書きペンまたはマウスとして使用されます。「Tracking Mode」(追跡モードを変更するには、「Pen」(ペン) または「Mouse」(マウス) を選択します。

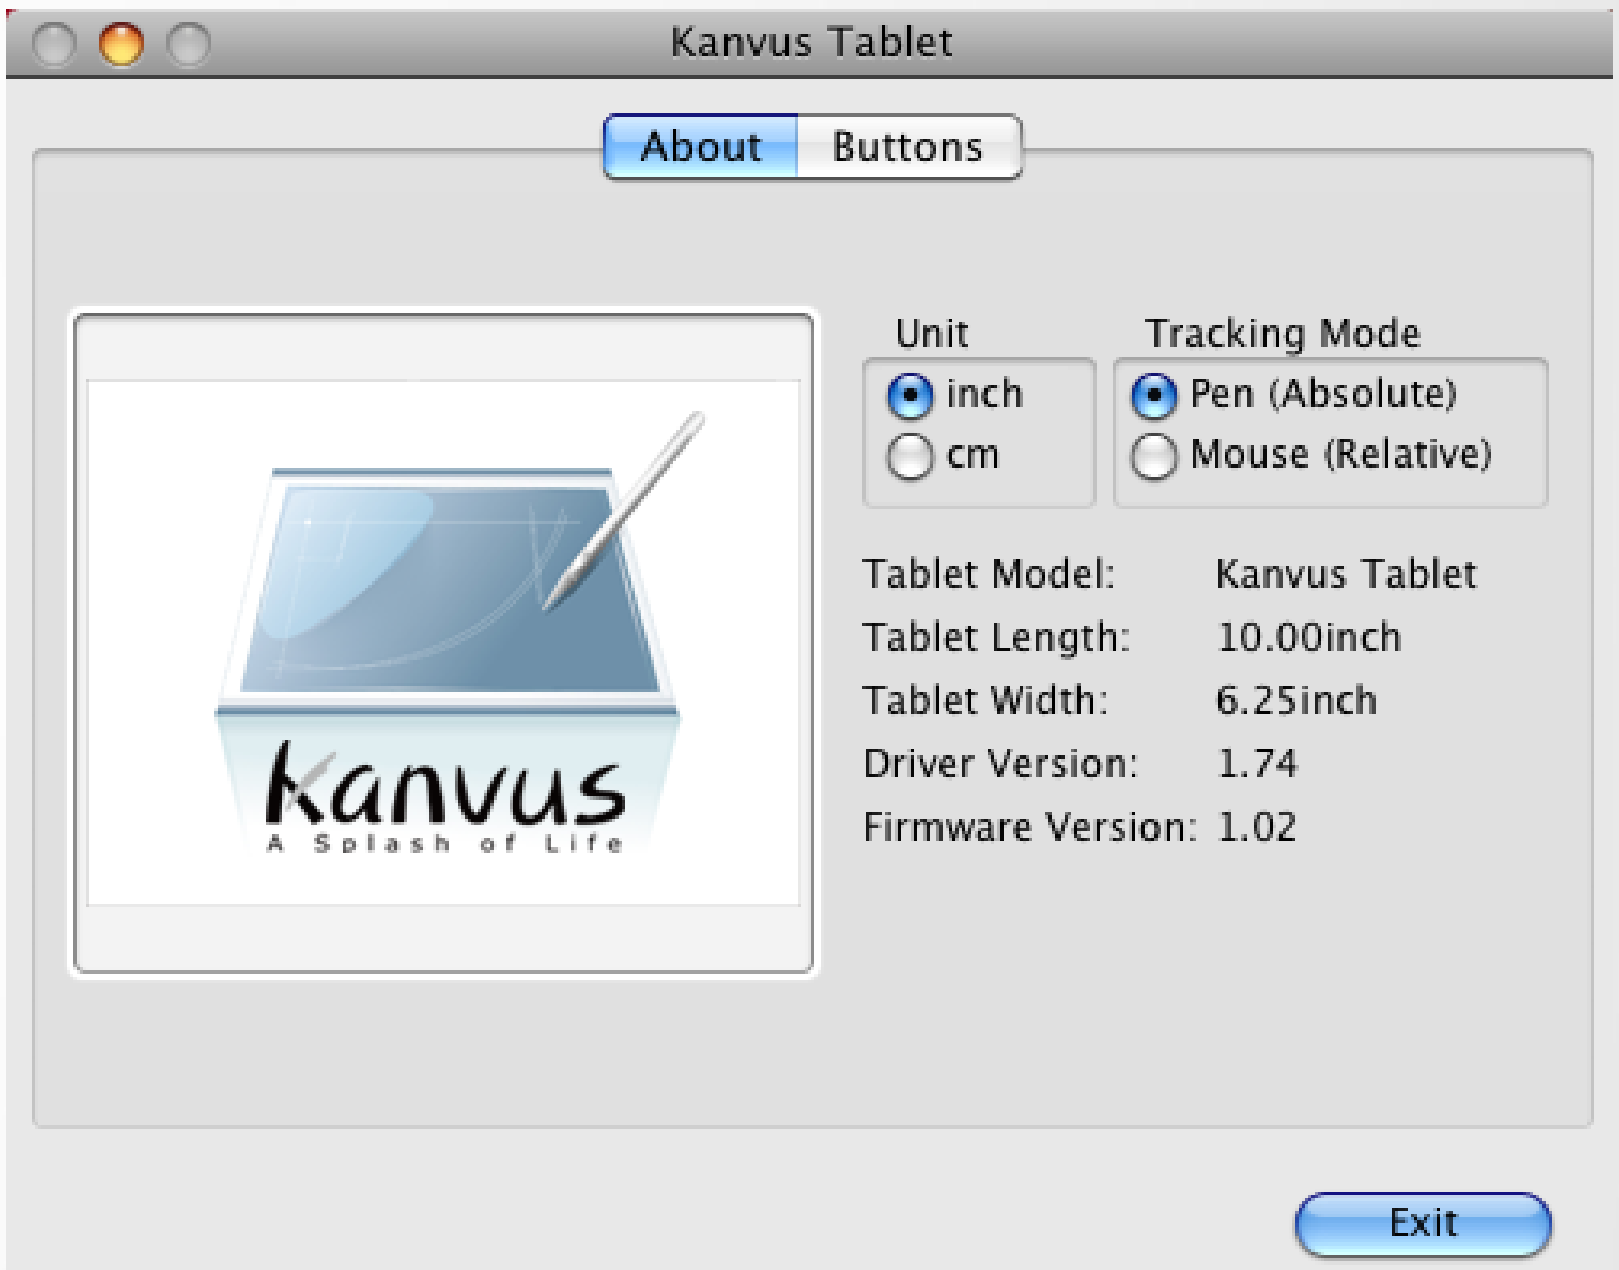

2. Button (ボタン)


「Buttons」では、サイドボタンの機能とペン先圧力が設定できます。

(1) Default settings (デフォルト設定)

サイドボタン 2 = ダブルクリック

サイドボタン 1 = Context Menu


ペン先 = クリック

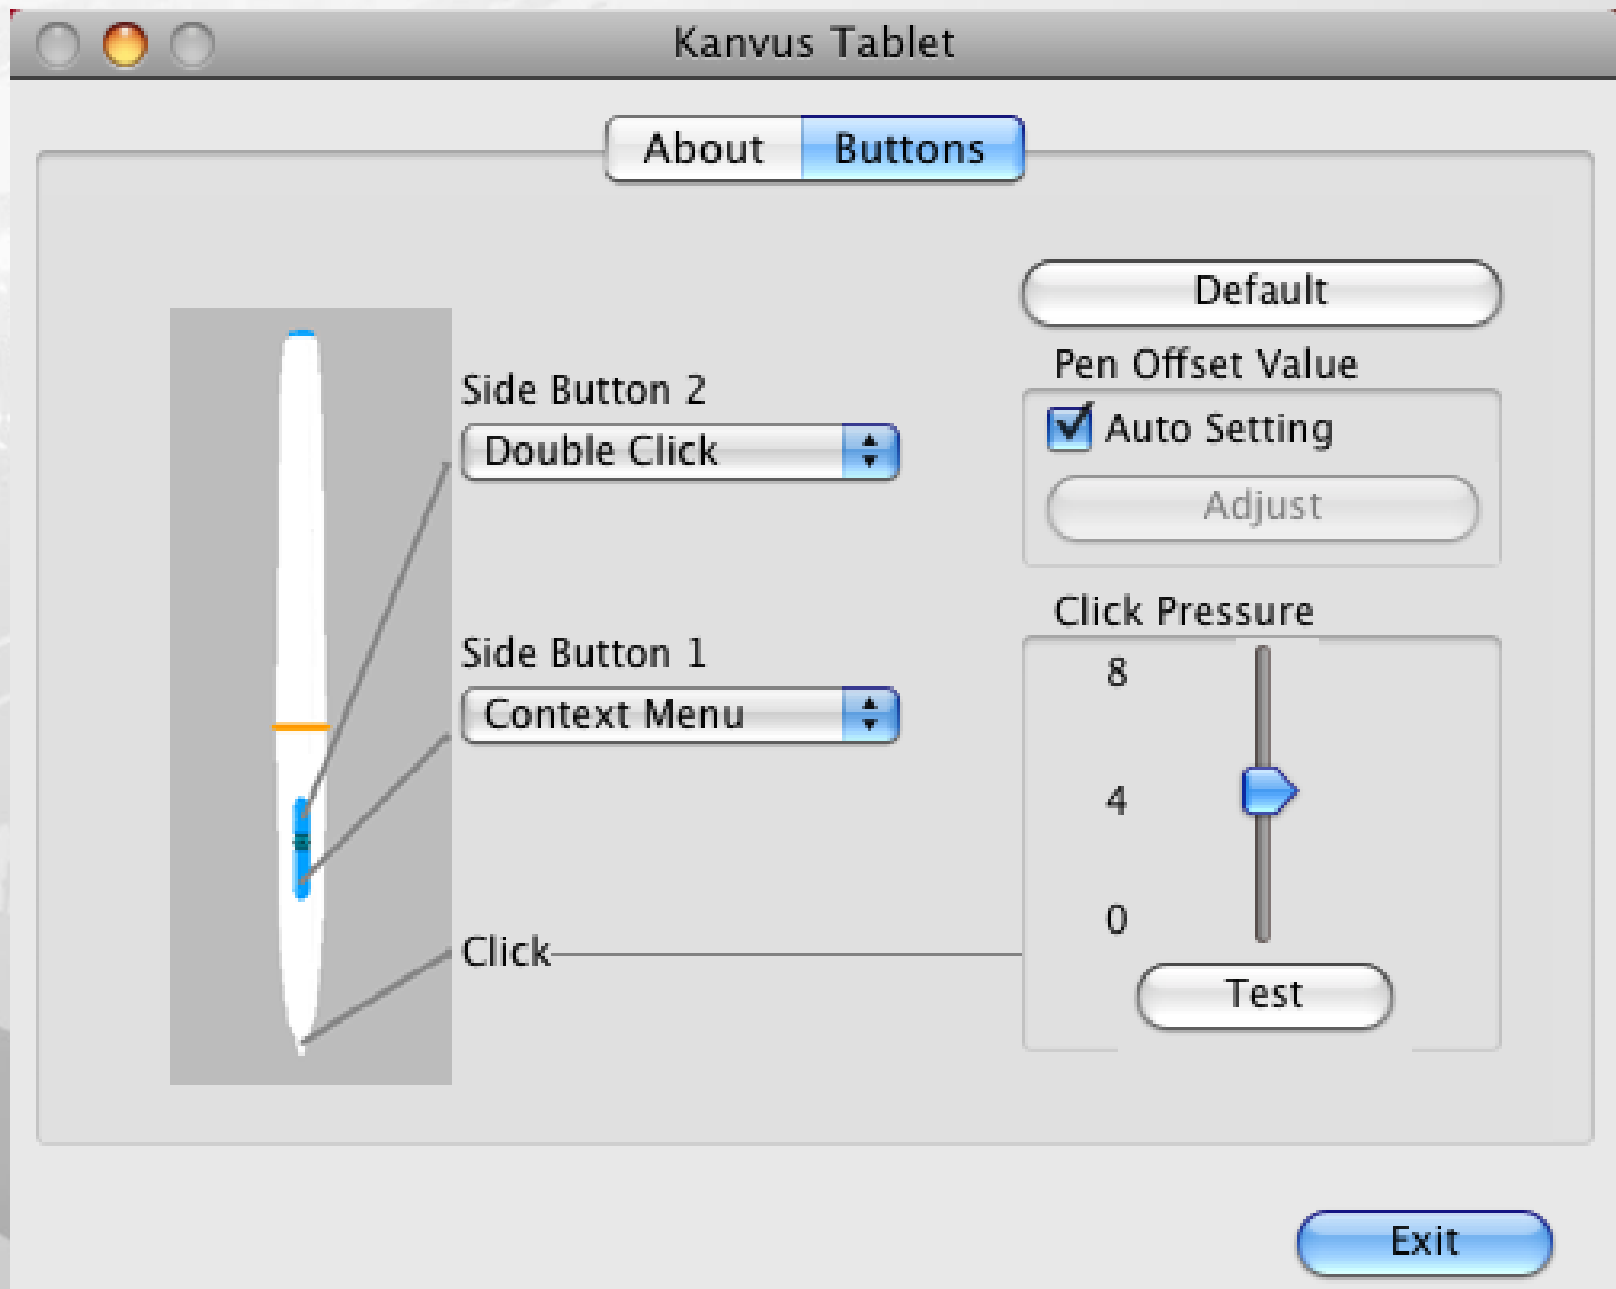


(2) Pen Offset Value (ペンのオフセット値)

コンピュータを再起動せずに新しくペンを使用したい場合は、タブレットを使用する際「Pen Offset Value」設定を実行する必要があります。

(a)「Buttons」タブで、「Auto Setting」(自動設定) ボックスのチェックを外し、以前の値を除去します。

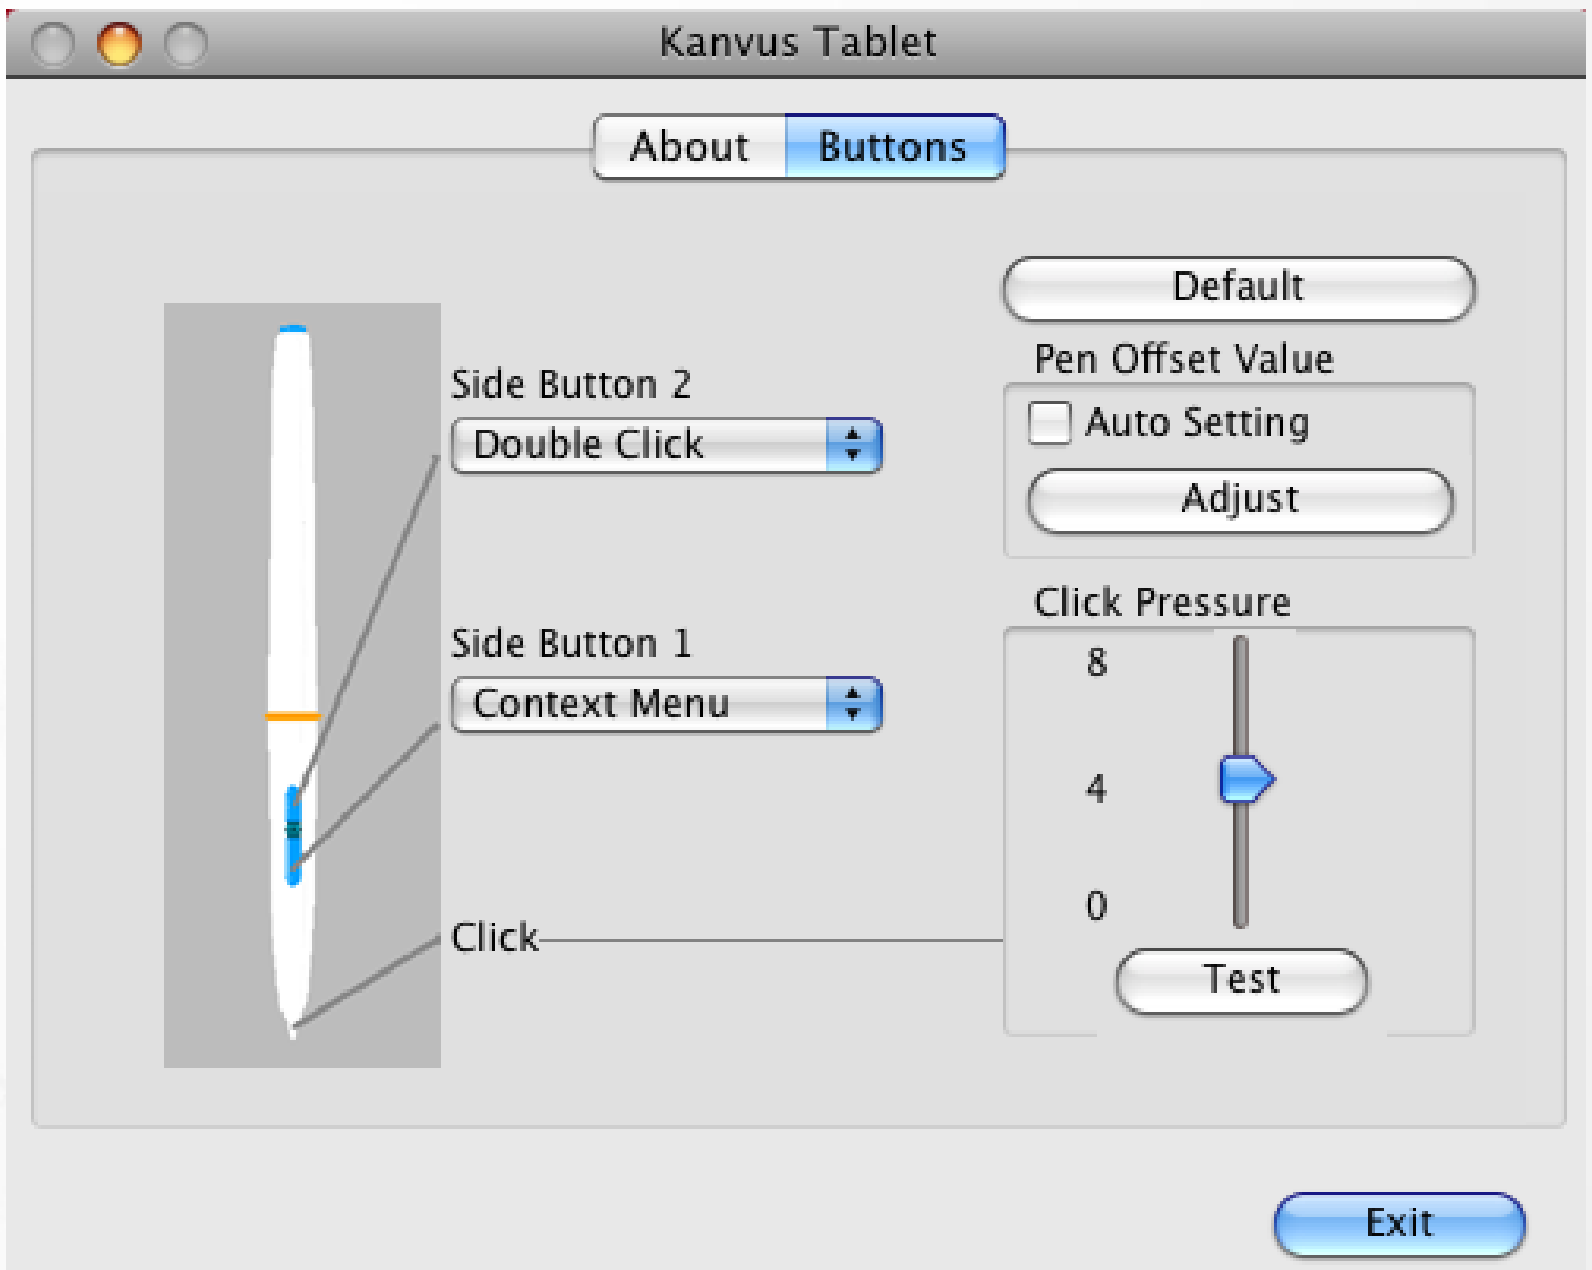


(b)「Adjust」(調整) ボタンをクリックします。次に、調整のため画面上の指示に従います。「OK」メッセージが現れたら「OK」ボタンをタップします。

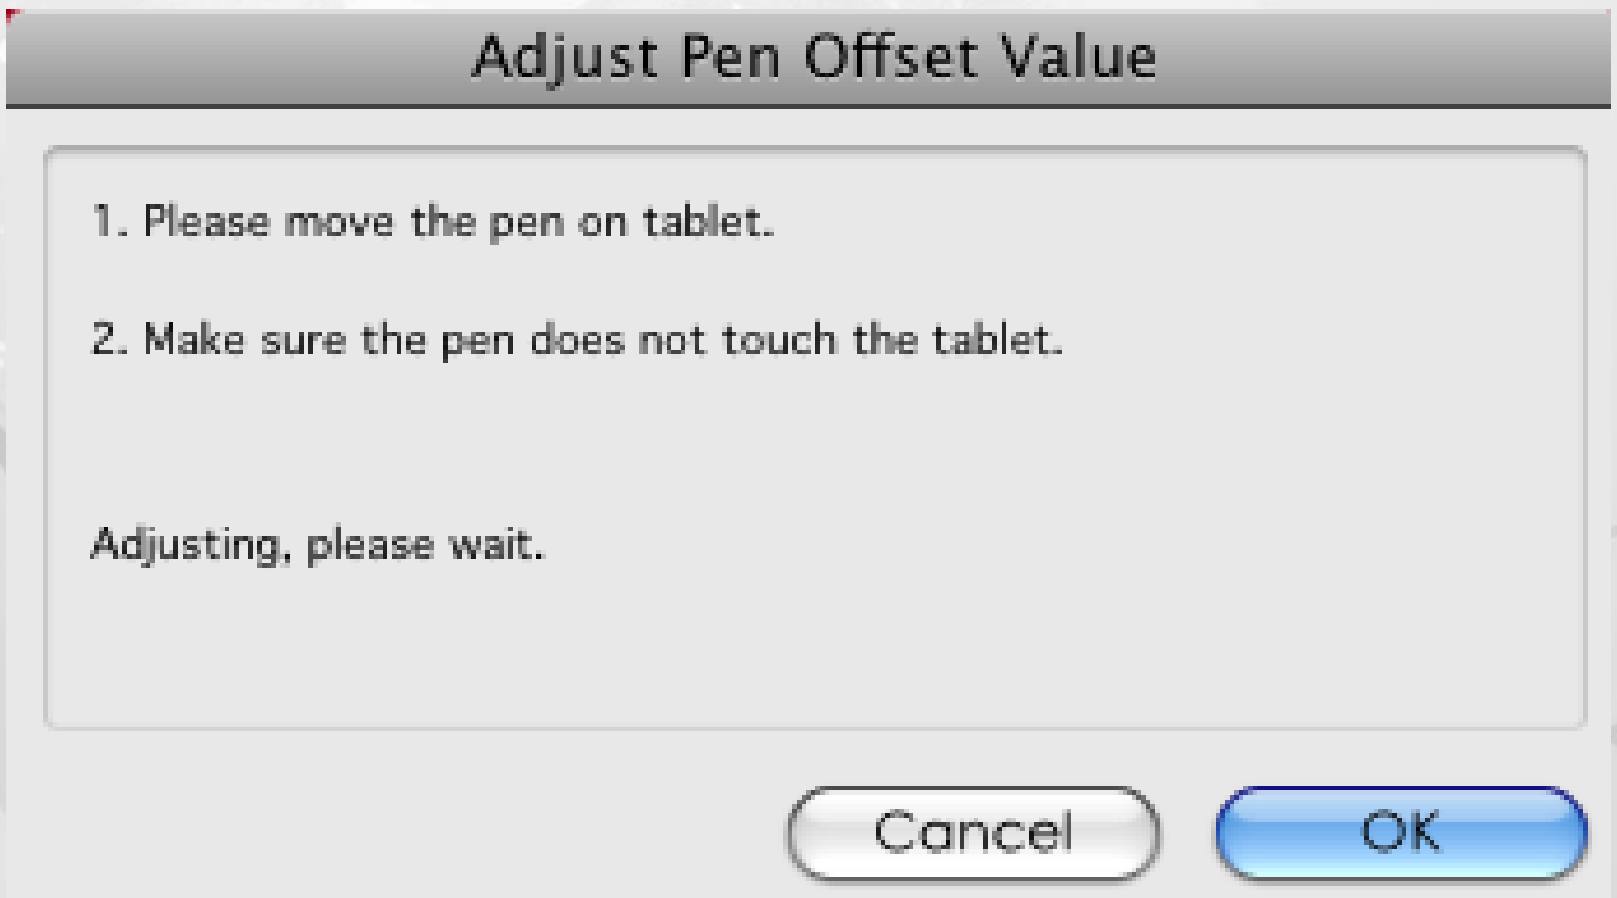


(c) システムが再起動された時、「Auto Setting」ボックスをクリックすると、新しいペンオフセット値が自動的に検出されます。

(3) Click Pressure (クリック圧)

(a) 「Buttons」タブでスライダーを上下させてレベル0 からレベル8 に調整します（レベル0 は最低、レベル8 は最高です)。

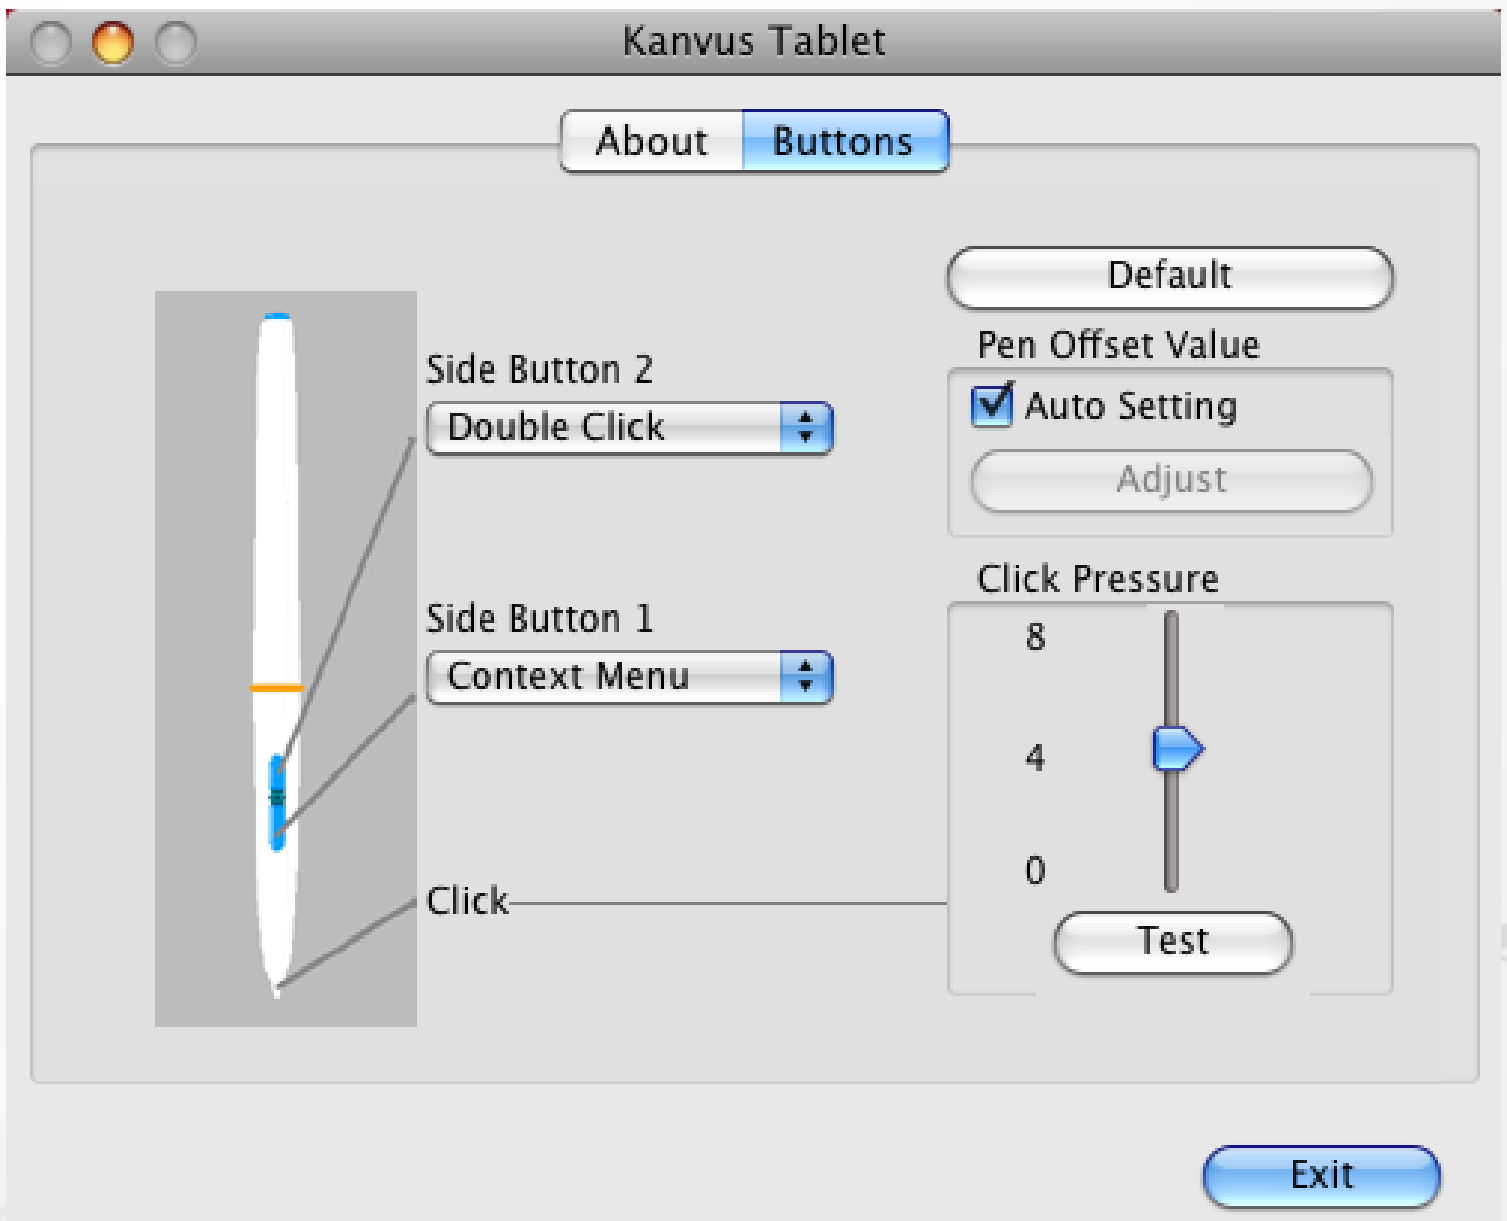


(b) 「Test」(テスト）ボタンをクリックして「Click Pressure Test」(クリック圧テスト）書き込みエリアを起動させます。設定がニーズに合っているかをテストすることができます。

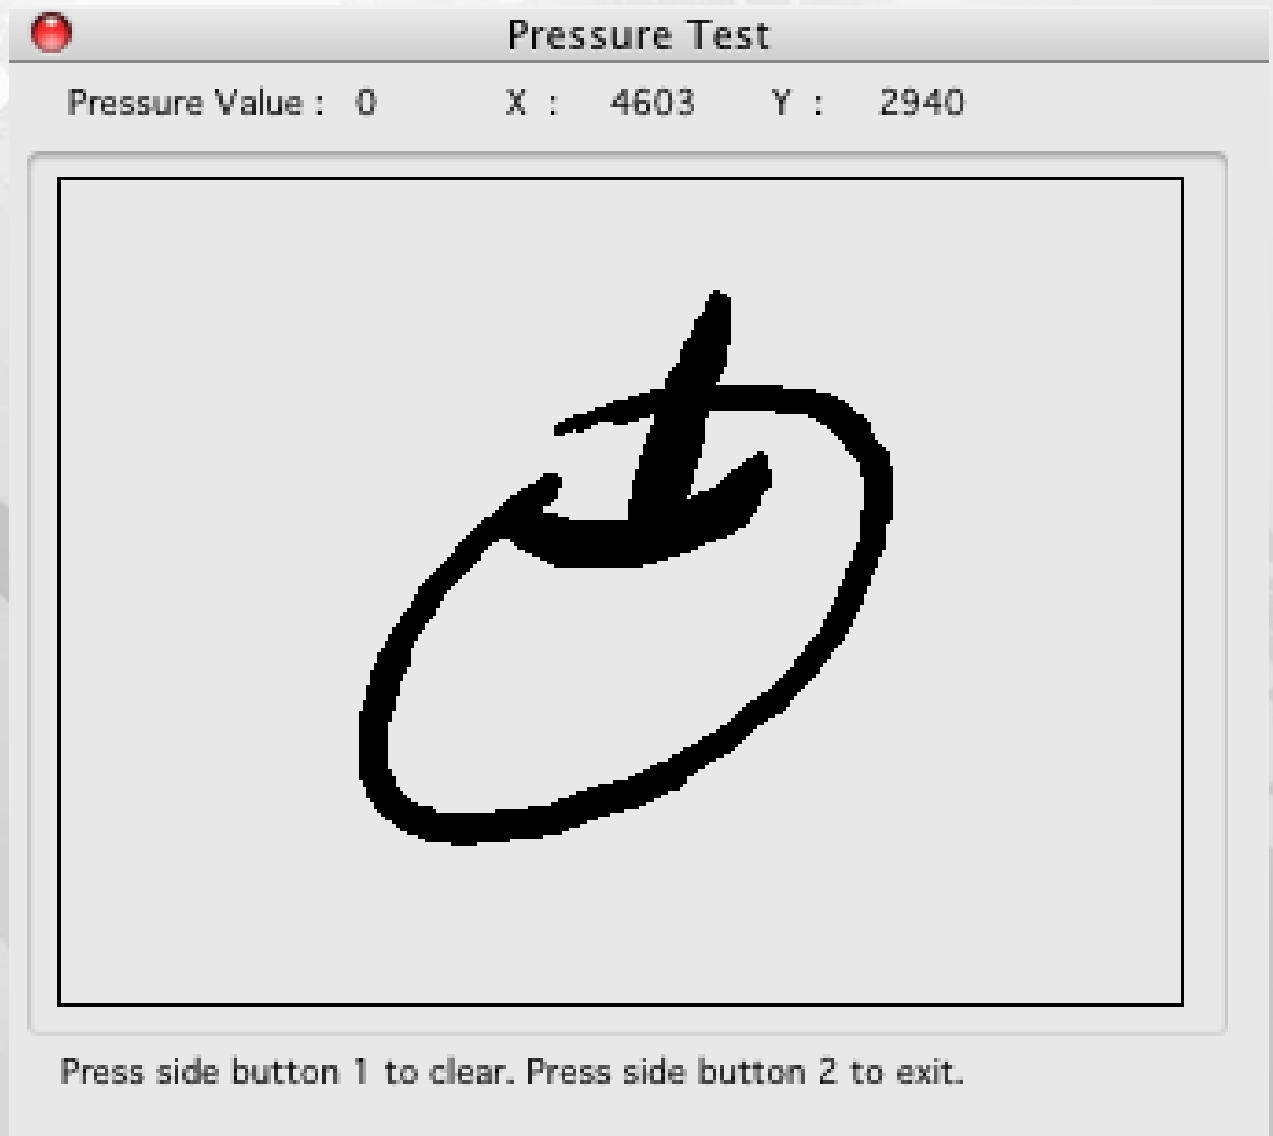

Show (表示)

マクロキーマネージャ･ユーザインタフェースを表示します。

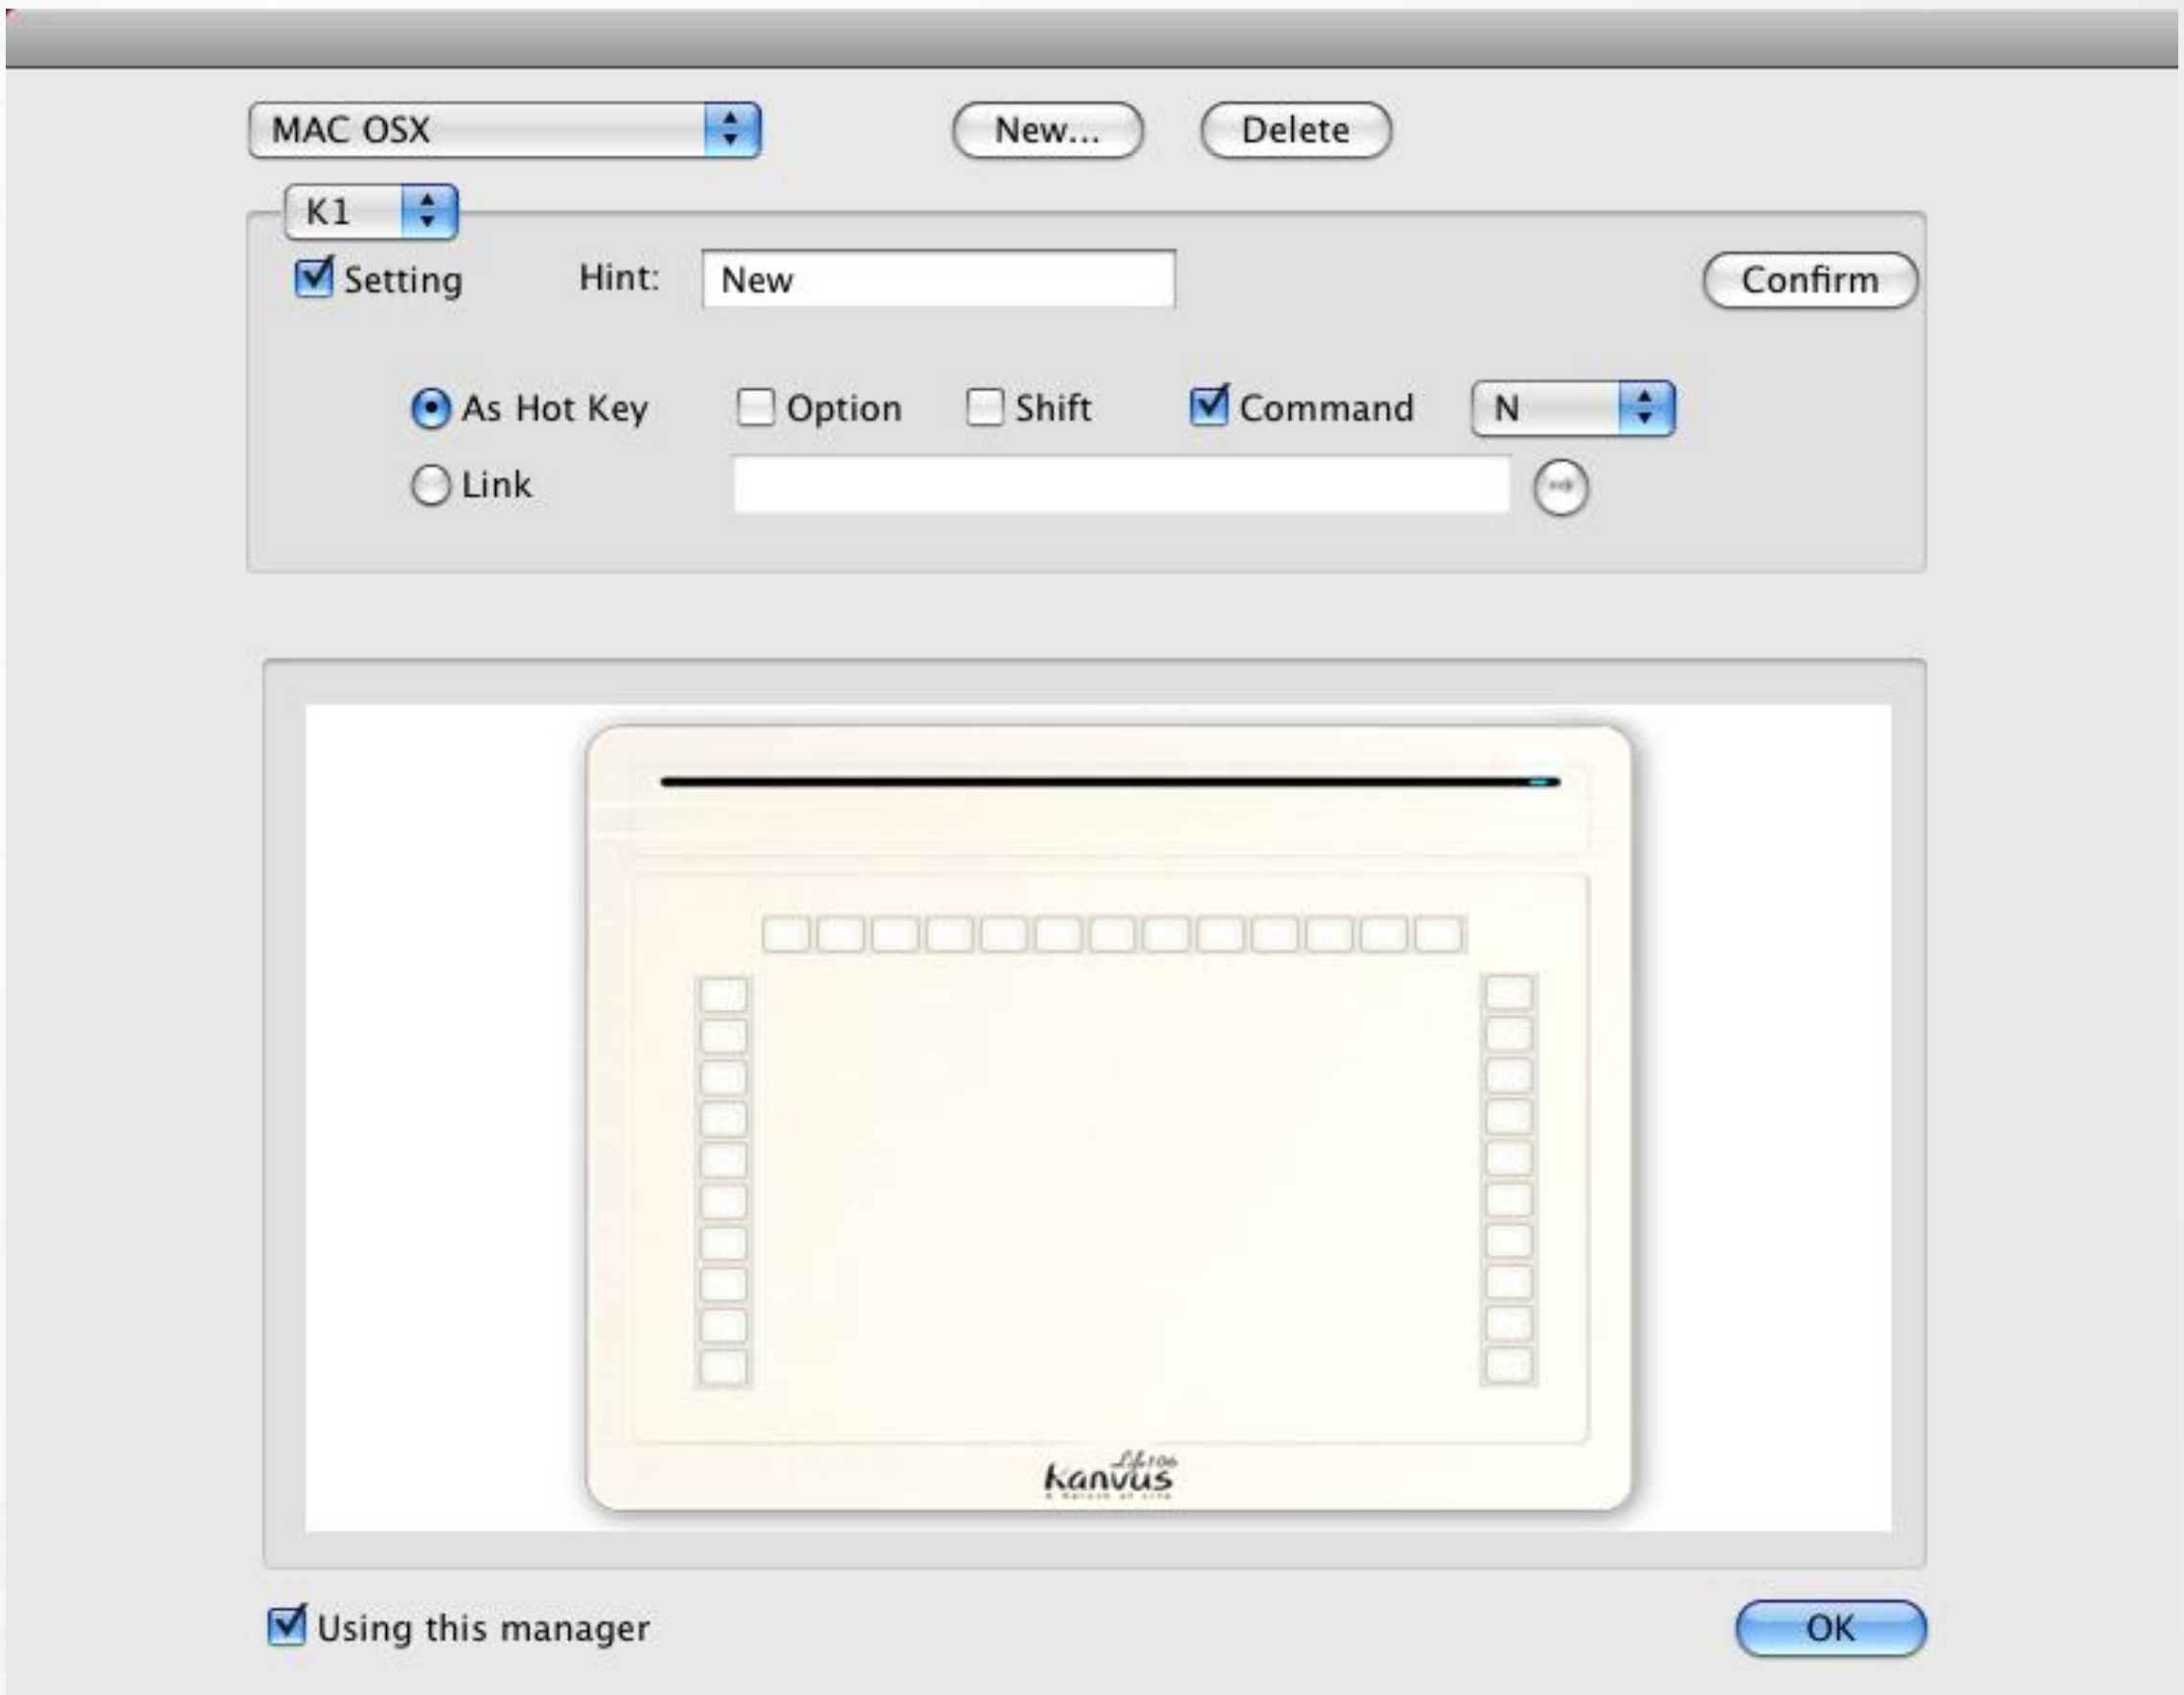

3. **Hotspot Manager Panel (ホットスポットマネージャパネル)**

Hotspot Manager (ホットスポットマネージャ)をダブルクリックして、機能にアクセスします。

(1) Profile (プロフィール) : このページのホットスポットプロフィールを選択、作成、または変更できます。広いテキストスペースで、ホットスポットのプロフィールが設定できます。

(2) Options (オプション) : 個々のホットスポット機能が設定できます。設定には2種類あります。1 つはキーボードイベント設定（「Use hot key」(ホットキーを使用する) ）で、もう 1 つはハイパーリンク設定 (リンク) です。これらの機能の設定を完了するには、各キーの隣に表示されるヒントに名前をつける必要があります。

(3) **Preview**（プレビュー）：タブレットイメージと、タブレットのホットスポットを見ることができます。カーソルをホットスポットに動かすと、ホットスポットヒントがキーの隣に出現します。

2. 新規プロフィールのセットアップ


(1)「New」(新規）をクリックしてファイル名を入力します。

(2) プロフィールが特定のソフトウェアに設定されている場合、ブラウザアイコン をクリックします。設定されていない場合はこの手順を飛ばし、「OK」をクリックして新規プロフィールの設定を終了してください。



(3) インストールされたソフトウェアがすべて表示されます。必要なソフトウェアをクリックしてから、「OK」をクリックします。

(4)「OK」をクリックすると、設定を終了します。

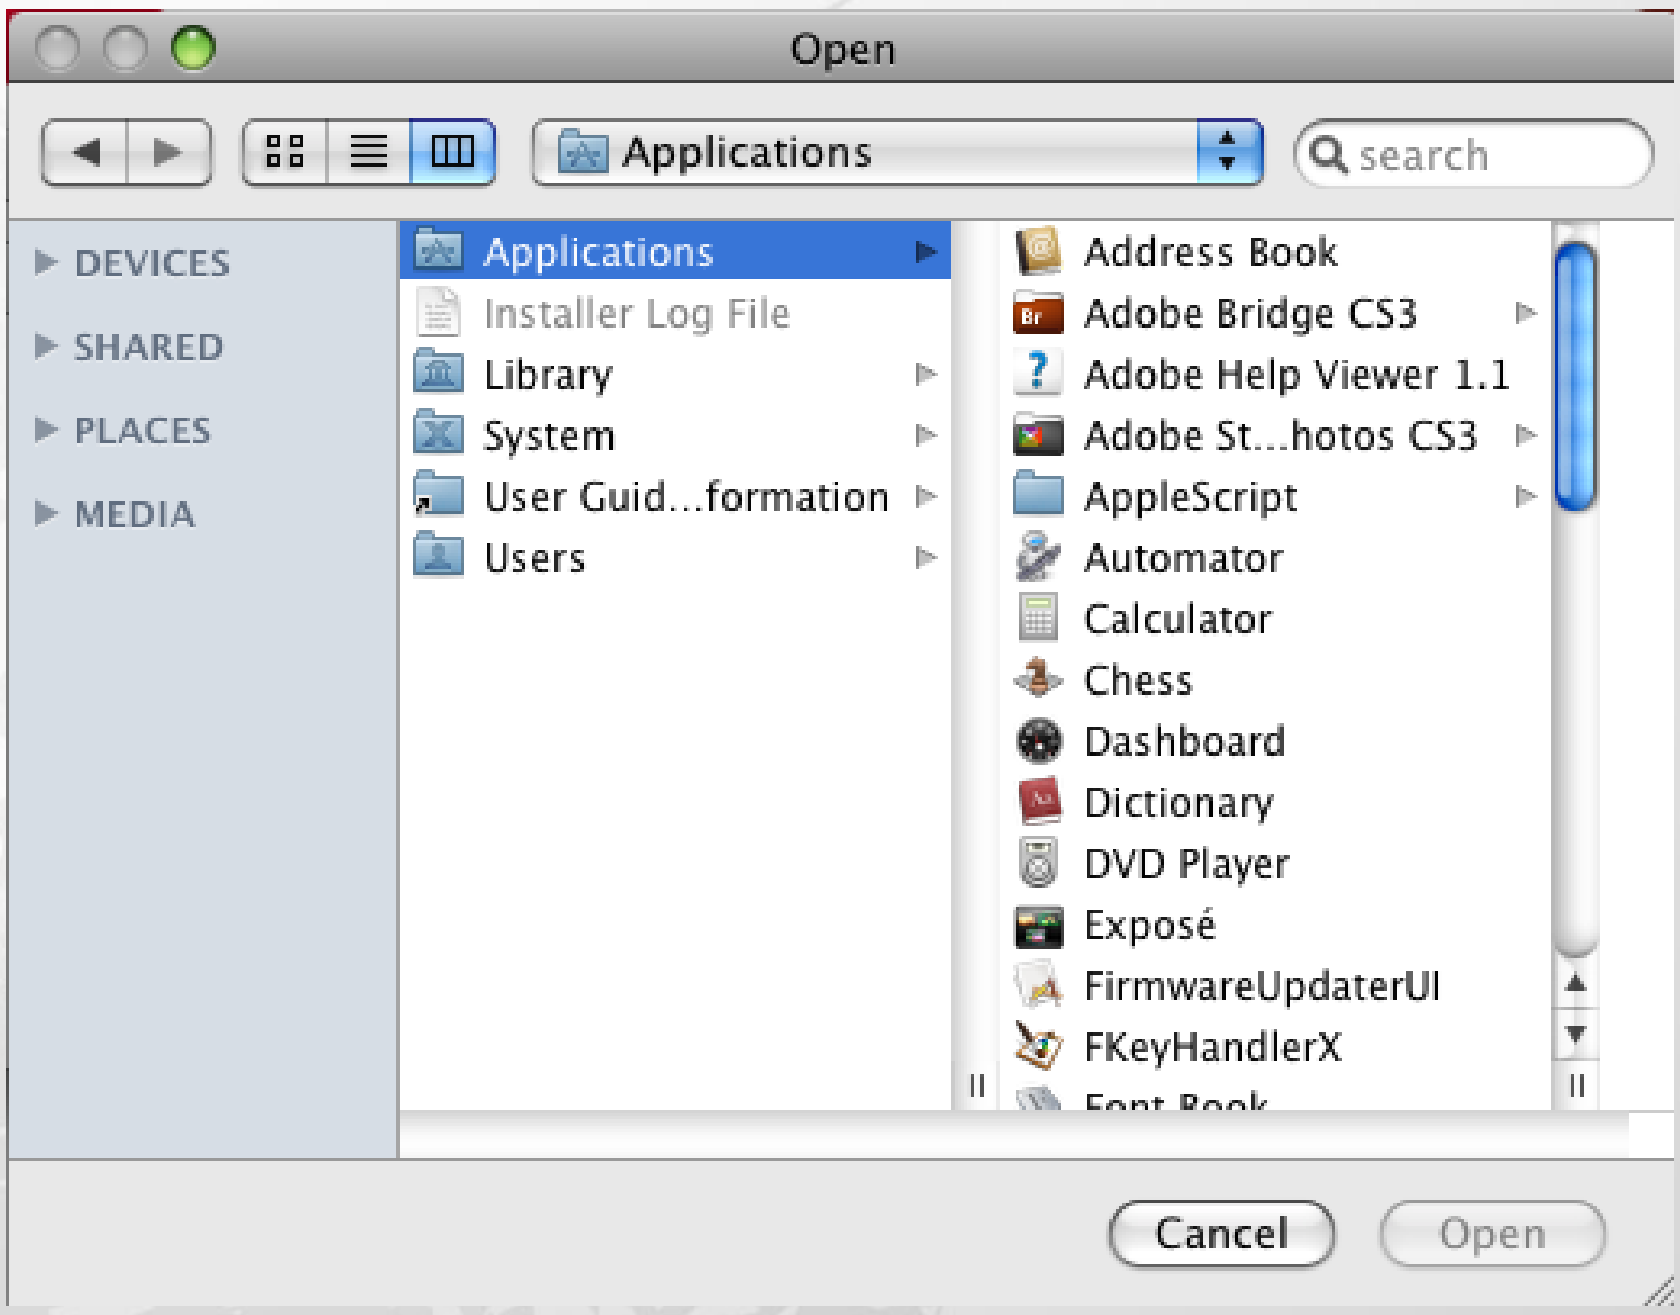


3. プロフィールの変更

変更したいプロフィールを選択し、変更するホットスポット設定の手順に従います。それから「OK」をクリックします。

4. プロフィールの削除

削除したいプロフィールを選択し、「削除」をクリックします

5. ホットスポット機能のセットアップ

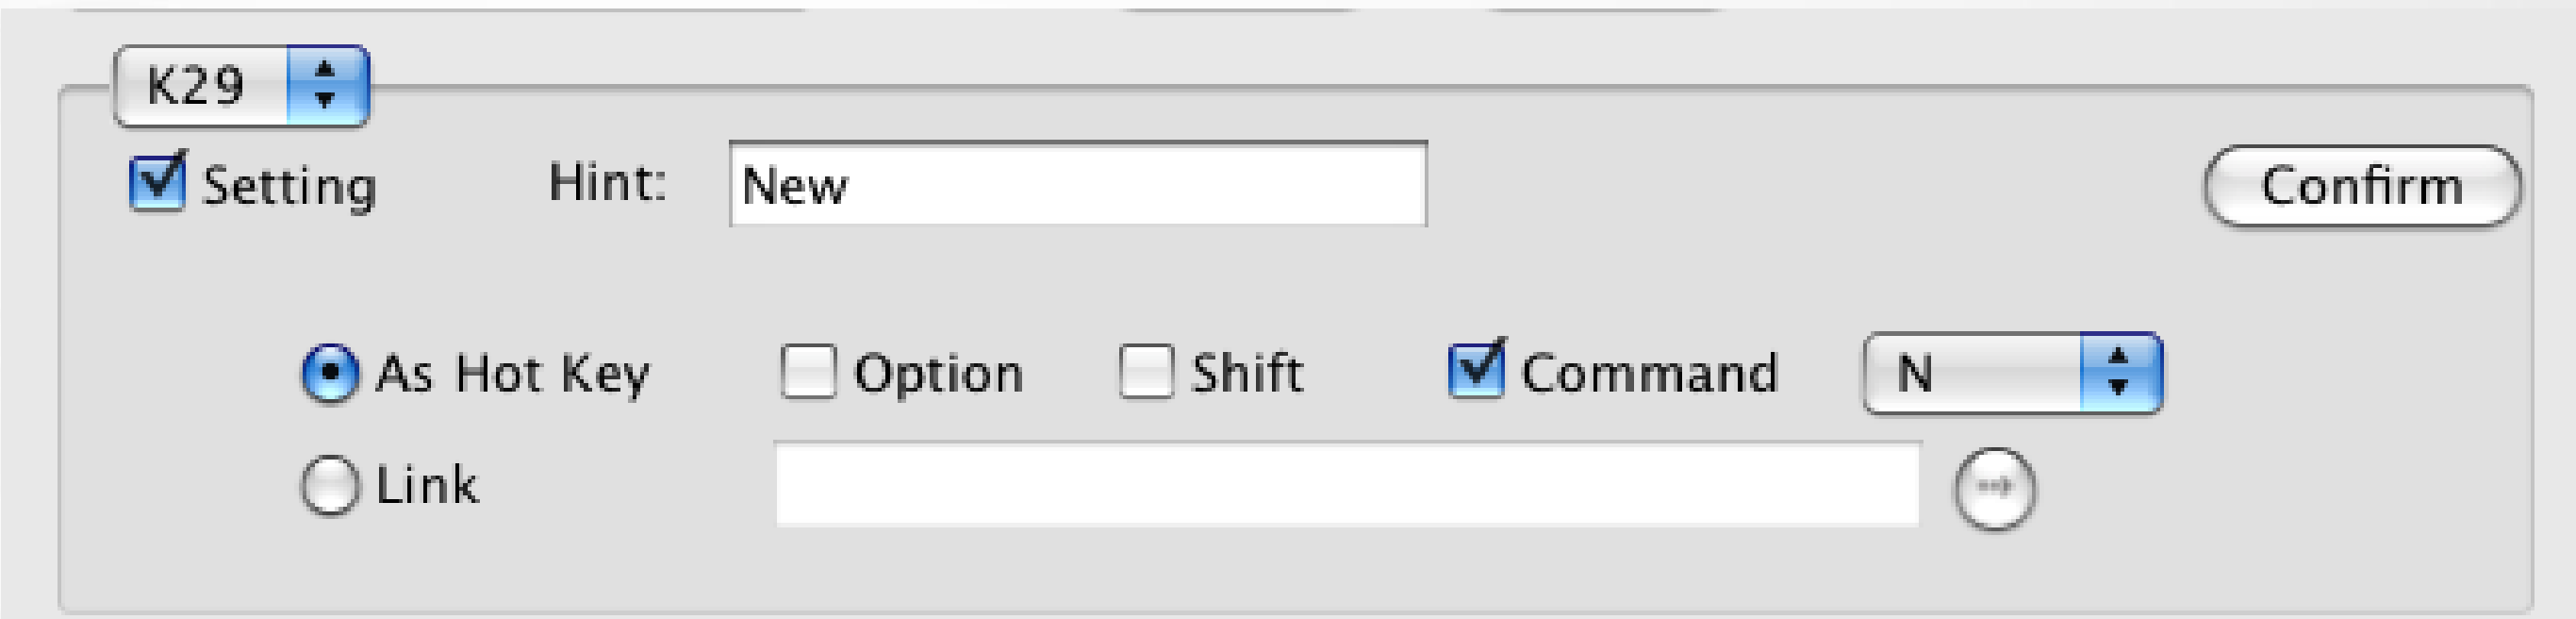

(1)　マクロキーとして設定したいキーを選びます（例えば、K29など）

(2)　「設定」をクリックして設定機能を可能にします

(3)　機能ヒントに入力します（必要な場合）

(4)　ホットキーまたは「リンク」としての機能を定義してから「Confirm 」(確認）をクリックします

6. 使用開始

プロフィールを設定すると、マクロキーマネージャの使用を開始することができます。


使用したいプロフィールを選択して、「OK」をクリックすると、選択したプロフィールが操作可能なプロフィールになります。

アンインストールする場合

Windows

ブレットソフトウェアをアンインストールするには、カーソルを【スター】▸【すべてのプログラム】▸【Hotspot Manager】▸

【Remove Hotsport】の順に実行してください。

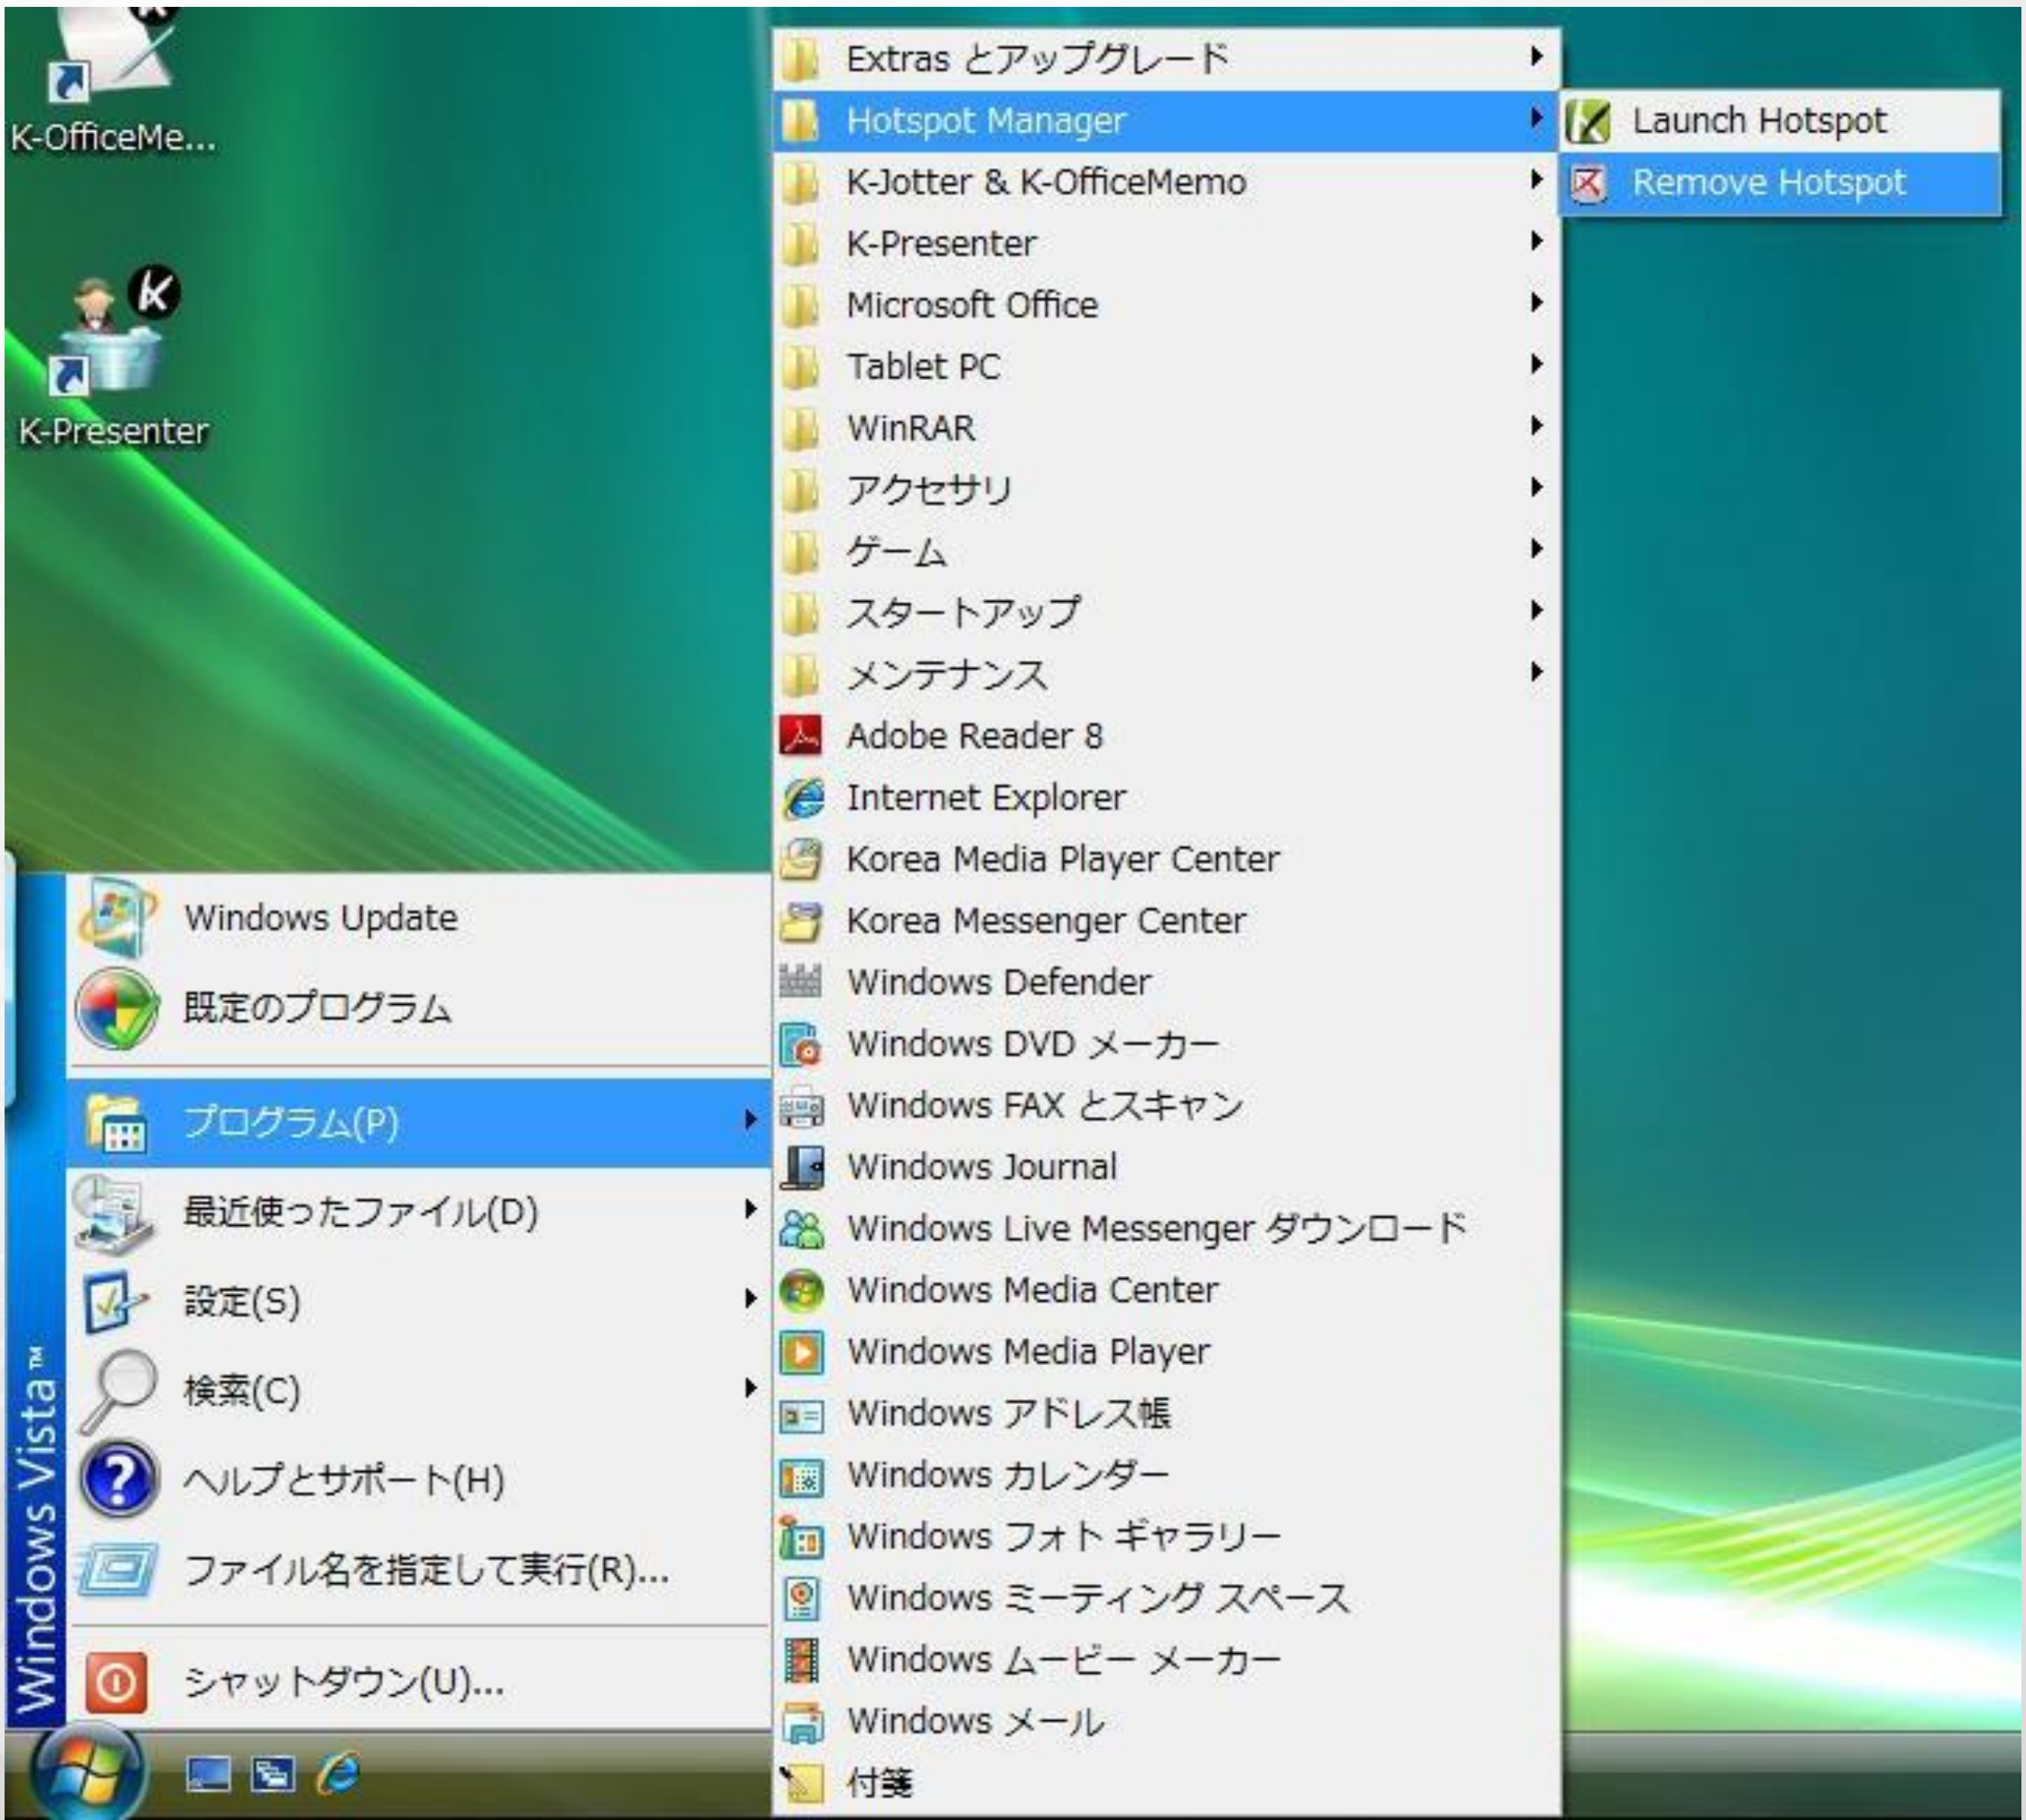

Mac OS

1. 「Tablet Driver Mac」とラベル表示された CD を CD-ROM デバイスに入れます。


2. 「USB Tablet」アイコンをダブルクリックすると、「Kanvus Tablet Driver」を含むフォルダが表示されます。




3. 「Kanvus Tablet Driver」ドライバをダブルクリックします。



4. パスワードを入力してから「OK」を押します。

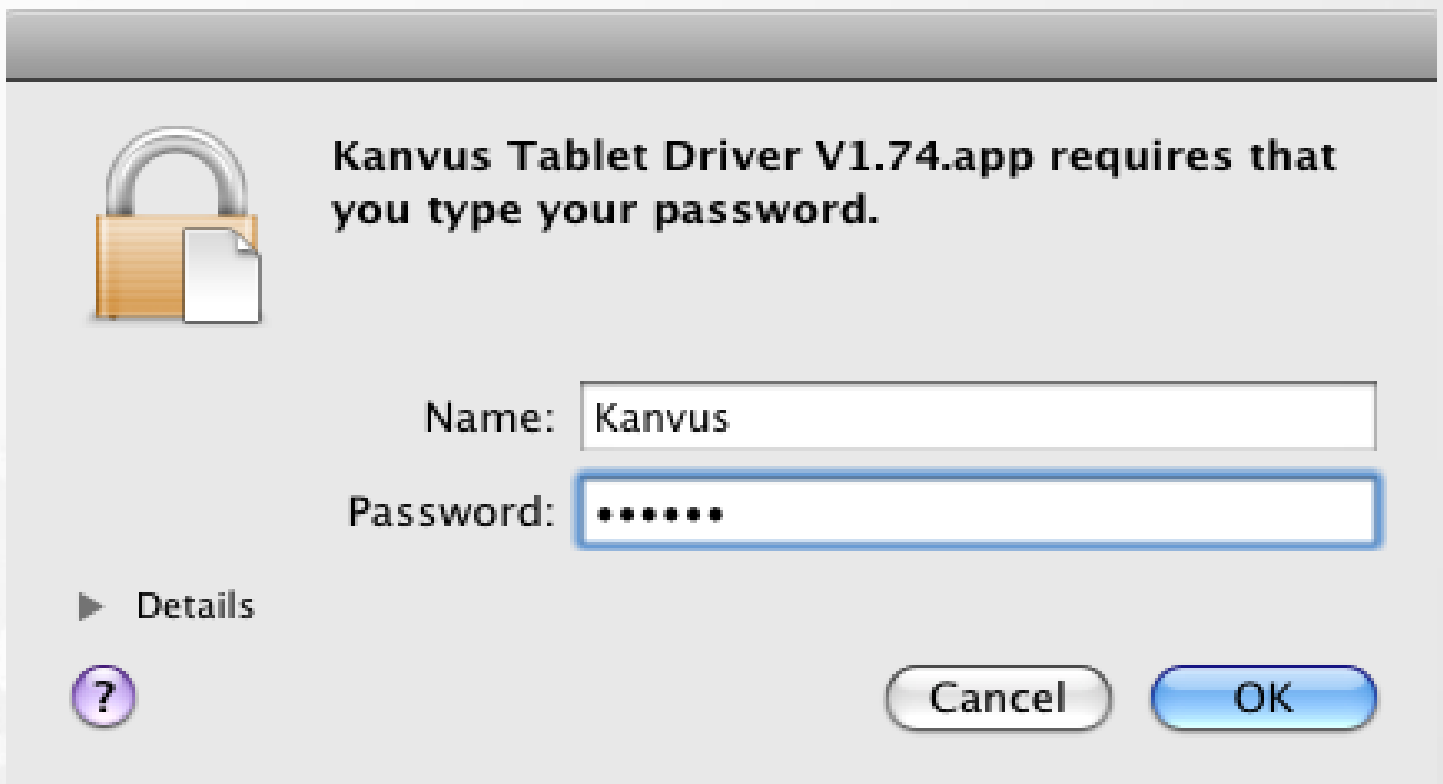

5. 「Continue」を押します。

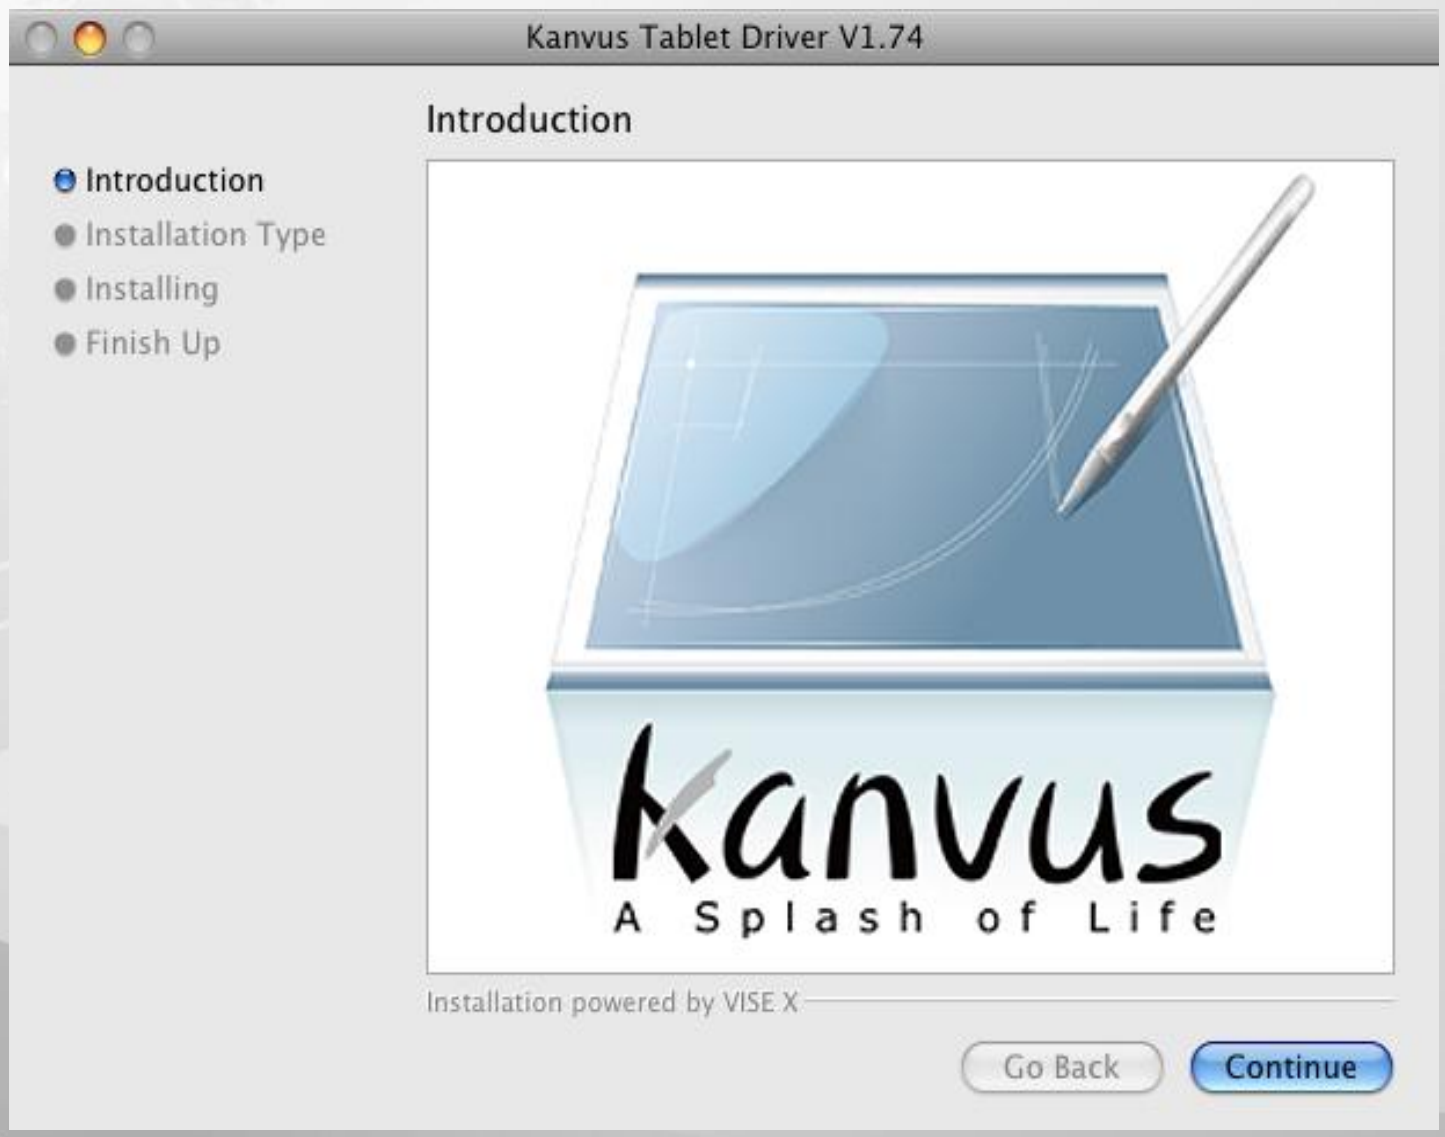

6. トップバーで、「Uninstall」を選び、

「Uninstall」を押します。




7. 「Continue」を押します。




8. ドライバをアンインストールします。これ

には少し時間がかかります。

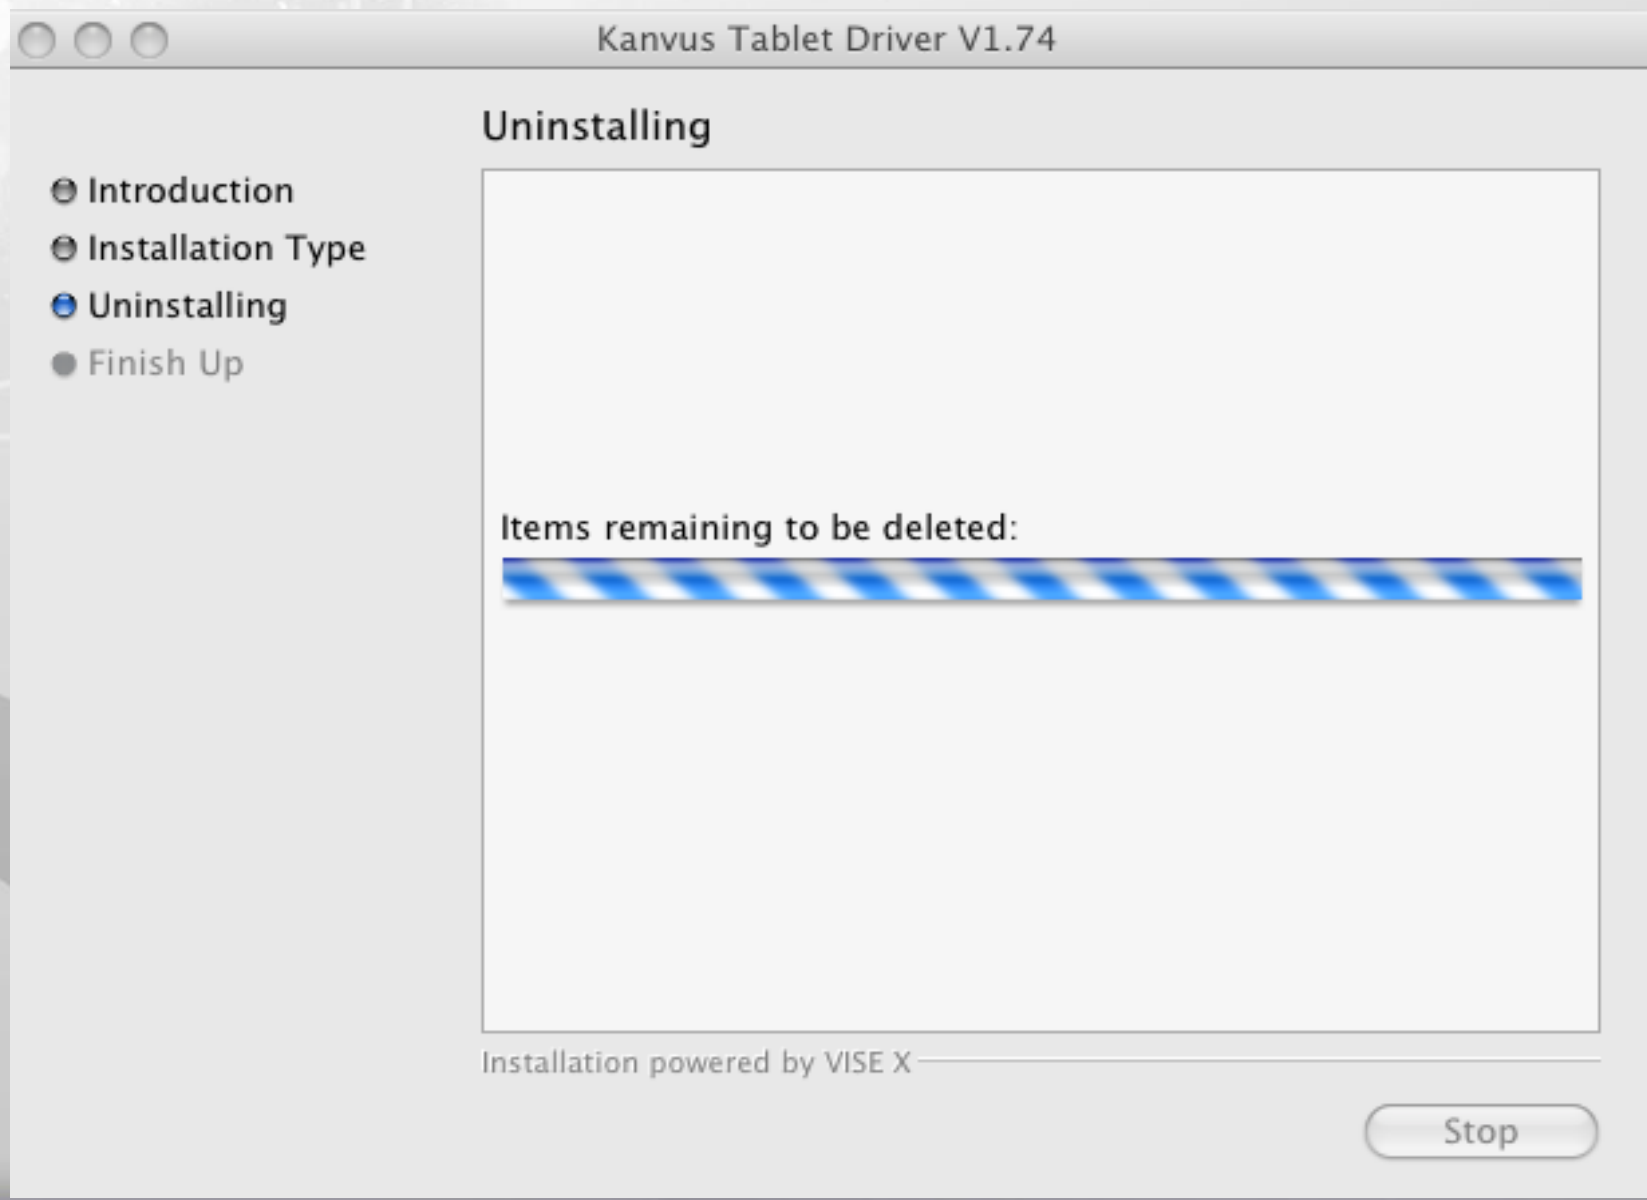

9. アンインストールが完了しました。

「Finish Up」(完了) ダイアログボックスが表示されたら、「Quit」(中止) をクリックします。

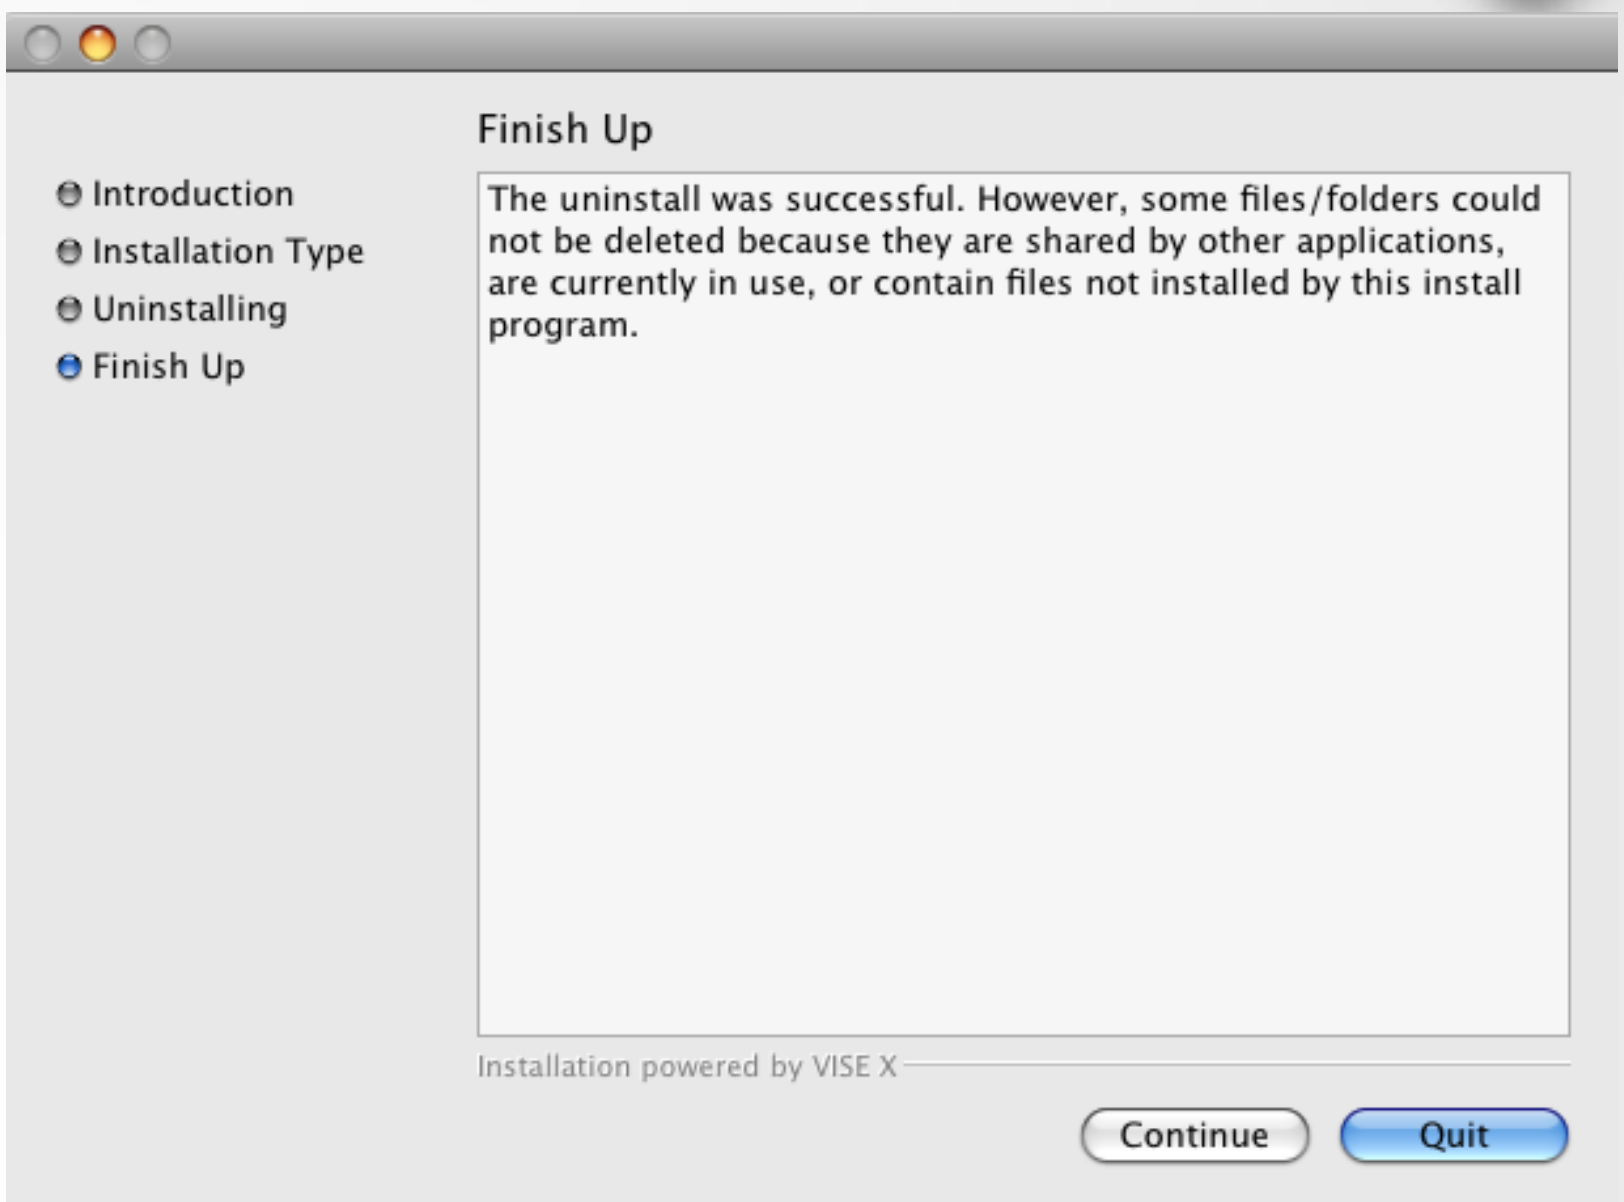


3．タブレットを使う




–ペンの持ち方
–作業エリア
–位置決め
–クリック
–ドラッグ
–圧力コントロール

ペンの持ち方

鉛筆を持つように、デジタルペンを手に持ちます。ボタンが簡単にクリックできるように、人差し指または親指の近くにペンボタンがくるようにします。

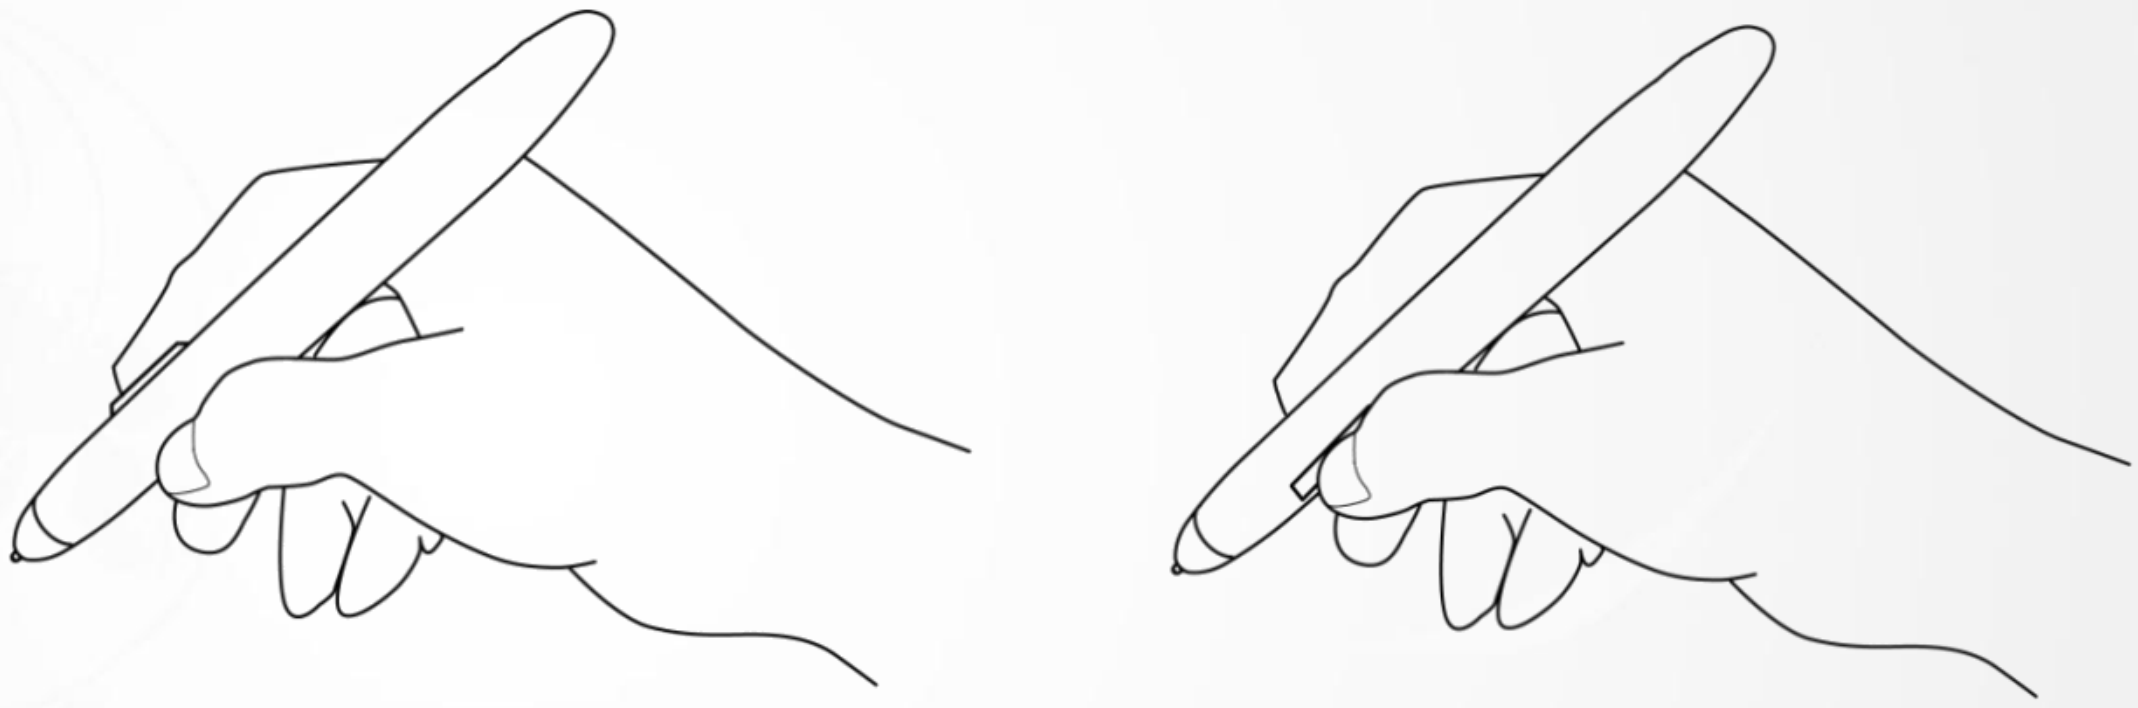


ペンを置くには、ペンスタンドを使います。作業中に、ペンを縦か横にして置いておくことができます。

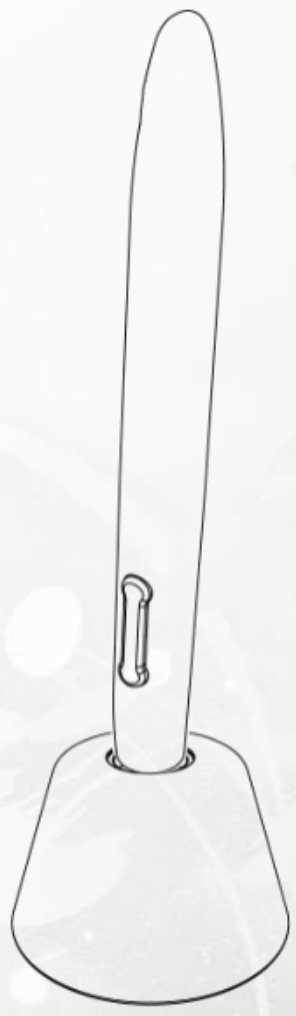

ペンを使用しない場合、ペンスタンドに置くか、または机の上に横にして置いてください。ペン先が押されてしまうような入れ物には、ペンを収納しないでください。

作業エリア


作業エリアは、デジタルペンの動きが感知可能なタブレットエリアです。タブレットの作業エリアはお使いの PC 画面に対応します。

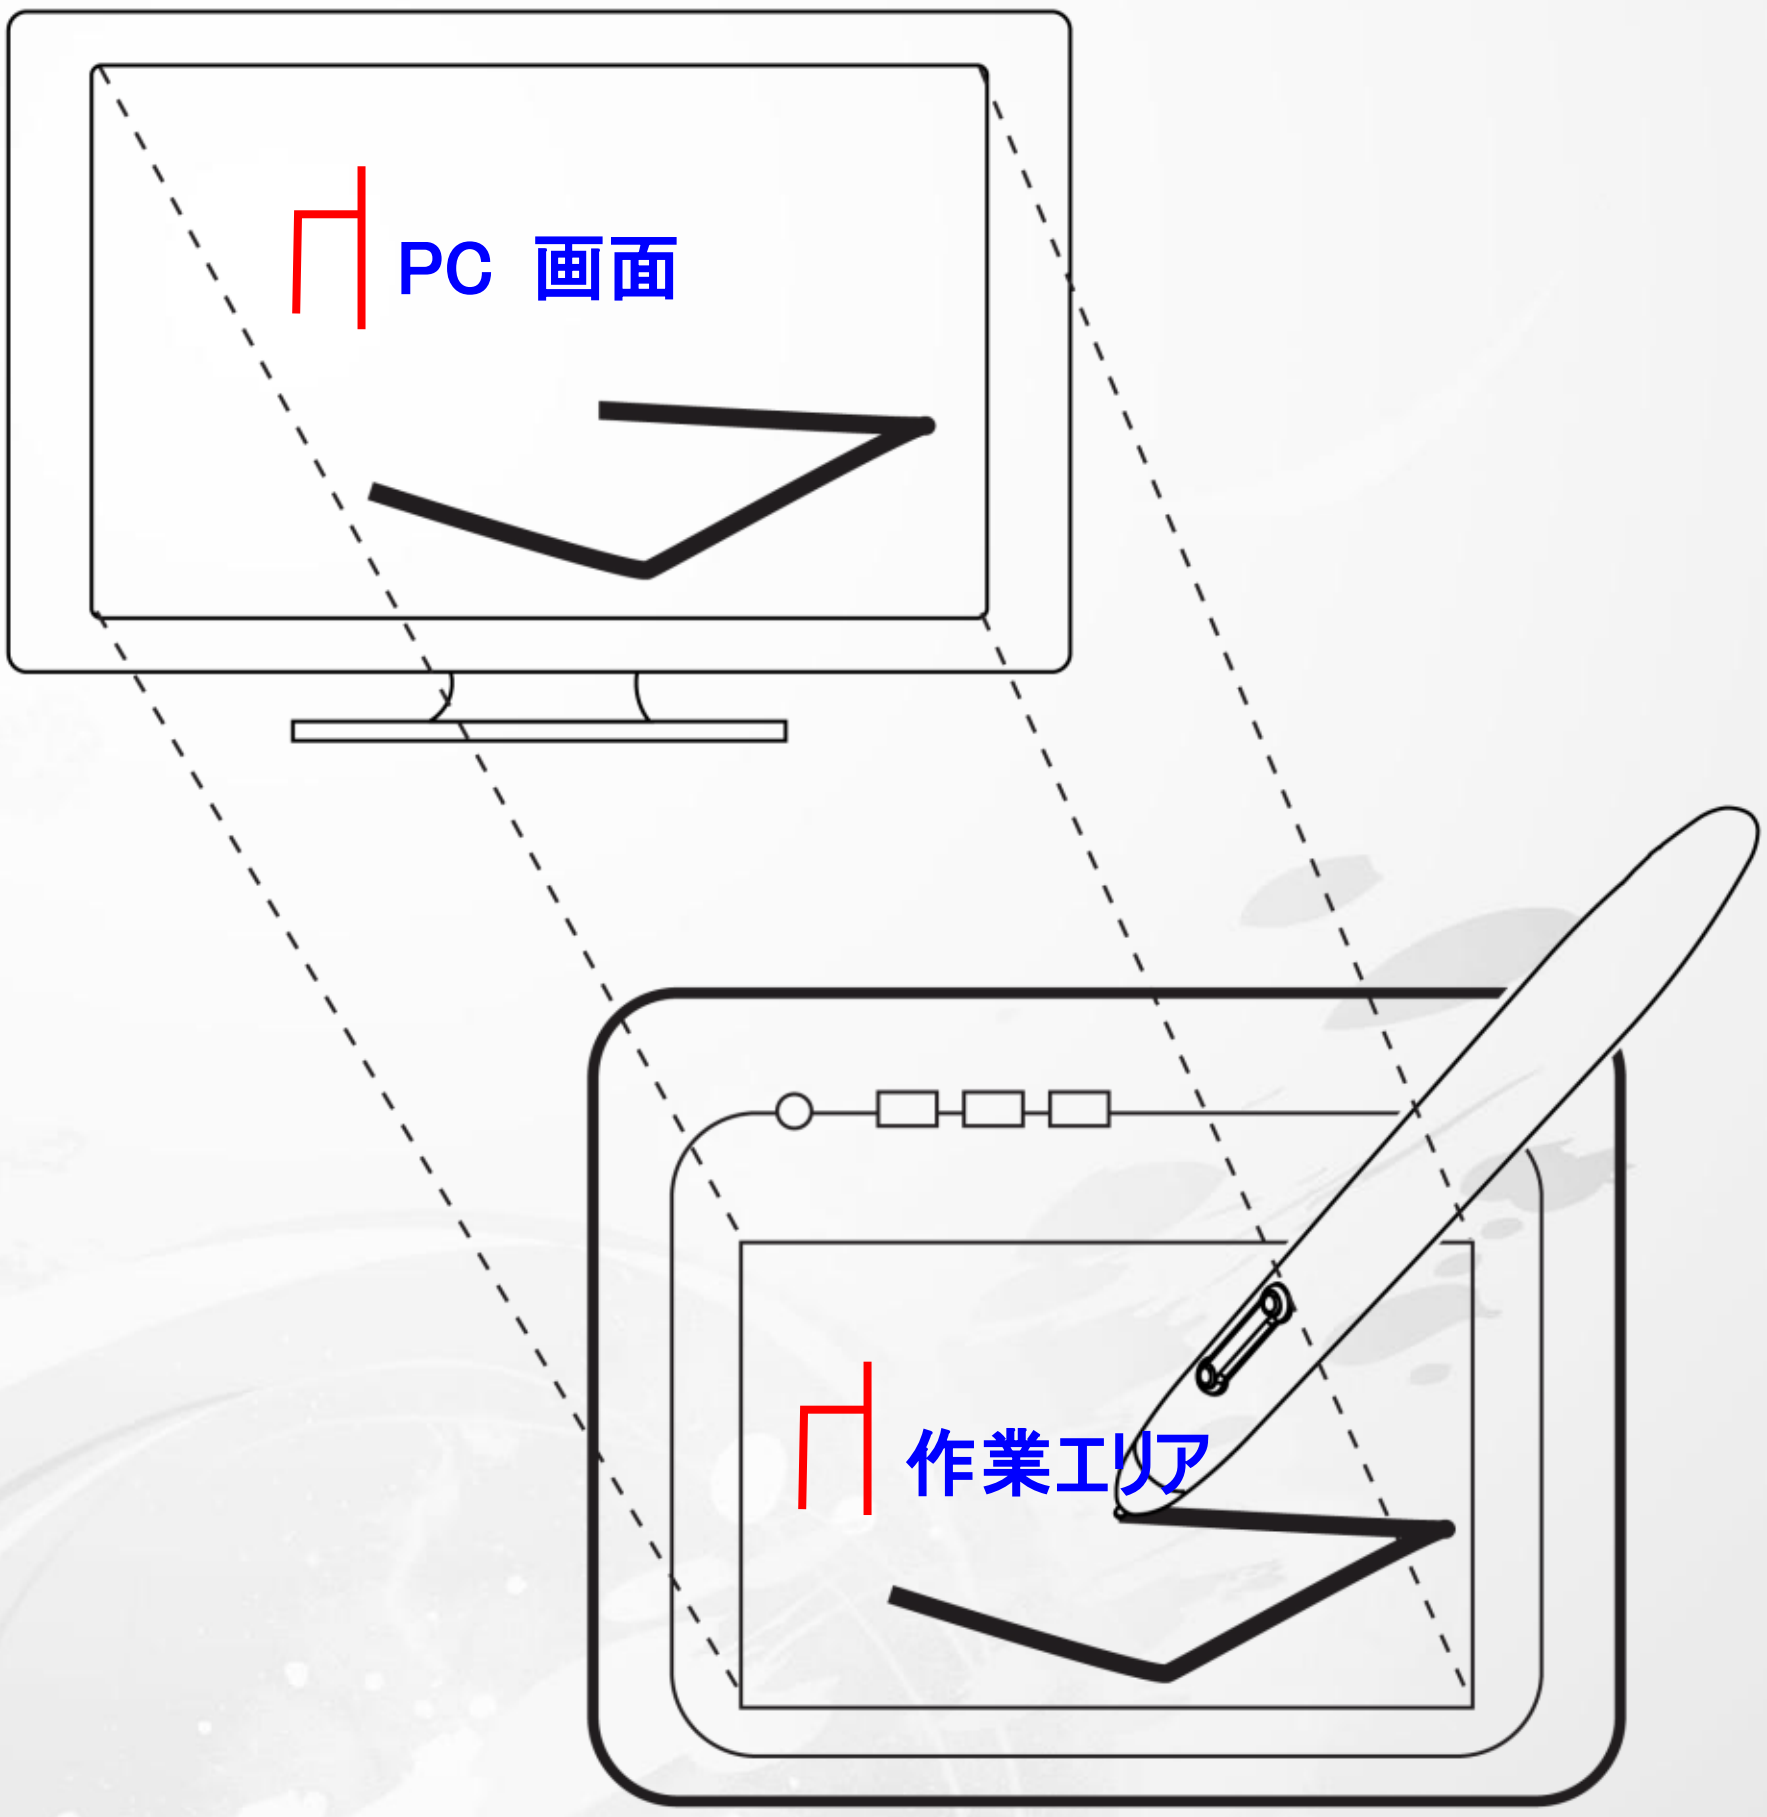


表示エリアのポインタはペンの位置を示します。ポインタは、ペンの動きに従います。

位置決め


デジタルペンを使って、PC 画面にカーソルを置きます。

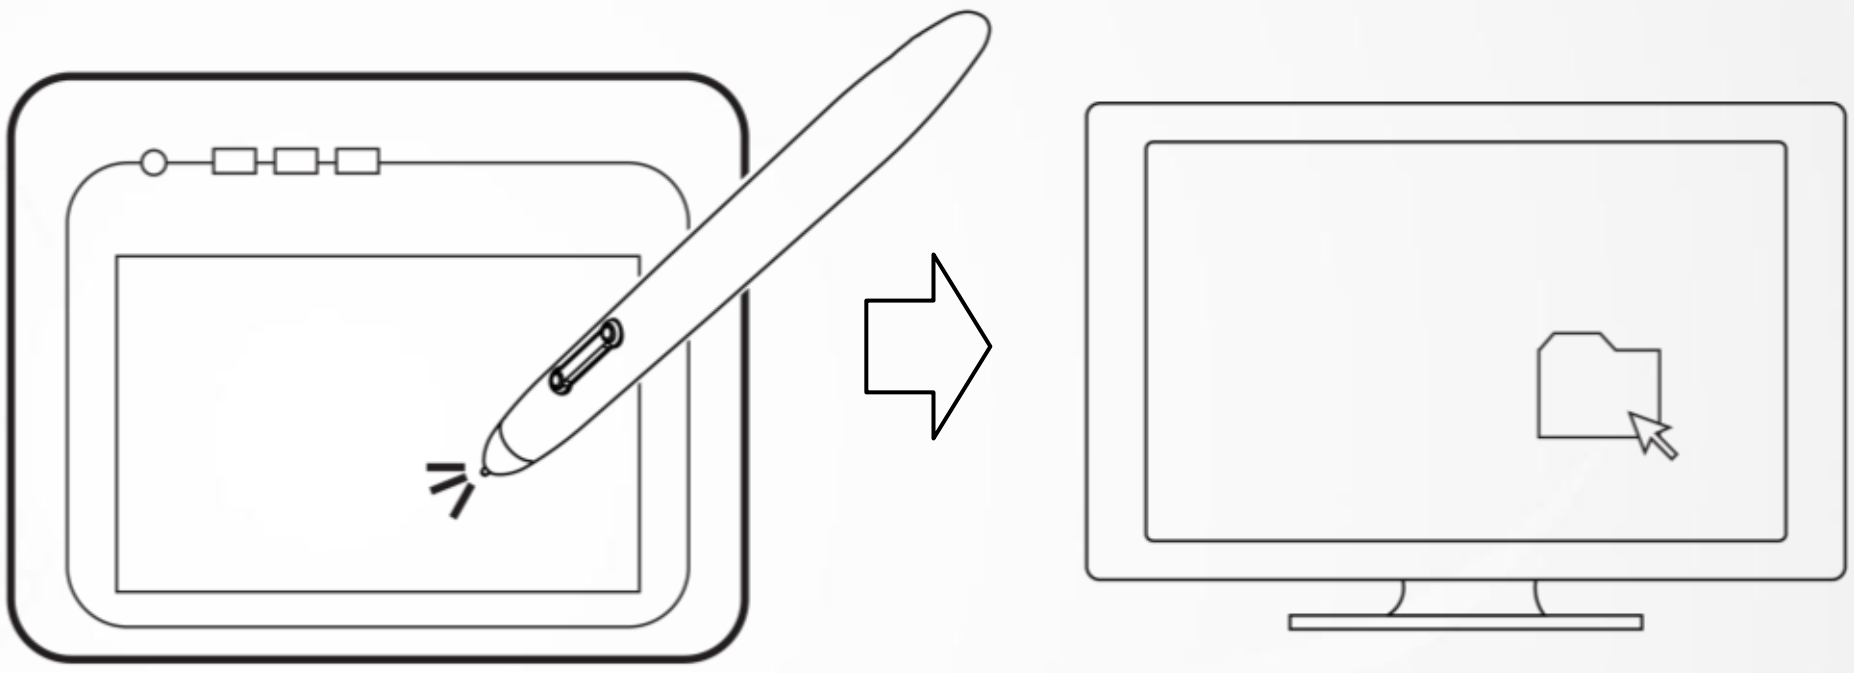

ペン先とタブレット表面の間の距離は、タブレットがペンの動き/位置を感知できるように 10mm 以下である必要があります。画面上のカーソル位置は、タブレットのペン先位置に対応しています。

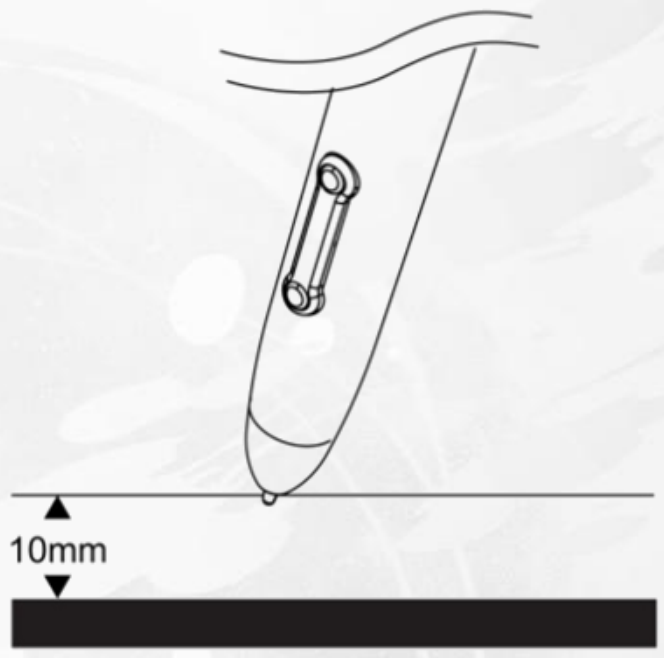


ペン先を持ち上げ、タブレット上の新たな位置にペン先を置きます。カーソルは新しい位置にジャンプします。

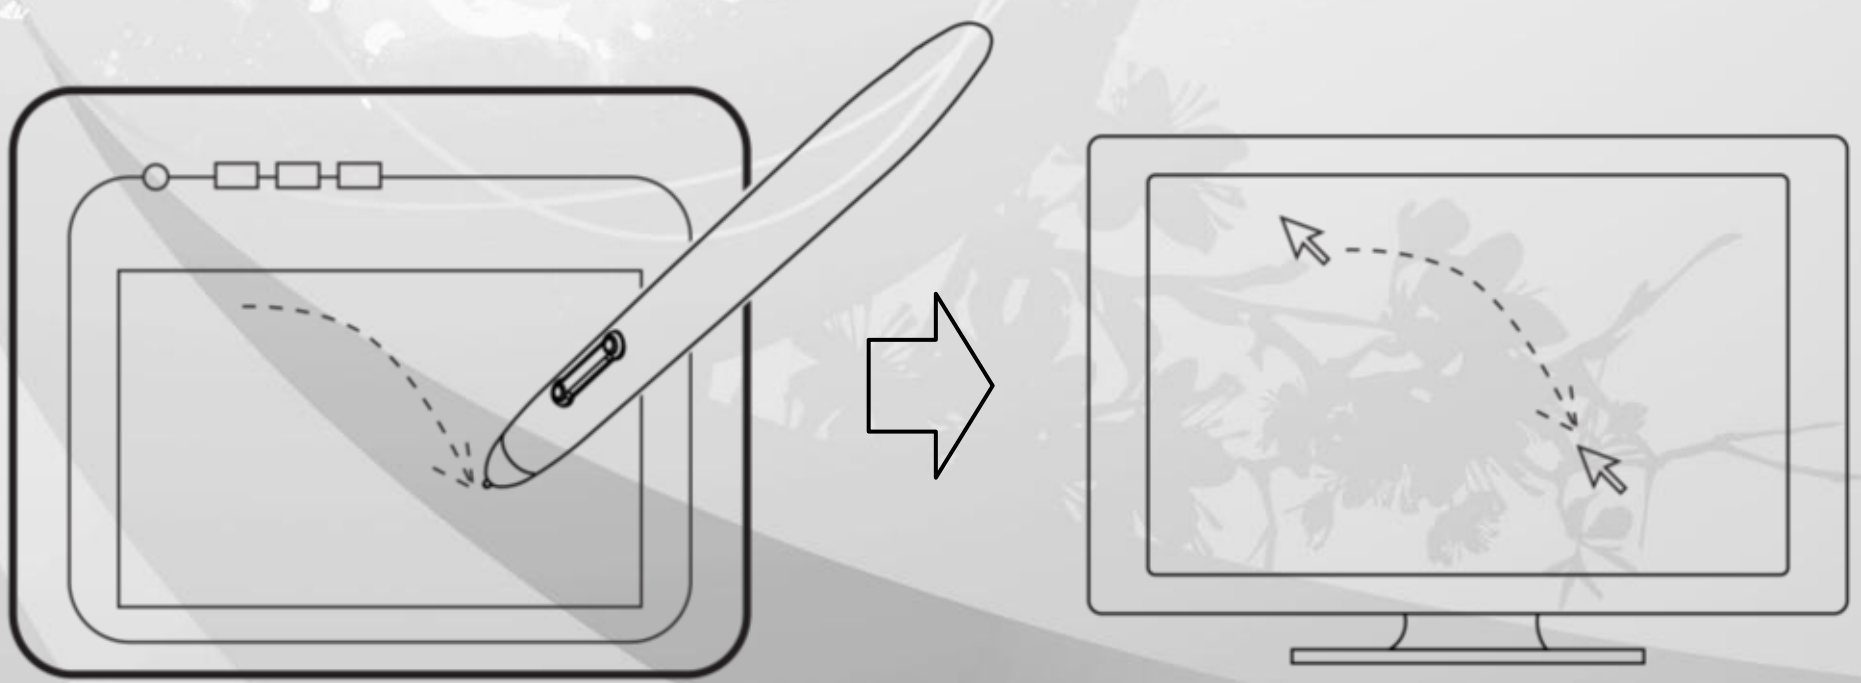


クリック

クリック 1 回: 作業エリア内のタブレット表面で、ペン先を一度タップさせると、1回のクリックを実行します。「クリック」は、何かを選択する場合に使用します。

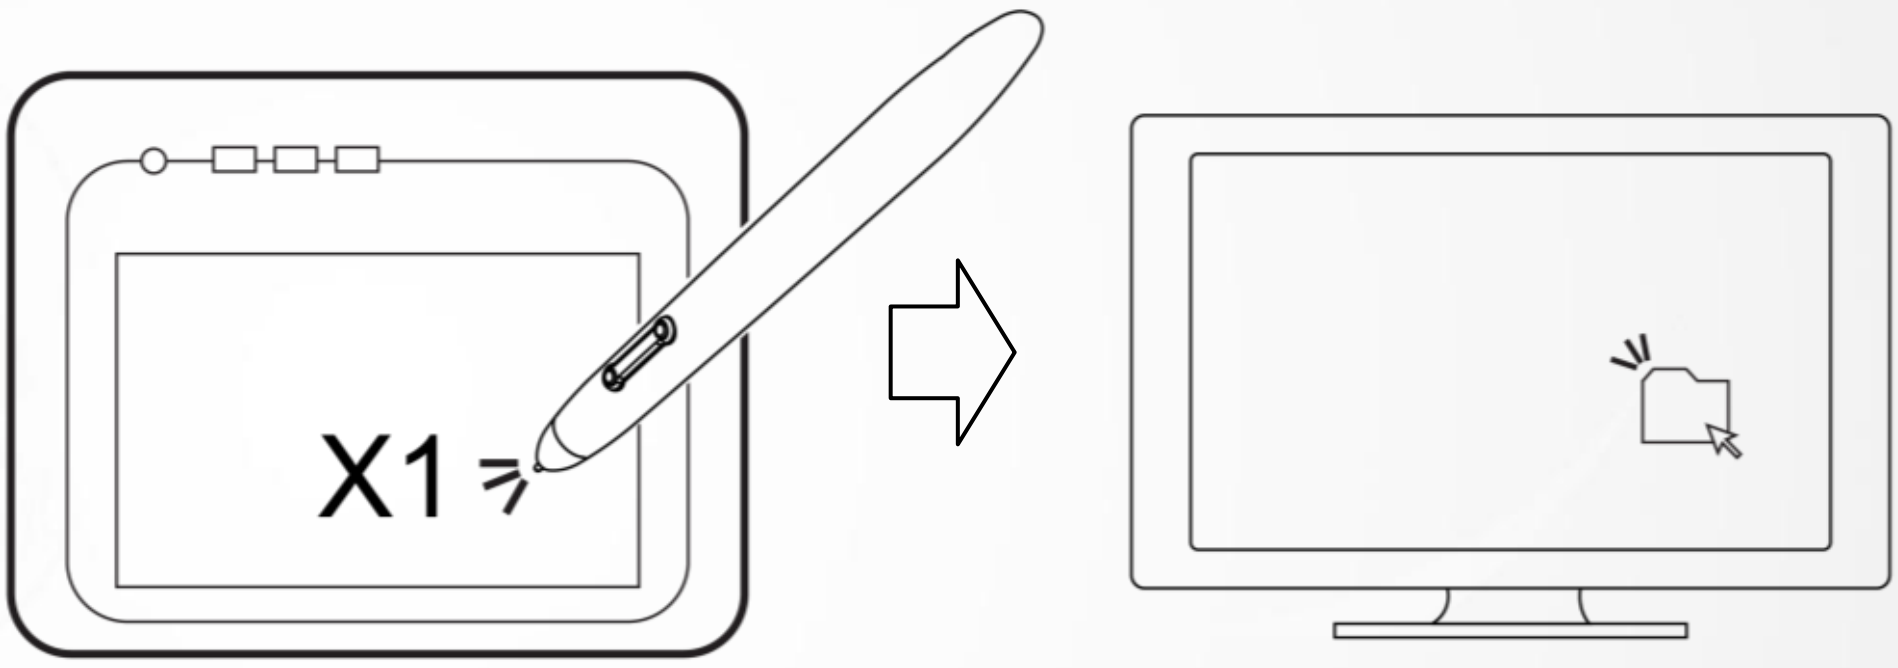


ダブルクリック: 作業エリアでペン先を 2 回タップさせると、ダブルクリックを実行します。「ダブルクリック」は、選択した何かを開くのに使用します

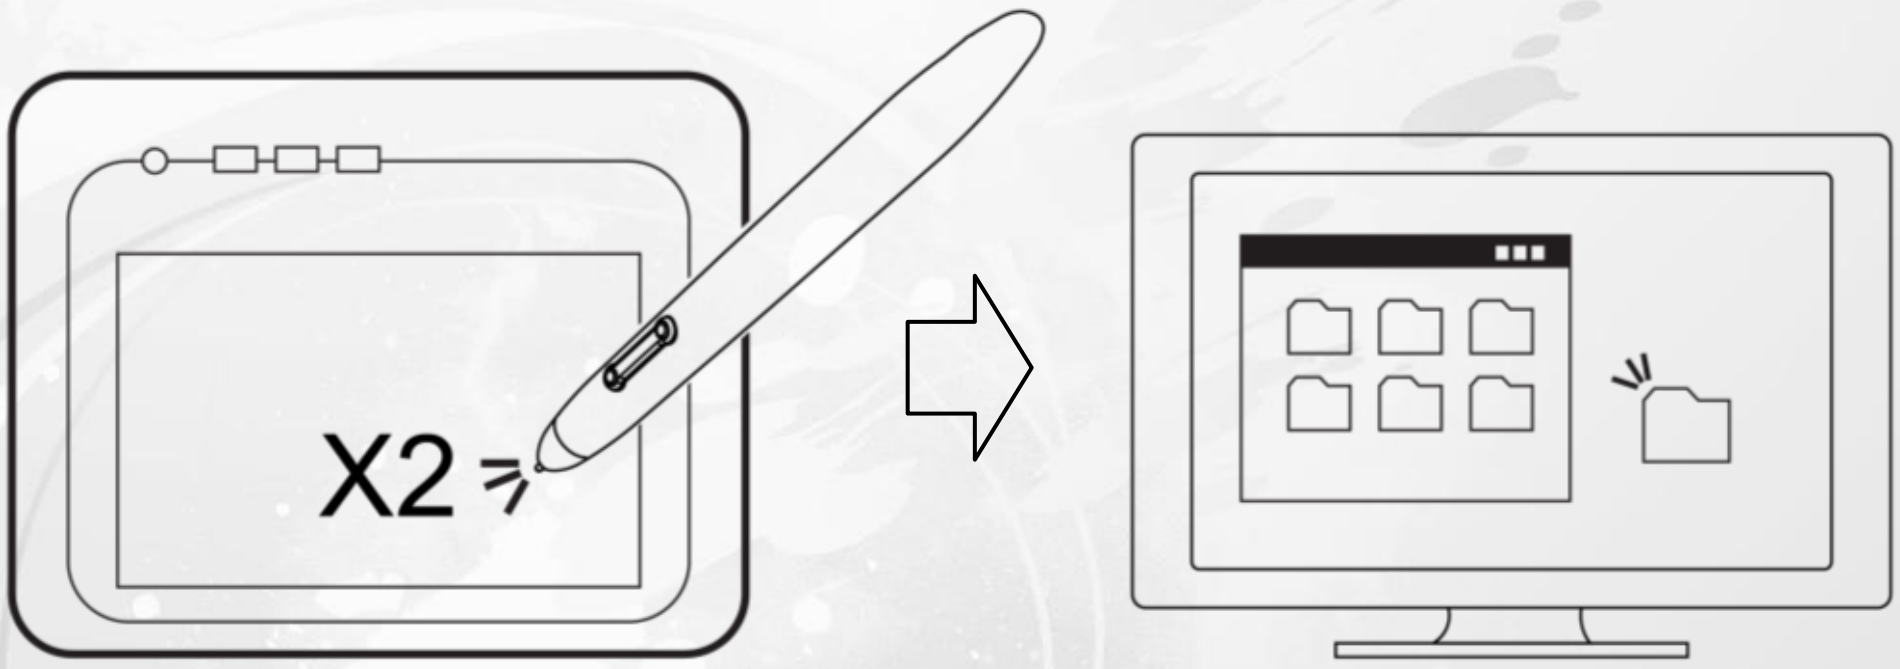

また、クリックやダブルクリックするため、ペンボタンの機能を設定することができます。

ドラッグ

オブジェクトをドラッグするには、オブジェクトを選択し（オブジェクトをハイライトにし）、クリックしてからペン先をドラッグさせたい位置まで動かします。

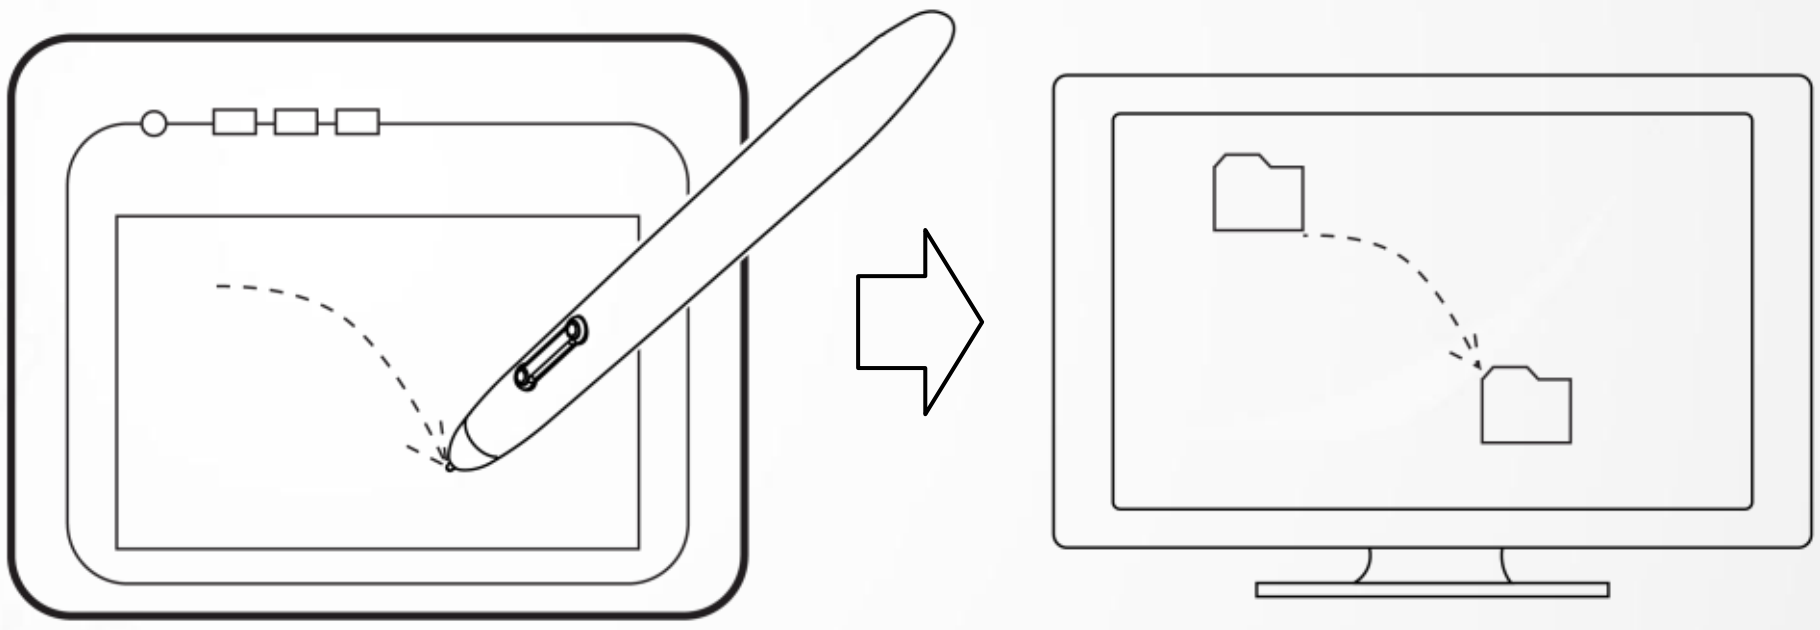

圧力コントロール

タブレットには圧力感度をサポートするドローイング・アプリケーションが付属しているため、実際のペンや鉛筆を使用する時のように、異なる圧力で描く線厚を変えることができます。



圧力感度でドローイングするには、最初にアプリケーションのツールパレットから圧力感度ツールを選択します。次に、ペンの先を下に向けて様々な圧力を加えてながら、タブレットの表面に沿ってドローイングします。太い線や濃い色が必要な場合は、強く押し付けます。細い線やより薄い色が必要な場合には、軽く押し付けてください。

4. 添付ソフトウェアを使う




-K-Jotter
-K-OfficeMemo
-K-Presenter

K-Jotter の概要

K-jotter はユーザにより楽しい体験を提供する手書き＆ドローイングツールです。K-jotter には 2 つのモードがあり、異なるニーズを満たします。手紙モードでは、ペンツールで作業し、便せんページを設定することで、メールをよりカラフルにすることができます。デスクトップモードでは、個人的なメモといったデスクトップの注意書きが作成できます。これらのメモは、Fns/JPG 形式で保存されます。

手紙モード(Letter Mode)

K-jotter アイコンをクリックすると、手紙モードのウィンドウが自動的に現れます。ドキュメントウィンドウでは、自分の好きなスタイルでメールの作成を始めることができます。手紙モードを開始する前に、以下の基本に慣れる必要があります。

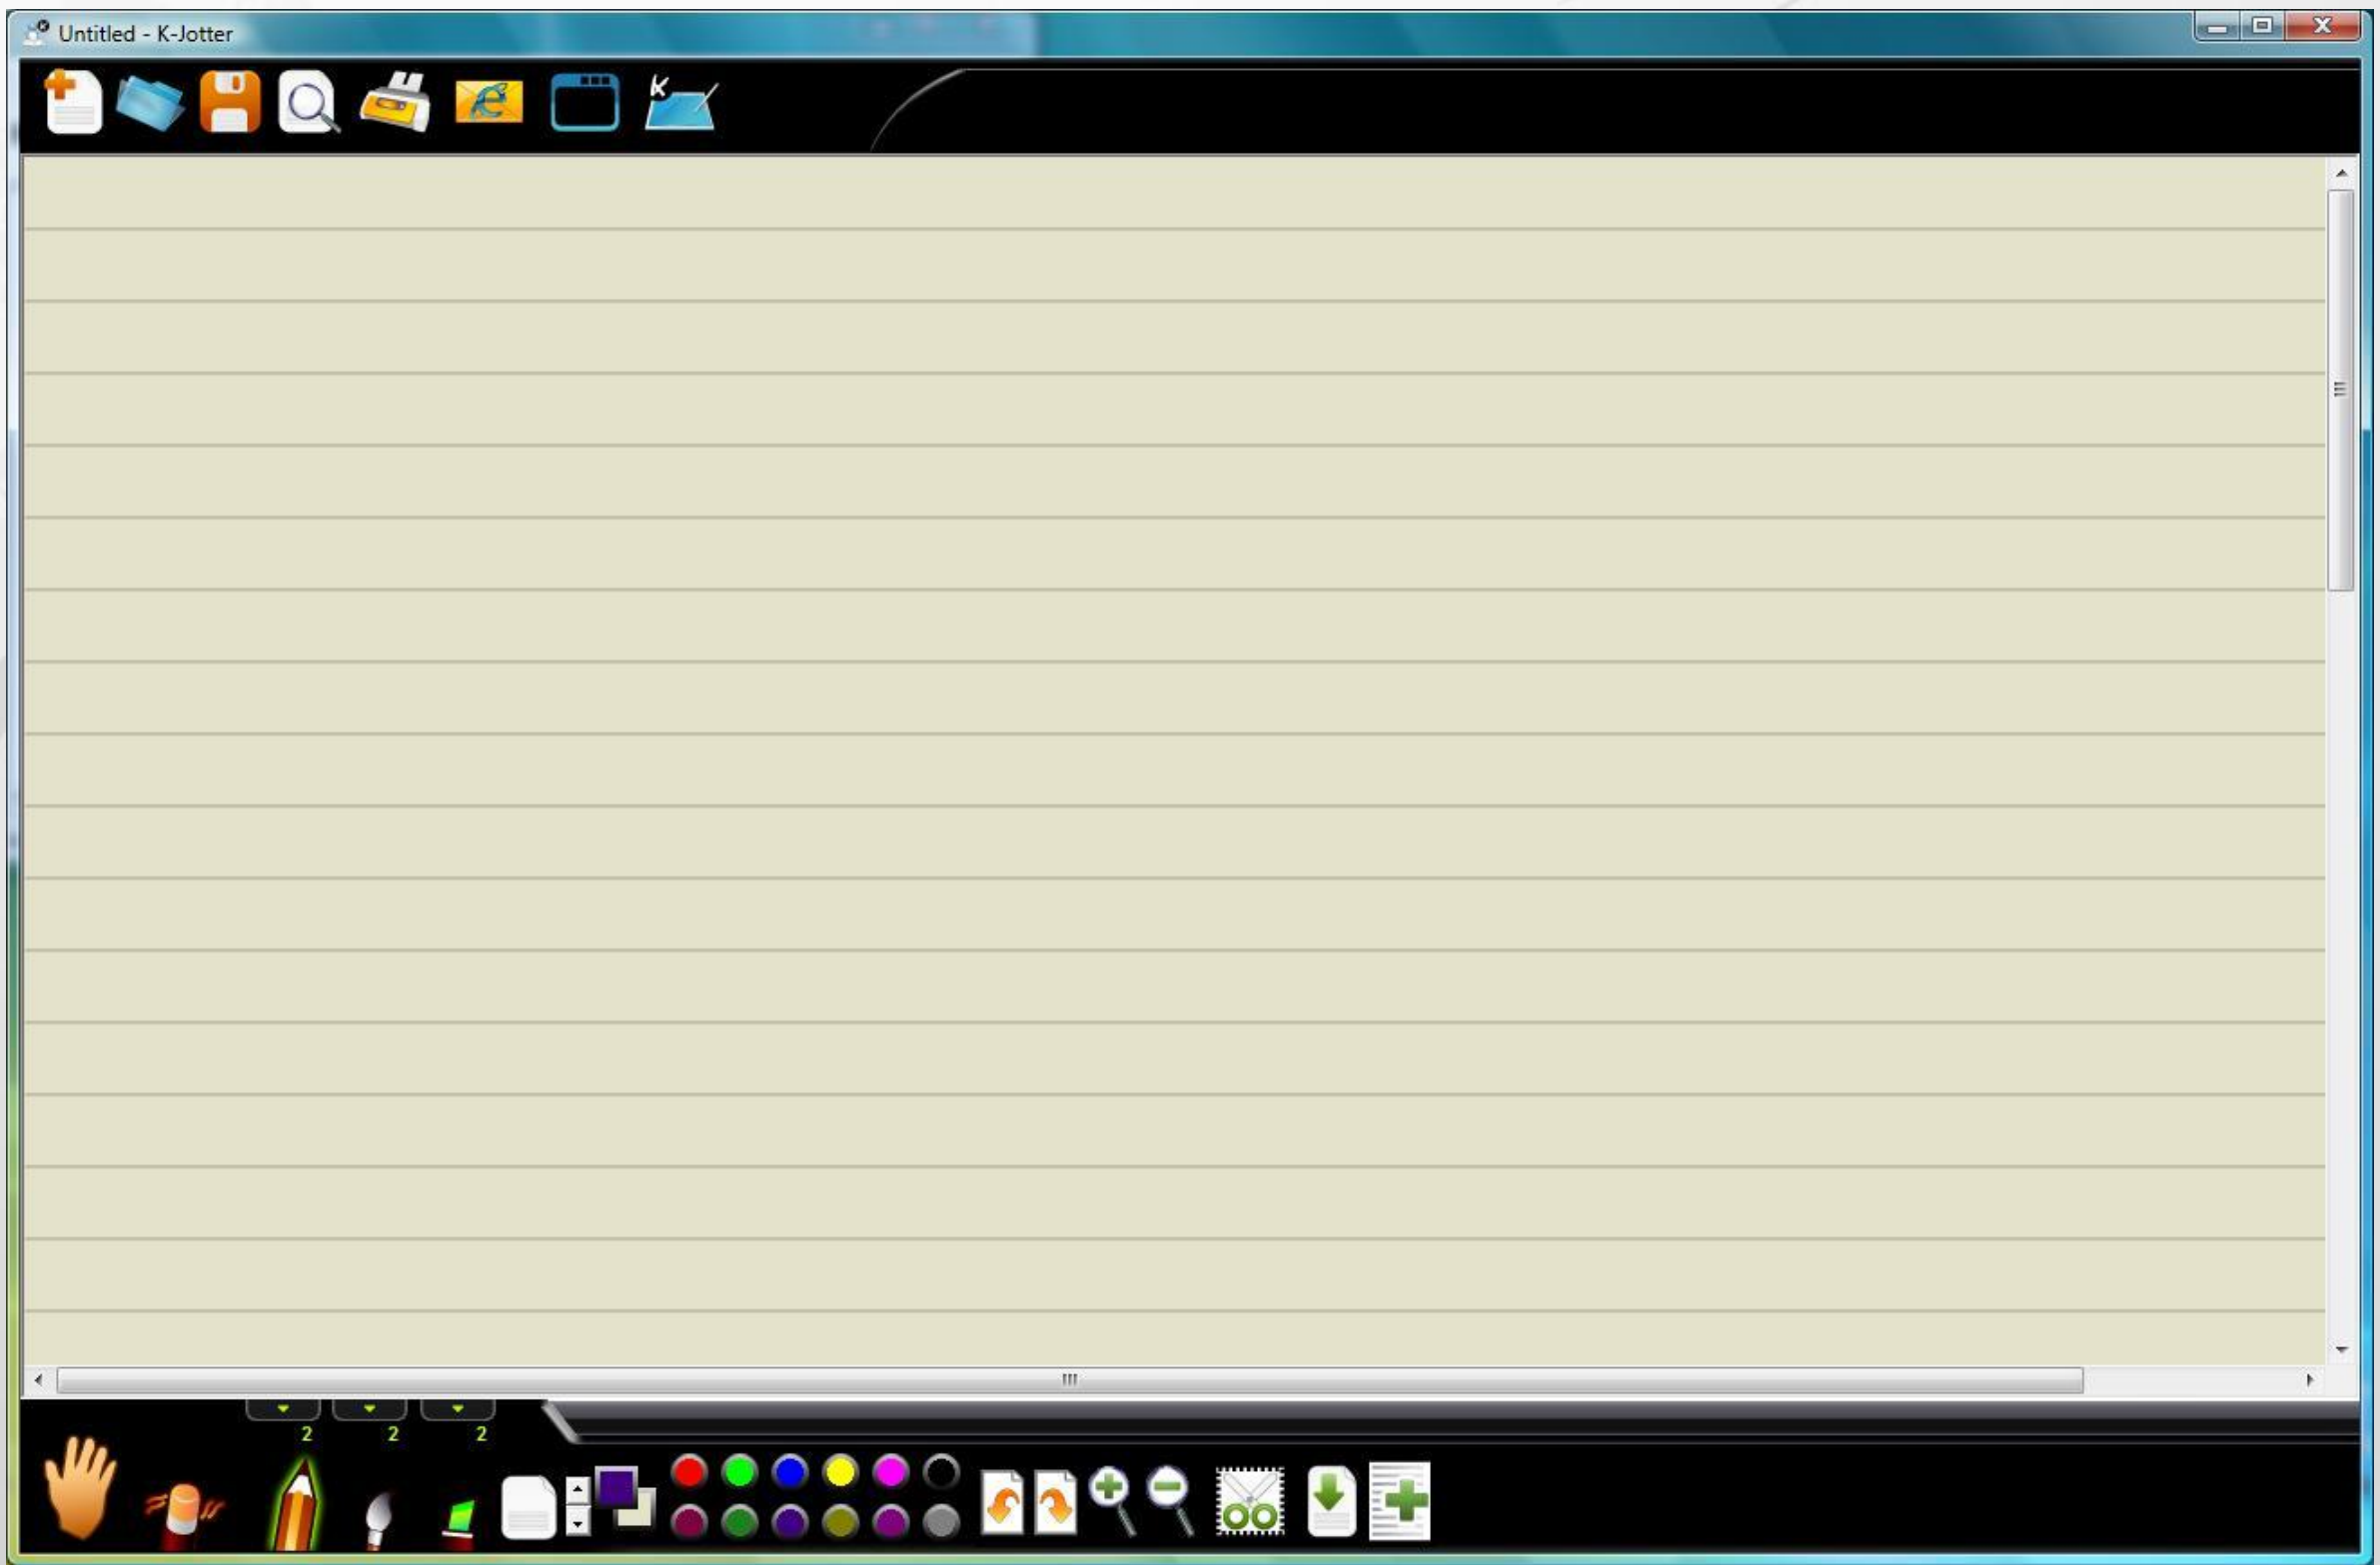

手紙モード

Basics (基本)

手紙モードの基本機能に関するこの序論では、作業エリアとアイコンについて知ることができます。

1. 手紙モードの作業エリア



2. 基本操作

Navigation Bar (ナビゲーションバー): すべての機能を一覧表示します。



	新規	新規ドキュメントを開きます。
	開く	ドキュメントを開きます。
	保存	ドキュメントを保存します。

	印刷プレビュー	コンテンツ全体をプレビュー表示します。
	印刷	ドキュメントを印刷します。
	メール送信	ドキュメントをメール送信します。
	デスクトップモードに変更	手紙モードからデスクトップモードに切り換えます。
	ヘルプ	K-jotter の使用に関する情報を入手します。

Toolbar (ツールバー)： 手書き&編集機能を提供します。



	ピクチャ移動	挿入された絵の位置を移動します。絵をスケーリング、または再形成します。
	消す	不要な手書きを消します。
	鉛筆	ライティングおよびドローイングのため、デジタルペンを鉛筆として起動します。
	ブラシ	ライティングおよびドローイングのため、デジタルペンをブラシとして起動します。
	マーカー	ライティングおよびドローイングのため、デジタルペンをマーカーとして起動します。
	筆の濃さ	筆の濃さを調整します。(1 は最も薄く、5 では最も濃くなります。)
	スクリプト線の色設定	スクリプトの線の色を設定します。
	スクリプトの線間隔調整	スクリプトの線と線の間の広さを調整します。上のスクロール矢印をクリックすると、スクリプト線の間隔が広くなり、下のスクロール矢印では狭くなります。


この機能はドキュメントが空白の場合にのみ、利用可能です

文字表示色の設定	ペン色を設定します。
背景の色の設定	手紙の背景色を設定します。
パレット	利用可能な色をすべて表示します。
元に戻す	書き込んだ最後の手書きを元に戻します。ドキュメントが空白になるまで、繰り返し使用することができます。
やり直す	削除された手書きをやり直します。以前に動作を元に戻したことがあった時にのみ、利用可能です。
拡大	ドキュメントウィンドウを 100%、200% および 400% に拡大します。
縮小	ドキュメントウィンドウを 200%、100% および 50% に縮小します。
スクリーンキャプチャ	ドキュメントに画面を取り込みます。
イメージの挿入	コンピュータで保存されたファイルからドキュメントに BMP または JPG ファイルを挿入します。
列の追加	ドキュメントに列を追加します。ドキュメントが最後の 2 列に達すると、この機能が有効になります。

ペンツールを使う

1. **ツールバーのペンツールの濃さを設定する:** ペンツールの濃さを設定するには、「Thickness」をクリックしてから、1～5 までの数を選択します。（1 番は最も薄く、5 番は最も濃くなります。）

2. **ツールバーのペンツールの濃さを定義する:** ペンツールの濃さを設定するには、「Thickness」をクリックしてから、1～5 までの数を選択します。（1 番は最も薄く、5 番は最も濃くなります。）



3. **ペンツールの色の選択:** ツールバーで、（文字表示色）をクリックします。好きな色を選択してから、「OK」をクリックします。または、ツールバーでパレットのアイテムを 1 つクリックすると、ペンツールの色が変わります。

> パレットでよく使う色を設定することができます。
> パレット のアイテムの 1 つをダブルクリックして、好きな色を選択します。それから「OK」をクリックします。パレットと前景の色が変わります。

間違いの修正

1. **消しゴムツールの使用:** ツールバーで「Erase」をクリックします。消しゴムカーソルを不要な部分に移動させ、不要な部分の周りに線または円を描き、それを除去します。

2. **最後の手書きを「Undo」します:**ツールバーで、「Undo」 をクリックすると、最後の手書きを戻します。

スクリプト線と便せんの色の設定

1. **スクリプト線の色**:ツールバーで、「Set Script Line Color」(スクリプト線の色設定) をクリックします。 好きな色を選択してから、「OK」をクリックします。

2. **便せんの色**:ツールバーで、「Background Color」（背景の色） をクリックします。好きな色を選択してから、「OK」をクリックします。

スクリプト線間隔の調整

ツールバーで「Adjust Script Lines Interval」 をクリックすると、線の間隔を広げたり、狭くすることができます。(「Adjust Script lines Interval」の「Info」(情報))


絵の挿入と移動

ツールバーで「Insert Image from File」（画像ファイルの挿入） をクリックします。好きなファイルを選択してから、「Open」(開く)をクリックすると絵が挿入されます。

ツールバーで「Moving」（移動） をクリックします。カーソルを移動させたい絵まで動かして、絵をクリックします。そうすると、絵を移動させることができます。

絵の編集

絵の順番をアレンジしたり、絵を削除、再スケールまたは再形成することができます。

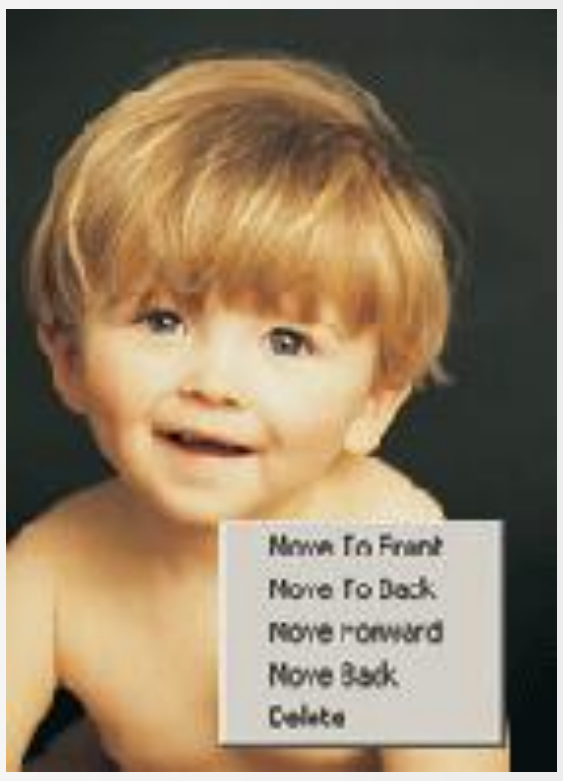

1. をクリックすると、アイコンが に変わります。それからカーソルを編集したい絵まで動かして、絵をクリックします。絵を右クリックしてアイテムの1 つを選択すると、前、後ろ、前方、後方へのアレンジまたは削除することができます。

2. をクリックすると、アイコンが に変わります。それからカーソルを絵に移動させ、絵をクリックします。カーソルを絵の端まで動かし、ドラッグして絵をスケールまたは再形成します。

手紙の列の追加

ツールバーで をクリックすると、ドキュメントに空白を追加することができます。(「Add line」の「Info」)

画面の取り込み

デスクトップの画像、ウェブサイトのコンテンツや絵を取り込むことができます。

1. ツールバーで をクリックします。パネル が自動的に表示されます。「Start to Capture」 (取り込み開始)をクリックします。デスクトップの色が蛍光ブルーに変わります。ペンで正方形を書き、取り込みたいエリアを定義します。次にペンを持ち上げ、選択したシーンをキャプチャし、ドキュメントに貼りつけます。

2. をクリックすると、取り込みパネルを「Exit」(終了)します。

メールの送信

ナビゲーションバーで、 をクリックするとメールが送信されます。この機能を使用すると、ドキュメントは JPG ファイルとして自動的に保存されメールに添付されます。


ファイルの保存と終了

(1) ファイルの保存: ナビゲーションバーで をクリックすると、ドキュメントが保存されます。

(2) ウィンドウを閉じる ： 作業エリアの右上部で アイコンをクリックすると終了します。

デスクトップモード(Desktop Mode)

手紙モードにある時ナビゲーションバーの をクリックすると、デスクトップモードに切り替わります。全画面のデスクトップで手書きを利用することができます。デスクトップモードの楽しい機能では、添付書類としてデスクトップの手書きメモをメール送信することができます。 デスクトップモードを開始する前に、以下の基本に慣れる必要があります。

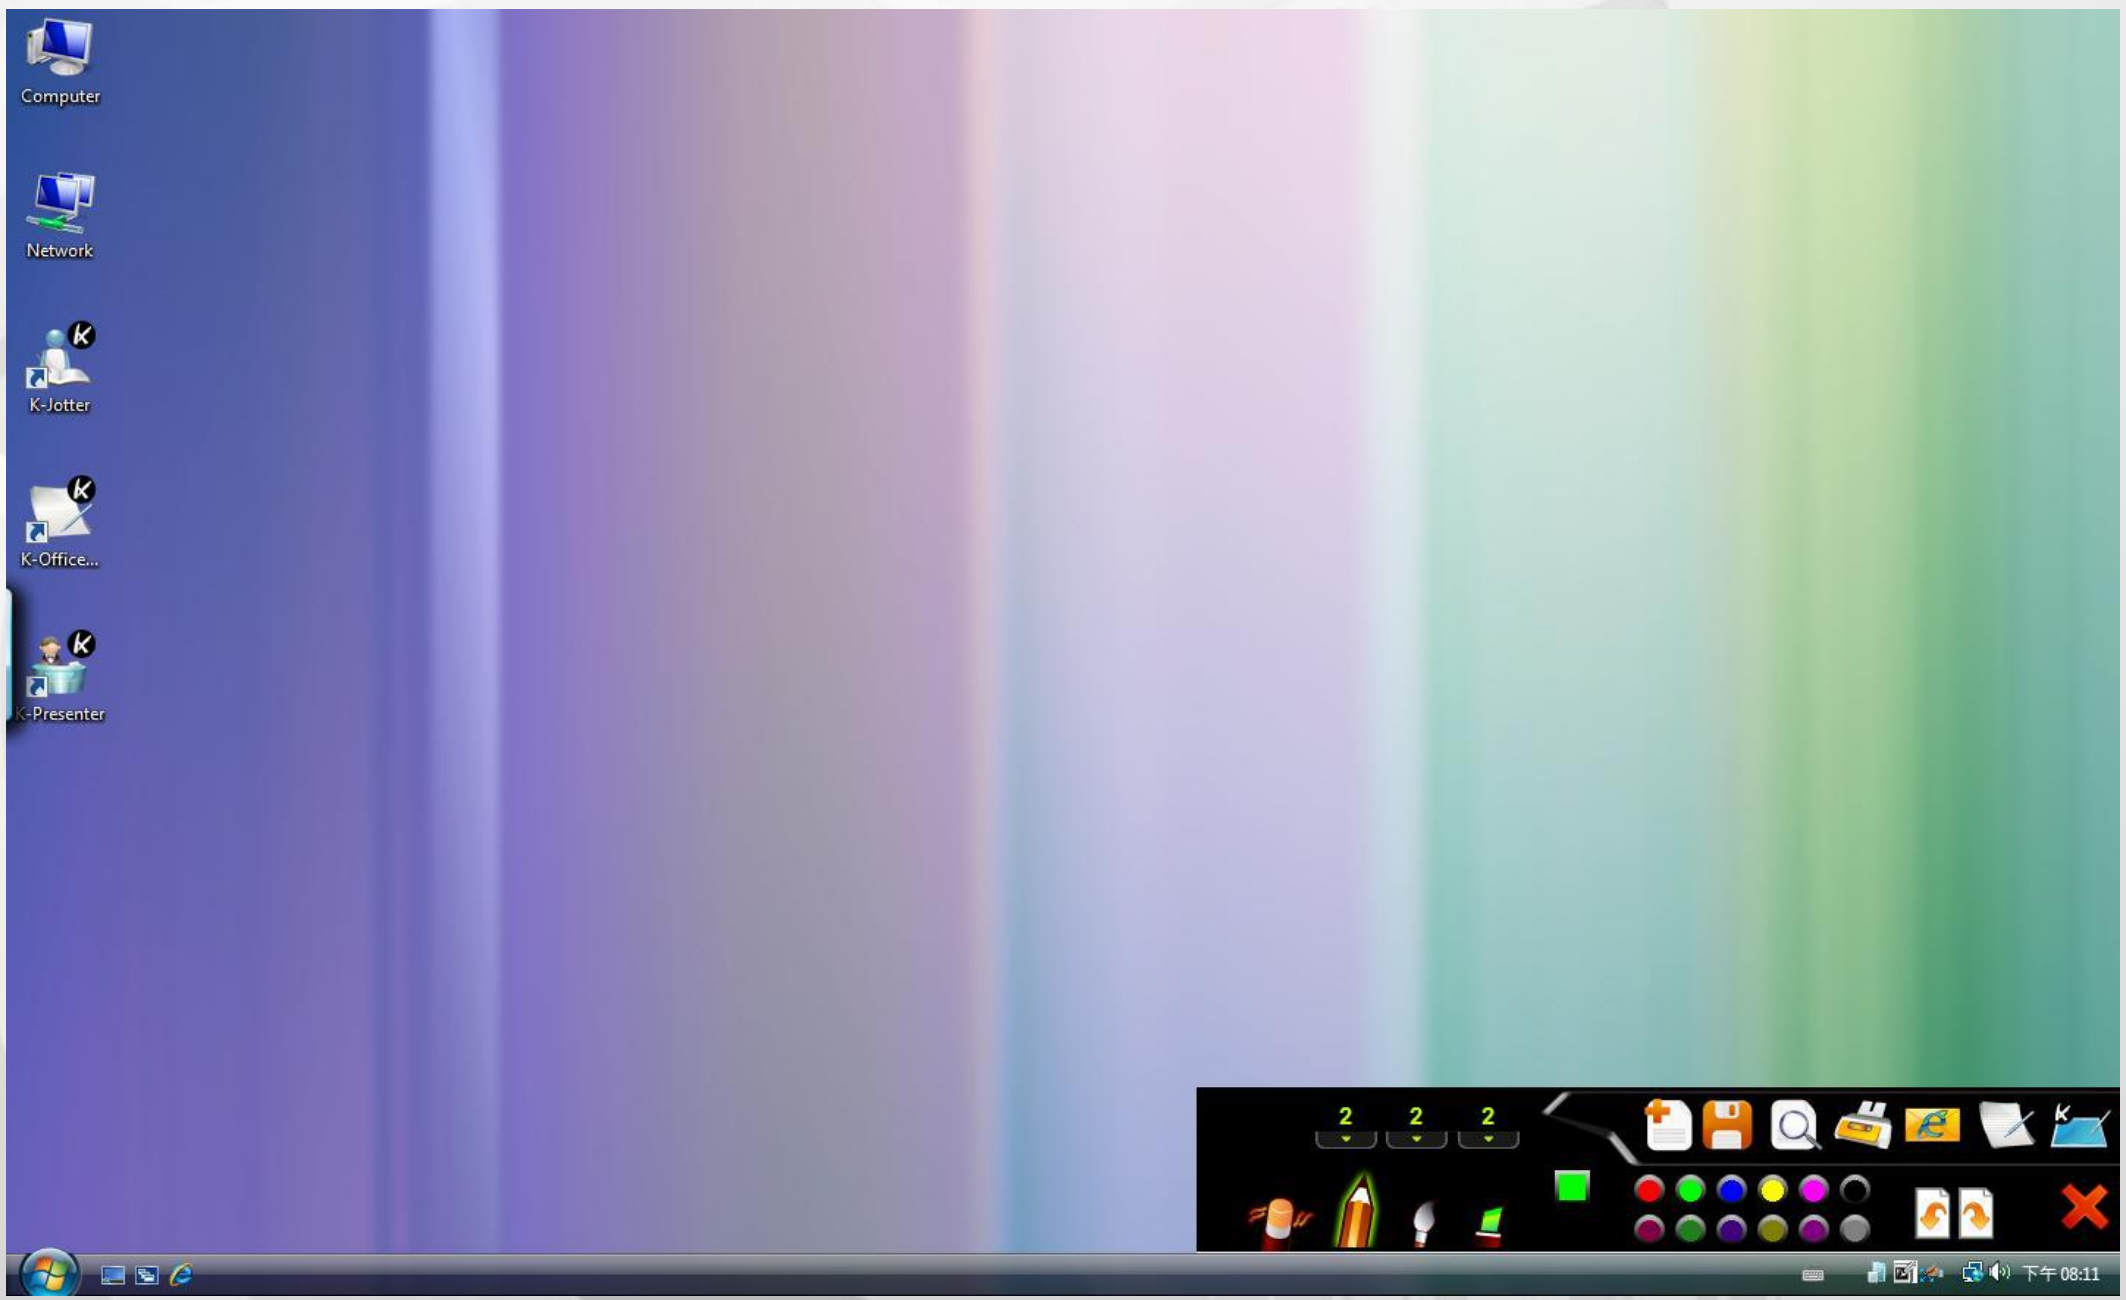

デスクトップモード

Basics (基本)


デスクトップモードの基本機能に関するこの序論では、作業エリアとアイコンについて知ることができます。

1. デスクトップモードの作業エリア



2. 基本操作

Toolbar (ツールバー)： 機能を一覧表示します。

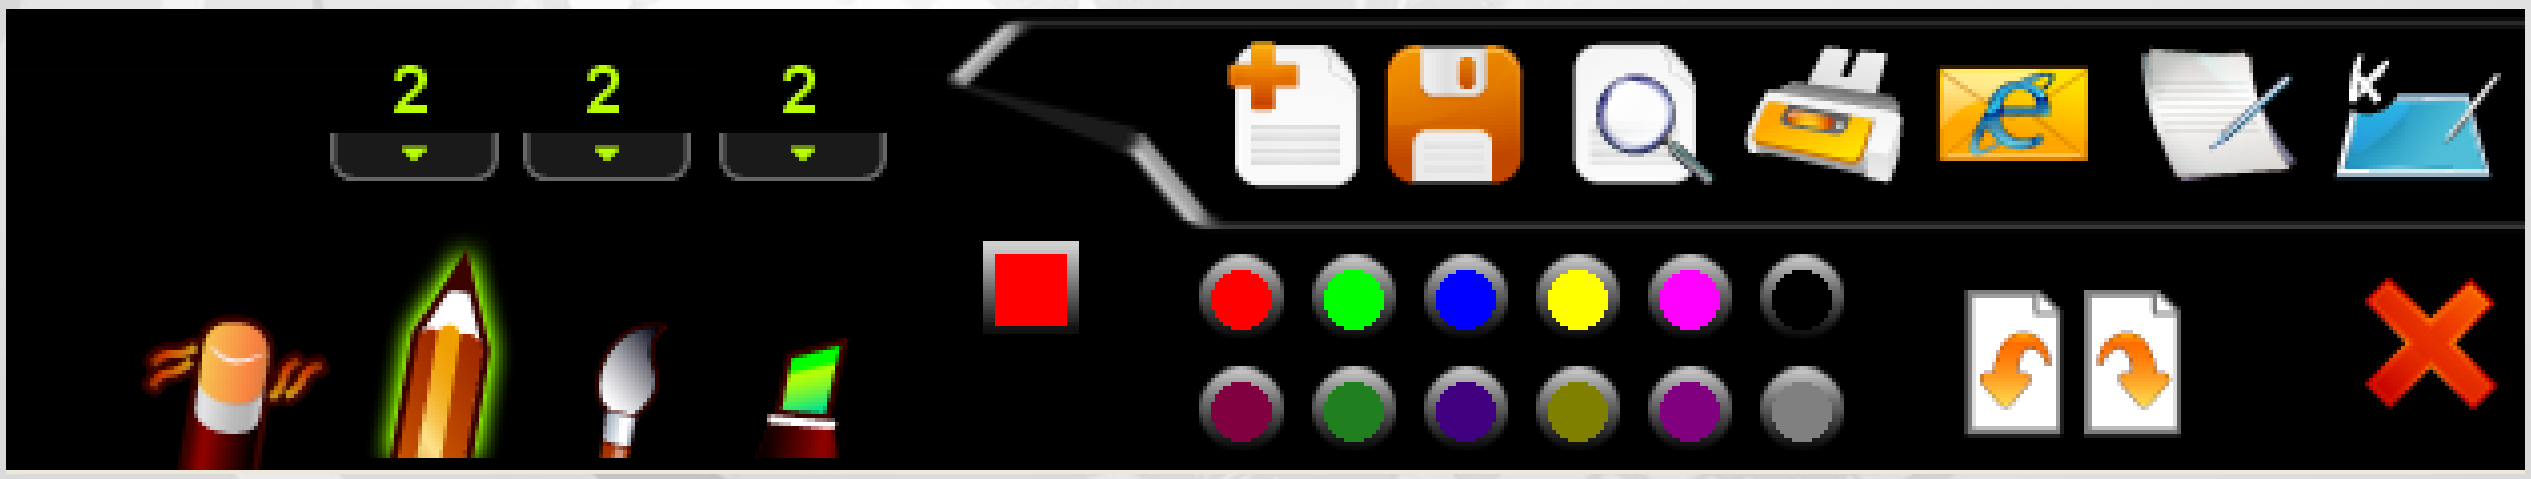

システムの機能

 新規		新規ドキュメントを作成します。/新規ドキュメントとの作成
 保存		ドキュメントを保存します。

印刷プレビュー	手紙の内容全体をプレビューします。
印刷	ドキュメントを印刷します。
メール送信	ドキュメントをメール送信します。
手紙モードに変更する	デスクトップモードから手紙モードに切り換えます。.
ヘルプ	K-jotter の使用に関する情報を入手します。


手書き＆編集機能

消す	不要なデータを消します。
鉛筆	ライティングおよびドローイングの鉛筆をシミュレートします。
ブラシ	ライティングおよびドローイングのマーカーをシミュレートします。
マーカー	ライティングおよびドローイングのマーカーをシミュレートします。
筆の濃さ	濃さを設定します。（1 は最も薄く、5 では最も濃くなります。）
色の設定	ペン色を設定します。
パレット	前景の色を変更します。
元に戻す	最後の手書きを「Undo」します。ドキュメントが空白になるまで、繰り返し使用することができます。
やり直す	削除された手書きをやり直します。以前に動作を元に戻したことがあった時にのみ、利用可能です。
閉じる	デスクトップモードを終了します。

ペンツールを使う

1. **ペンツールの種類の選択:** ツールバーで 、 または をクリックすると、使用したいペンツールの種類が選択できます。(鉛筆、ブラシおよびマーカー。)

2. **ペンツールの濃さの設定:** ツールバーでをクリックしてから数 1～ 5 まで選択してペンツールの濃さを設定します。 1 番は最も薄く、5 番は最も濃くなります。



3. **ペンツールの色の選択:** ツールバーで、（文字表示色）をクリックします。好きな色を選択してから、「OK」をクリックします。または、パレットのアイテムの 1 つで をクリックすると、ペンツールの色が変わります。

> パレットでよく使う色を設定することができます。パレット でアイテムの 1 つをダブルクリックしてから、好きな色を選択します。それから「OK」をクリックします。パレットと前景の色が変わります。

間違いの修正

1. **消しゴムツールの使用:** ツールバーで「Erase」 をクリックします。消しゴムカーソルを不要な部分に移動させ、不要な部分の周りに線または円を描き、それを除去します。

2. **または最後の手書きを「Undo」します:** ツールバーで、「Undo」 をクリックすると、最後の手書きを戻します。

メールの送信

ツールバーで、 をクリックするとメール送信します。この機能を使用すると、ドキュメントは JPG ファイルとして保存されメールに添付されます。

K-OfficeMemo の概要


K-OfficeMemo は、Word、Excel、パワーポイント、FrontPage、フォトショップ、CorelDraw など、画像を挿入できるアプリケーションで、ユーザが自由に手書きができるツールです。手書きおよびドローイングの両方とも、ドキュメントに保存することができます。K-OfficeMemo を開始する前に、以下の基本をお読みください:

Basics(基本)

K-OfficeMemo アイコンをクリックすると、デスクトップの右下にツールバーが表示されます。

K-OfficeMemo に関する基本機能に関するこの序論では、作業エリアやアイコンについて知ることができます。



1. K-OfficeMemo の作業エリア

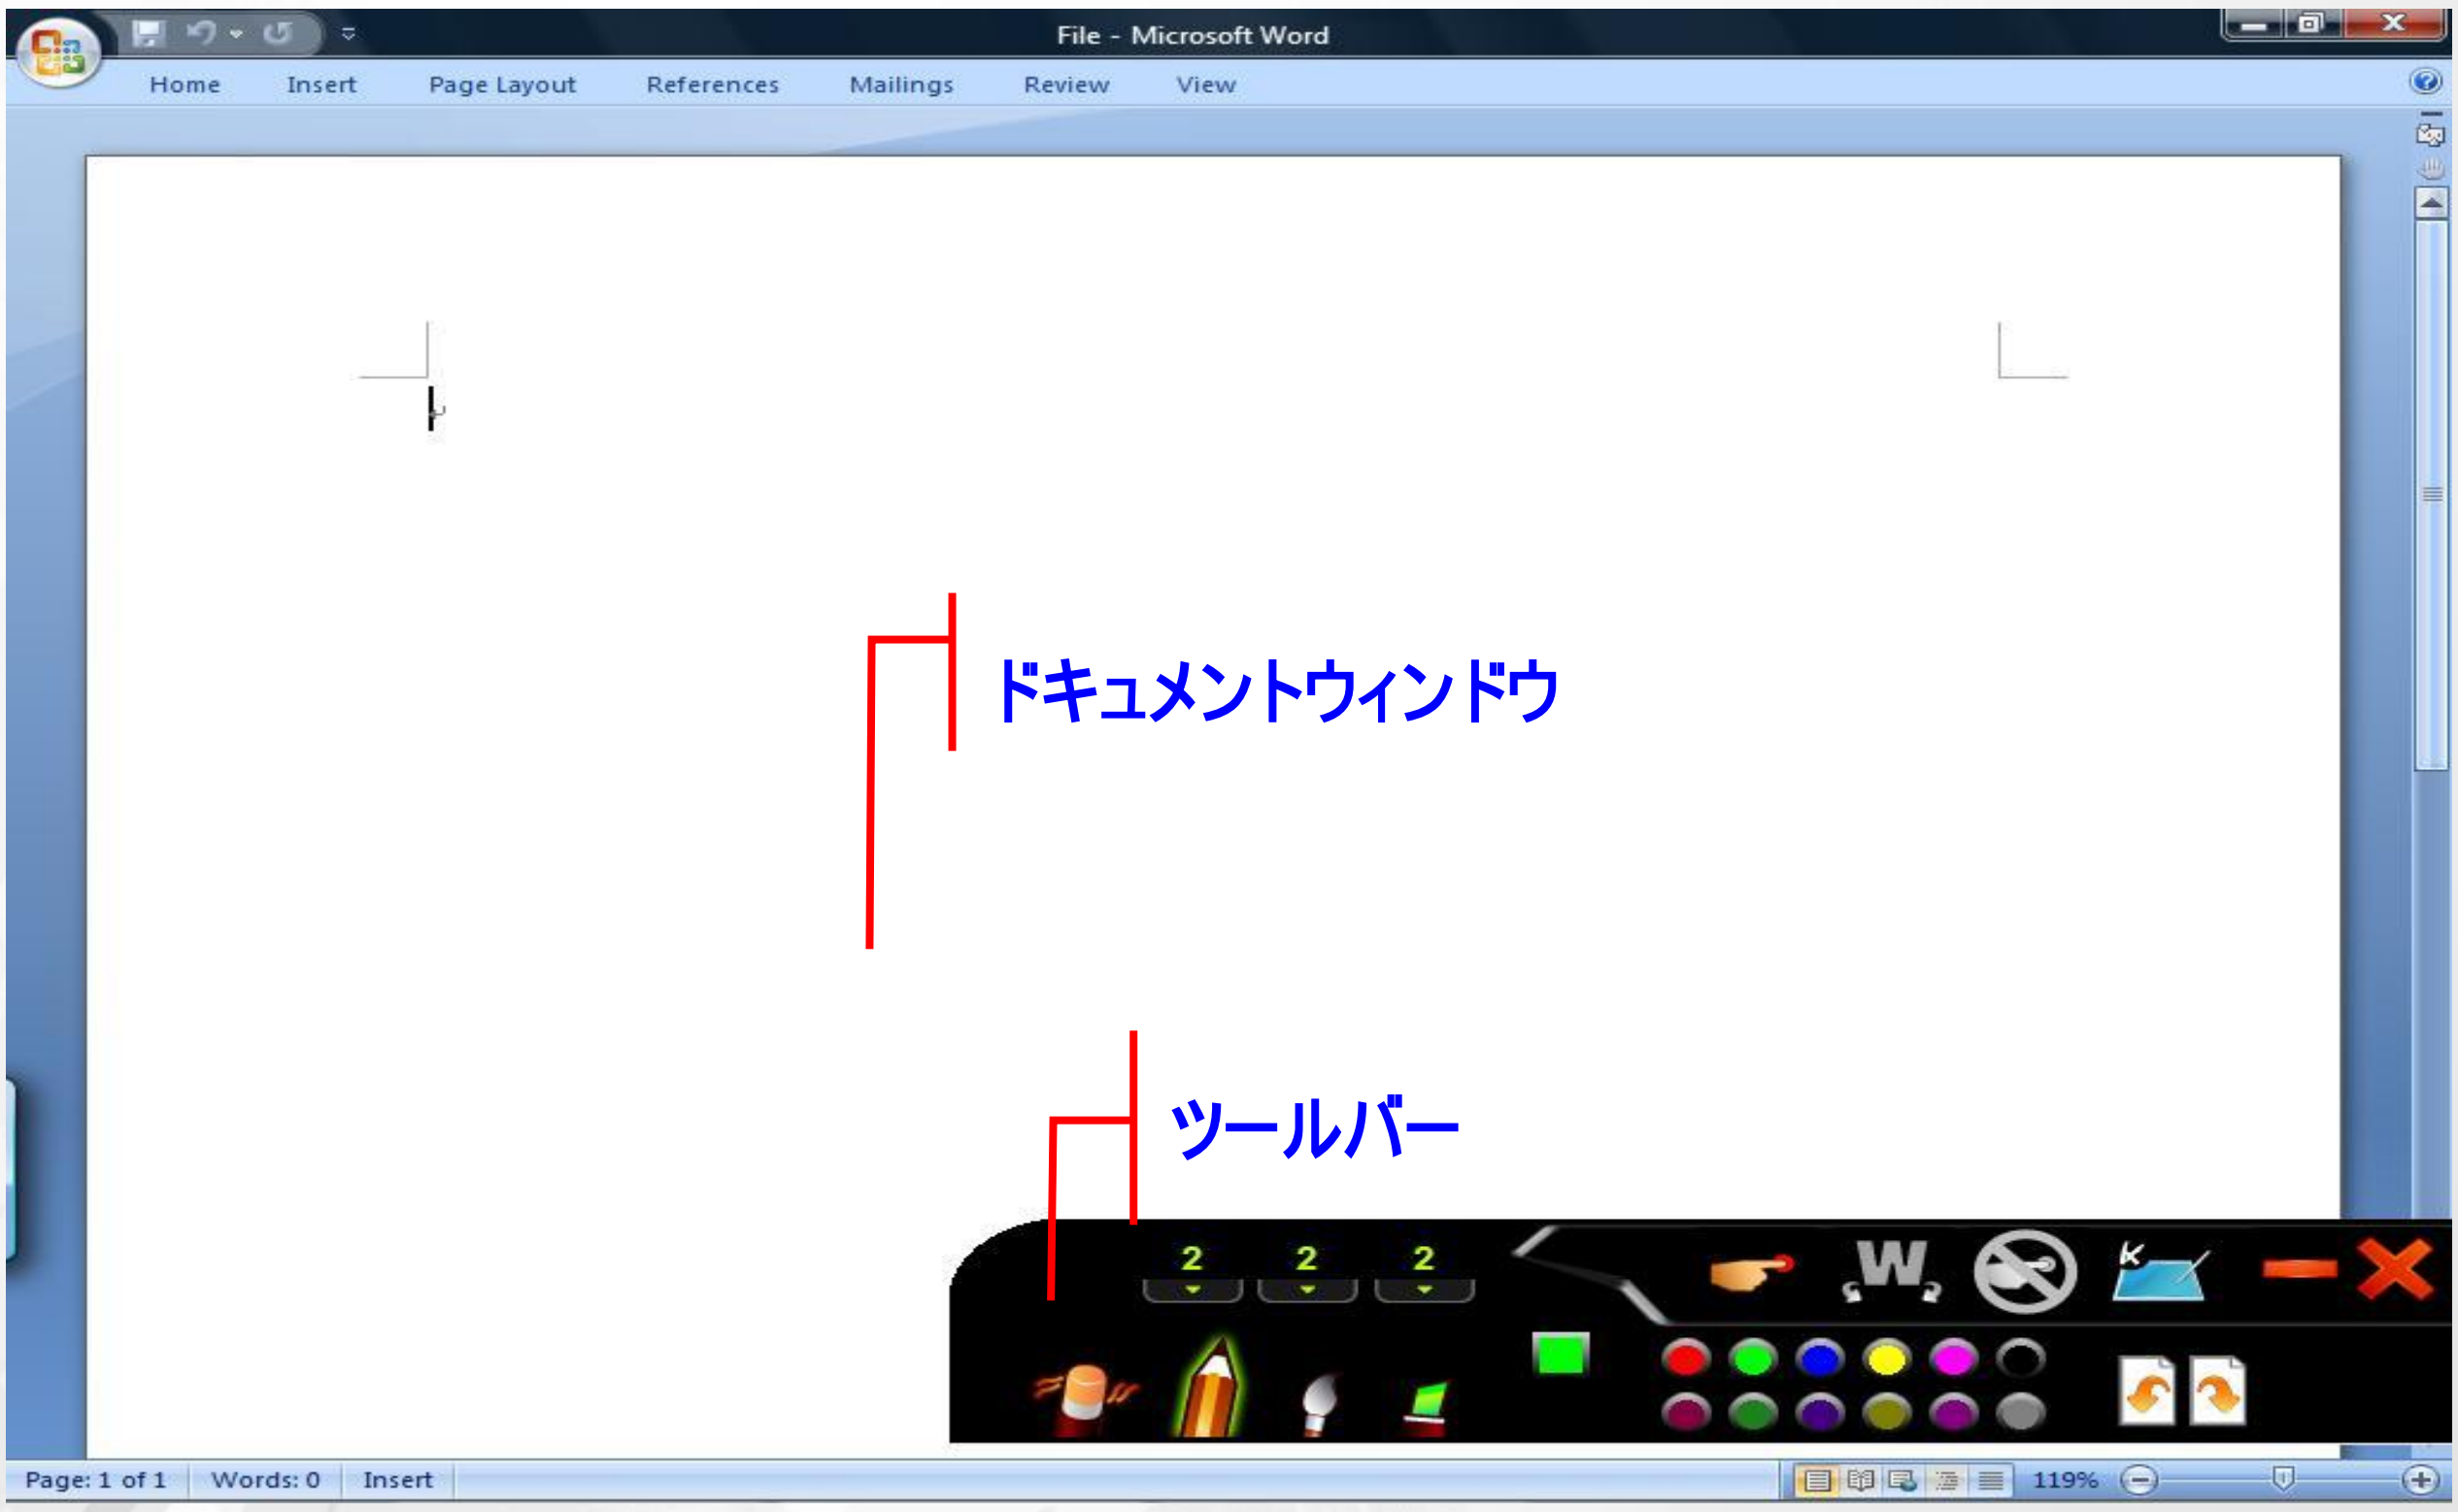

2. Toolbar (ツールバー) :



	書き始め	手書きまたはドローイングを開始します。
	取り消し	手書きまたはドローイングを取消します。

	インク	手書きまたはドローイングをオブジェクトとしてドキュメントに組み込みます。
	ヘルプ	K-OfficeMemo の使用に関する情報を入手します。
	消す	不要な手書きを消去します。
	鉛筆	ライティングおよびドローイングの鉛筆をシミュレートします。
	ブラシ	ライティングおよびドローイングのブラシペンをシミュレートします。
	マーカー	ライティングおよびドローイングのマーカーをシミュレートします。
	筆の濃さ	筆の濃さを設定します。(1 は最も薄く、5 では最も濃くなります。)
	文字表示色の設定	ペン色を設定します。
	パレット	前景の色を変更します。
	元に戻す	最後の手書きを「Undo」します。ドキュメントが空白になるまで、繰り返し使用することができます。
	やり直す	削除された手書きをやり直します。これは、以前に動作を元に戻したことがあった時にのみ、利用可能です。
	最小化	ツールバーを最小化します。
	閉じる	K-OfficeMemo を終了します。

ペンツールを使う

1. **ペンツールの種類の選択** ： ツールバーで、 、 または をクリックすると、使用したいペンツールの種類が選択できます。(ペン、ブラシおよびマーカーの「Info」)

2. **ペンツールの濃さの設定**: ツールバーで をクリックします。次に、数字 1～ 5 まで選択してペンツールの濃さを設定します。(1 番は最も薄く、5 番は最も濃くなります。)

3. **ペンの色の選択**:ツールバーで、 （前景の色）をクリックします。好きな色を選択してから、「OK」をクリックします。または、パレットのアイテムの 1 つで をクリックすると、ペンツールの色が変わります。

> パレットでよく使う色を設定することができます。パレット でアイテムの 1 つをダブルクリックしてから、好きな色を選択します。それから「OK」をクリックします。パレットと前景の色が変わります。

自分の手書きまたはドローイング付きのドキュメントの作成

最初に、アプリケーションを実行します。(例えば、Word またはパワーポイントなど。) ツールバーで、「 Start Handwriting or Drawing」(手書きまたはドローイングの開始) をクリックします。思い通りに、ドキュメントにドローイングを保存することができます。保存するドローイングは、独立したオブジェクトになり、好きな場所へどこでも移動させることができます。

不要なドローイングの取り消し

作成した作品に満足できなかった場合、「Cancel」（取り消し）をクリックするとまだ挿入されていなかったドローイングをすべて除去することができます。

間違いの修正

1. **消しゴムツールの使用:** ツールバーでをクリックします。消しゴムカーソルを不要な部分に移動させ、不要な部分の周りに線または円を描き、それを消去します。

2. **最後の手書きを「Undo」します:** ツールバーで、をクリックすると、最後の手書きを戻します。

K-Presenter の概要


インストールの前に

- K-Presenter を起動する前に、タブレットが適切に PC の USB ポートに接続されていることを確認してください。
- K-Presenter は主に Microsoft パワーポイント用のサブツールです。
- このアプリケーションは PowerPoint がアクティブでない場合は普通のマウス及び手書きツールとして機能します。
- インストール手順:

  1. ドライバ
  2. K-Presenter
  3. タブレットを PC USB ポートに接続します。

ハードウェアのインストール

PC の USB ポートに USB ケーブルの大きい方の端を接続します。

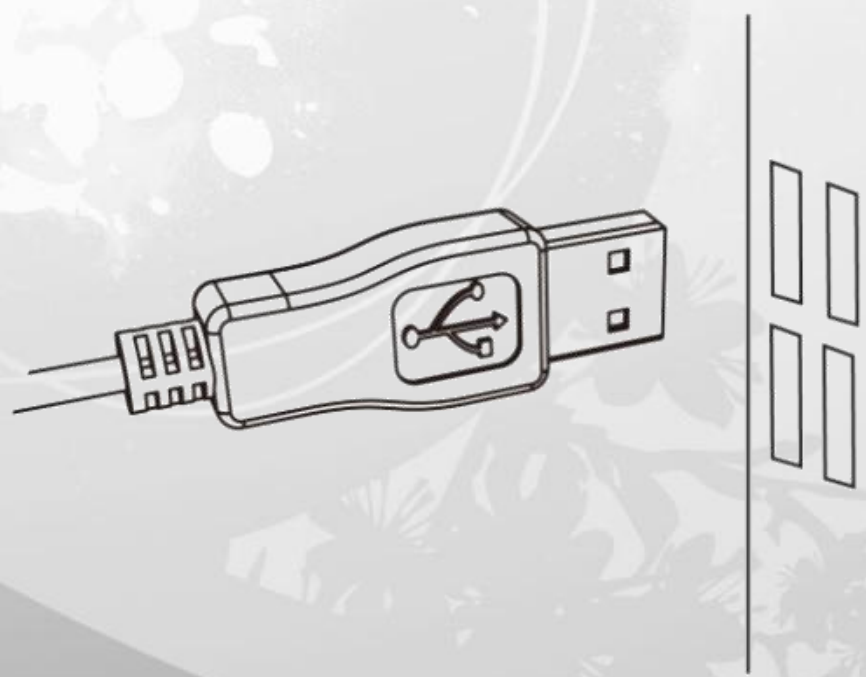


「K-Presenter」が表示される前に、タブレットデバイスが PC にきちんと接続されていることを確認してください。接続されていないと、K-Presenter は作動しません。

Open K−Presenter を開く

1. デスクトップの「K−Presenter」アイコンをクリックして、プログラムを開始します。



2. 【スタート】▸【プログラム】▸【K−Presenter】の順番に操作して下さい

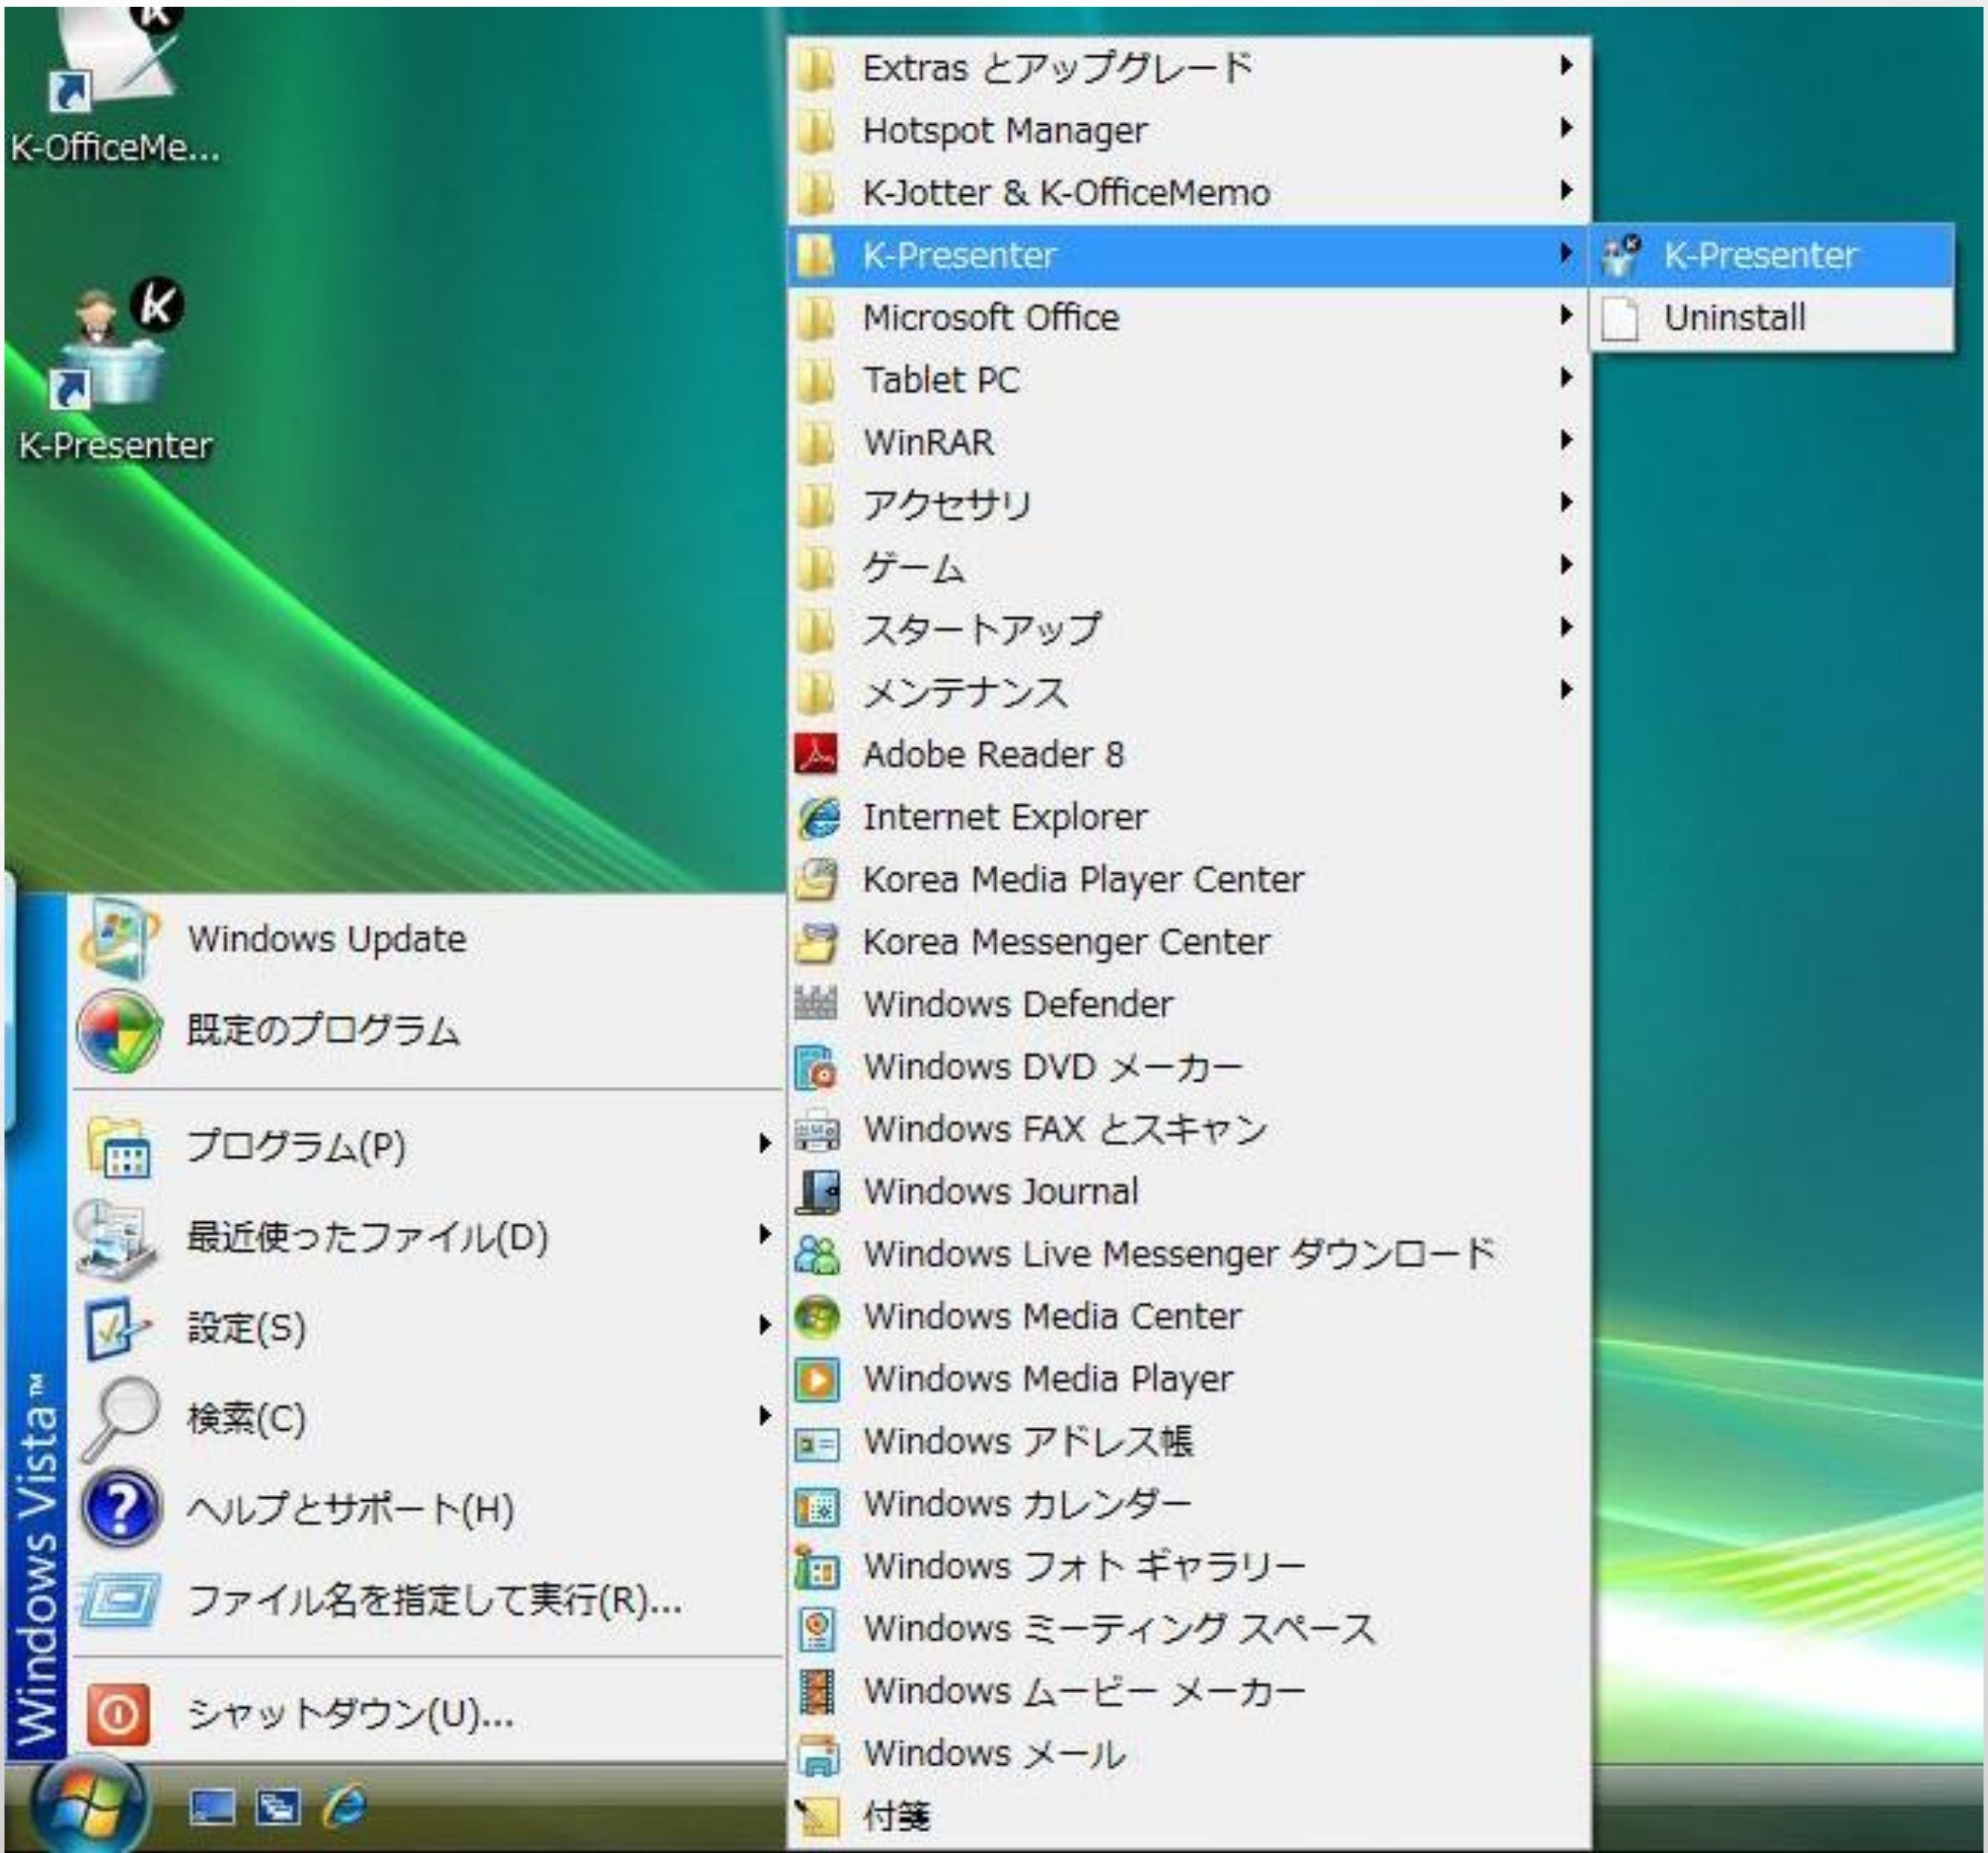


K-Presenter 機能バー



1. 

Color Block (色ブロック): ペンの色として好きな色を選ぶことができます。

2. 

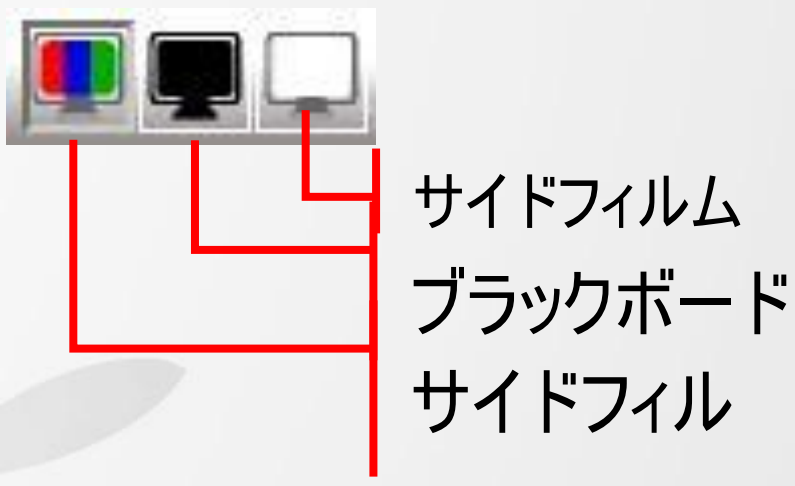

Slide films/Blackboard/Whiteboard (サイドフィルム/ブラックボード/ホワイトボード): Microsoft パワーポイントが起動してスライドショーが始動すると、これら 3 つのアイコンが点灯します。 これら 3 つのアイコンをクリックすると、メモを書いたり、メモを作成するためこれら 3 つの異なる画面を切り換えることができます。

3. 

Point Outline (ポイントアウトライン): ポイントアウトラインは、3 種類の濃さから選択できます。

4. 

Eraser Tool (消しゴムツール): 書いたものを消すため、「delete all」(すべて削除) または「erase」(抹消) を選択することができます。

「抹消」を使用すると、描いた線を 1 本のみ消すか、またはクローズド・エリアを作成して、そのエリアに含まれるものを消すか選ぶことができます。

5. 

Pen Tool/Cursor (ペンツール/カーソル): ペンの種類には 3 つあります: ペン、ブラシおよびマーカー。 ライティングツールとして、それらはそれぞれ使用することができます。 何か強調させたい場合は「Cursor」(カーソル) アイコンをクリックして、それに切り換えることができます。

「ペン」を使用している場合、タブレットに異なる圧力がかかるため、スクリプト線は変化しません。ですが、「ブラシペン」を使用している場合、線は変化します。

6. 

Previous/Next (前に戻る/次に進む): Microsoft パワーポイントが起動しているときにのみ、この 2 つのアイコンが点灯します。これらをクリックすると、フィルムスライドの間を進みます。

7. 

ページ: Microsoft PowerPoint が起動中の場合にのみ、このアイコンが利用可能になります。 アイコンをクリックすると、すぐにフィルムストリップのページに進みます

8. 

Mail/Save (メール/保存): 画面の画像 (自分が書いたものを含む)はまた、添付ファイル (*.jpg) としてメール送信したり、あるいは HD のいずれの割り当てフォルダにも保存できます。

9. 

Record/Playback（録画/再生): この機能は、ドキュメントで言及したメモの記録に役立ちます。再び同じドキュメントを出現させたい場合、再生機能を使って、再びそれを例示させることができます。


Record (録画):

(1) ペンツールの準備を整えます。

(2) K-Presenter 機能バーで  をクリックすると、録画をスタートします。

(3) メモ録画が終わり、 をクリックすると録画を「停止」します。

Playback (再生):

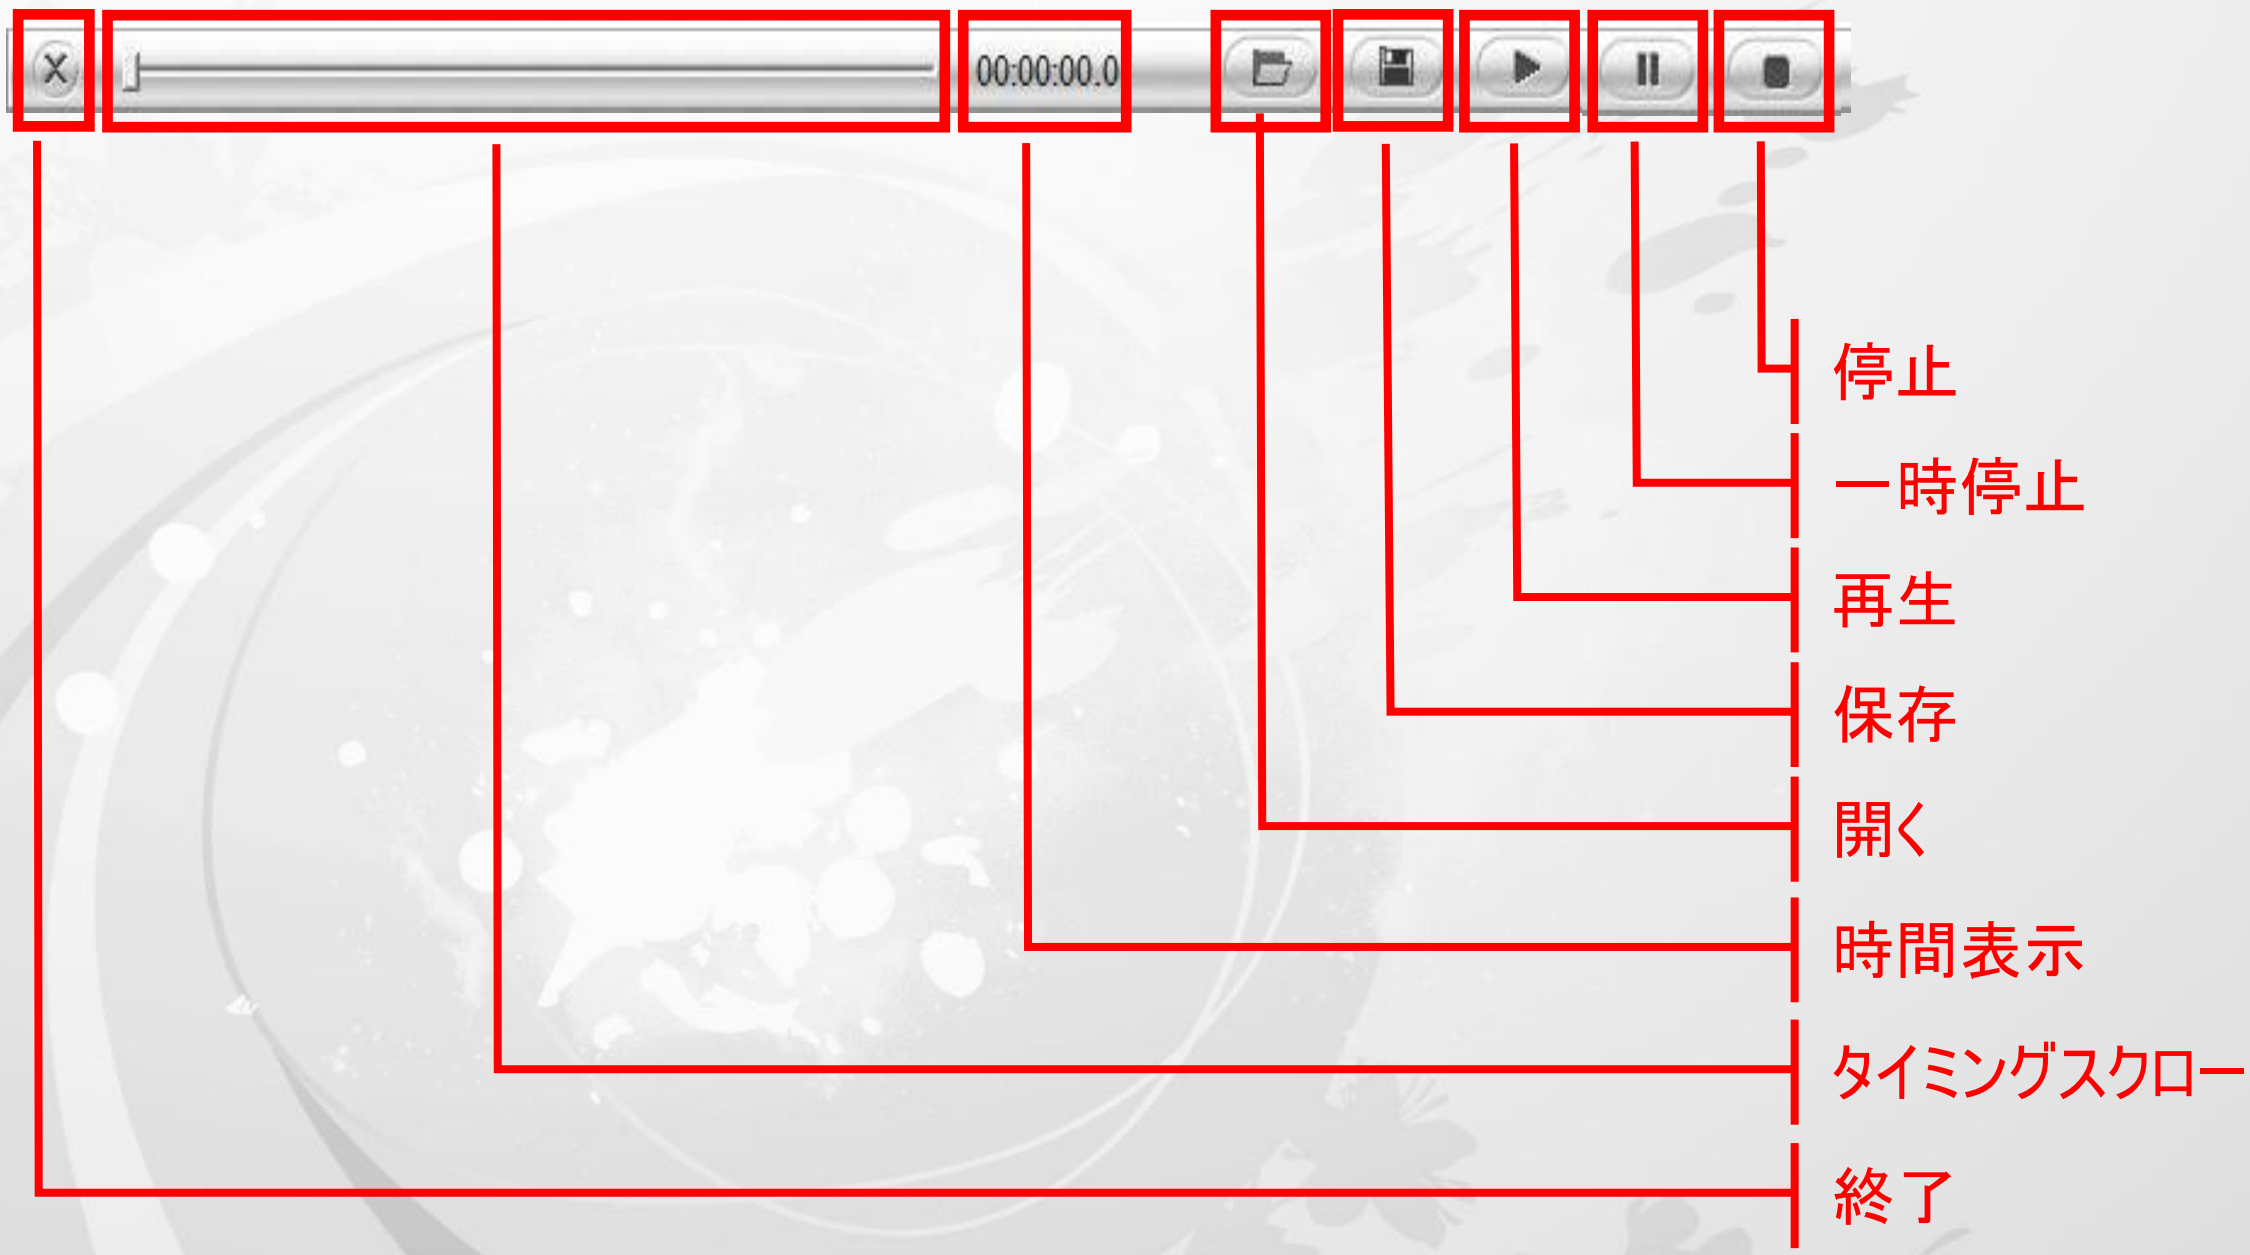

(1) K-Presenter 機能バーで  をクリックすると、クリップを再生します。

(2) 下部にコントロールバーのある全画面プレーヤーが出現します。


(3)  をクリックすると、再生を開始します

10. 

マイ コンピュータ: このアイコンは、マイ コンピュータのウィンドウを開き、プレゼンテーションの間、すべての種類のファイルを開くことができます。

11. 

マイ リンク: ホットキーを定義することができます。「参照」をクリックして検索するか、URL を直接下の空きスペースに貼り付けてください。 それから、「OK」をクリックします。

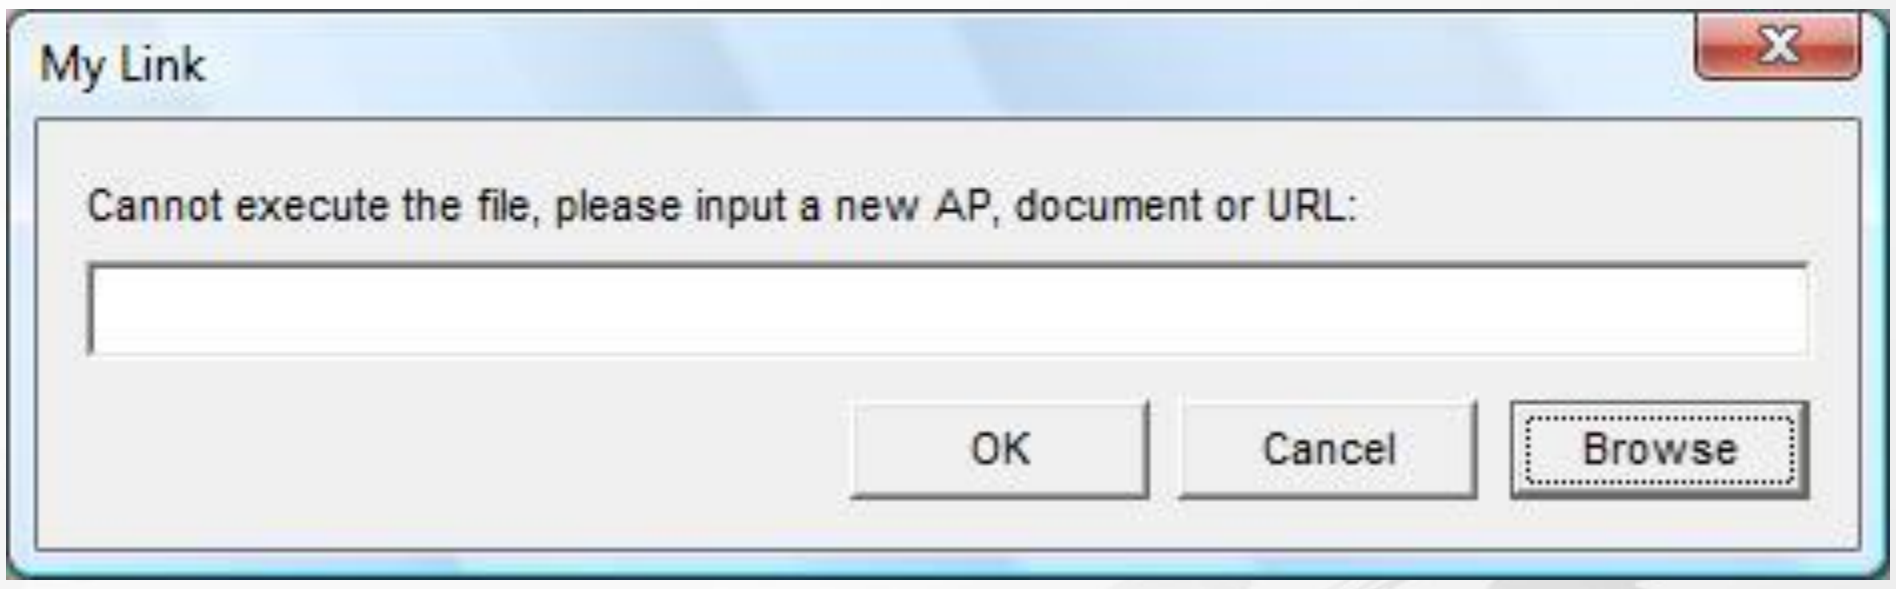

12. 

Quit Slide Show (スライドショーの中止): スライドショーが開始すると、このアイコンが点灯します。このアイコンをクリックすると、スライドショーの再生が止まります。

13. 

Exit (出口): このアイコンをクリックすると、K-Presenter を終了します。

５．製　品　の概　要



–タブレット
–デジタルペン

タブレット



読取可能範囲	10” X 6.25”
寸法（長 x 幅 x 高）	308 X 258 X 10.5 mm
インタフェース	USB 1.1 (Full Speed)
読取分解能	2000 LPI
読取速度	125 ポイント/秒
筆圧レベル	1024 レベル
ペン読み取り高度	10 mm (以内)
ホットスポット	29 Hotspots (上: 13 ; 左: 8 ; 右: 8)
電力消費	0.2W
USB ケーブル長	1.5 m
Windows® OS	Windows® 2000 / XP / Vista / 7
Macintosh© OS	Mac OS X 10.2.8 以上

デジタルペン



寸法	135 x 15 mm
重量	10.5g (バッテリー除く)
電力供給	単 4 アルカリ電池 1 個
電力消費	スリープモード 10uA 操作モード ＜650uA (max)
ボタン	3 キー(ペン先、サイドボタン x 2)
節電モード	○
スタンバイになるまでの時間	5～30 分
バッテリー耐久時間	2000 時間

6.トラブルシューティング



–デバイスをテストする
–FAQ
–サービス・技術サポート
–ドライバのダウンロード

デバイスをテストする

以下のテストを行って、まず問題を特定します。

1. 接続の確認:

コンピュータにデバイスを接続すると、システムトレイにタブレットアイコンが表示されます。アイコンが表示されていない場合、以下の手順に従ってください:

（1）USB ケーブルが適切に USB ポートに接続されていることを確認してください。

（2）別の USB ポートに接続してみてください。

（3）デバイスが USB ハブに接続されている場合、USB ハブが適切に USB ポートに接続されていることを確認してください。

（4）USB コントローラが正常に動作しているかどうか確認してください。

2. デバイスの診断:

ペンまたはタブレットが適切に動作しない場合、以下の手順に従ってデバイス問題の診断に役立ててください。

（1）コンピュータからタブレットの USB プラグを引き抜きます。

（2）システムからタブレットドライバを削除します。

（3）タブレットの USB をコンピュータに再接続します。

（a）タブレットの LED が点滅していることを確認します。LED が点灯していない場合、タブレットにエラーがあることを意味します。

（b）タブレットの作業エリアでワイヤレスデジタルペンをテストします。ペンがマウスとして動作可能な場合、ハードウェアに問題がないことを意味します。動作しない場合は、バッテリーを交換してみてください。

（c）　バッテリーを交換した後もペンが動作しない場合は、ハードウェアにエラーがある可能性があることを意味します。

(4) 弊社の公式ウェブサイトから直接ドライバの最新版をダウンロードしてください。また、他の情報がないかどうかウェブサイトの情報を確認することもできます。

(5) ドライバの新しいバージョンをインストールした後、システムはコンピュータの再起動を必要とします。

(6) コンピュータを再起動すると、画面右下にタブレットアイコン（ ）が表示されます。

（a）　画面右下にタブレットアイコン（ ）が表示されていない場合、ドライバがスタートアップ中に起動に失敗したことを意味します。これはシステム内の不具合から起きている可能性があります。


（b）【マイ　コンピュータ】▸【プロパティ】▸【ハードウェア】▸【デバイス　マネージャ】の順に確認して、「!」があった場合、インストールされたタブレットドライバがウィンドウズシステムと非互換であることを意味します。この問題が起きた時には、すぐ弊社まで連絡してください。

(7) 画面右下のタブレットアイコン（ ）をクリックすると、圧力感度をテストして筆圧機能の作動を確認することができます。（「設定」参照。）

> 筆圧がない場合、ペン自体が不良である可能性があります。

3. メールシステムの設定:

Outlook Express 4.0 (Windows 98 の初回バージョンのデフォルト) ユーザの場合、Outlook Express 4.0 のメニューバーで「ツール」をクリックしてから「オプション」を選択すると、続いてウィンドウが表示されます。「General」(一般) タブで、図のように 2つのアイテムを確認してください。

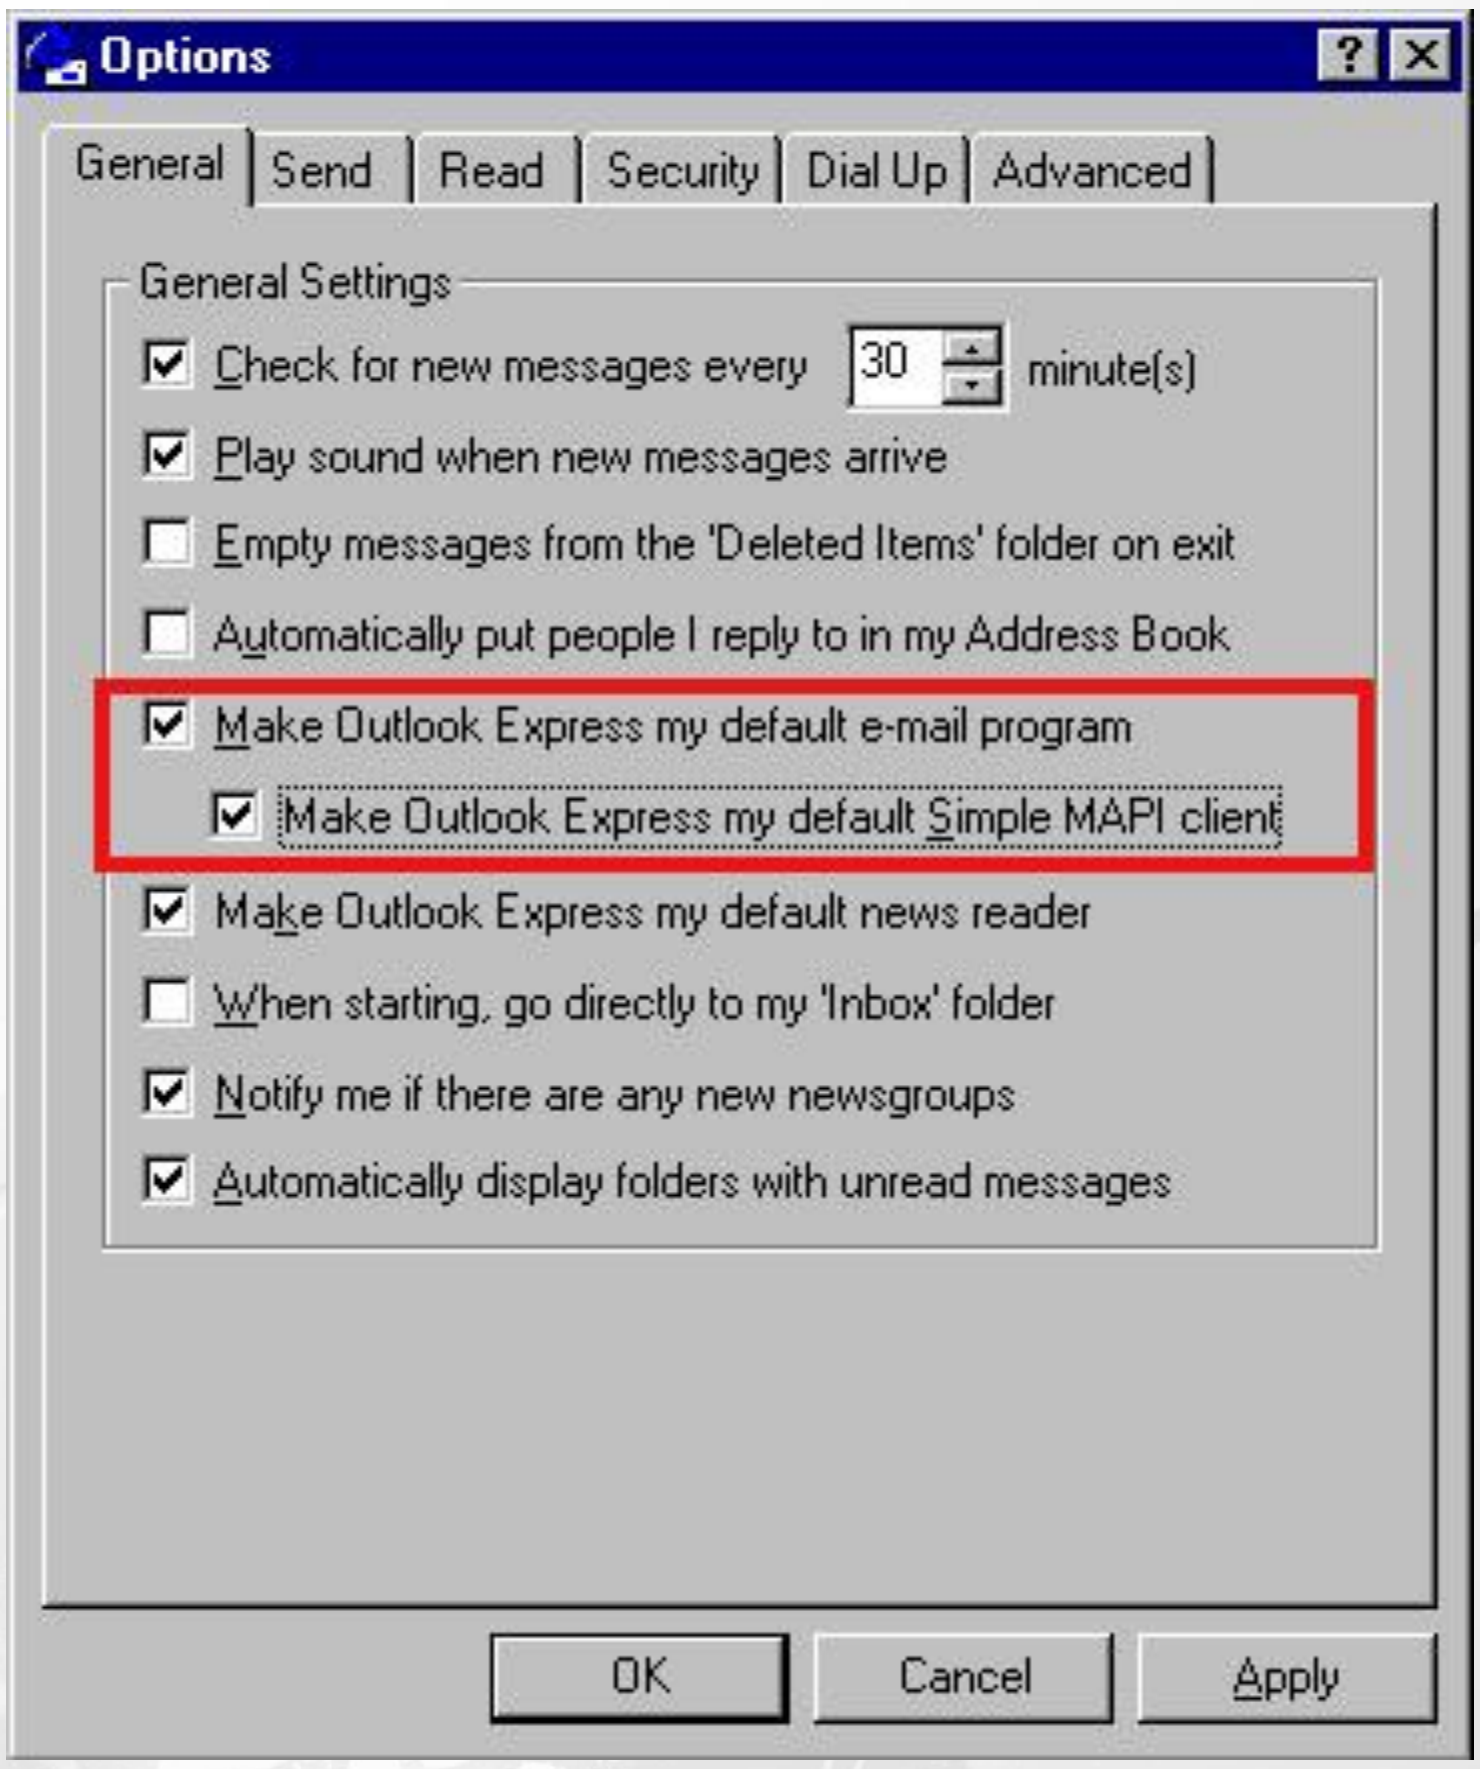

FAQ

質問: なぜタブレットの LED ランプが消えているのですか?

USBポートに問題がある可能性があります。他のポートをお試し下さい。

質問:どうしたら更新ソフトウェアが手に入りますか?

答え:弊社のウェブサイトから新しいドライバをダウンロードしてください。

1. 古いドライバのアンインストール: [**スタート**] > [**すべてのプログラム**] > [**TABLET**] > [**アンインストール**] の順にクリックします。

2. 該当の「製品情報」からドライバの最新版をダウンロードして、HDDに保存してください。

3. HDDでフォルダのファイルを解凍します (Windows 内蔵の解凍ユーティリティまたは その他の解凍ソフトウェアをご使用ください)。

4. ファイルを解凍したフォルダで Setup.exe をダブルクリックします。

質問: 新しいパッドカバーを取り付けるには?

答え: 以下のステップに従ってください。

1. USB ポートから装置を取り外します。
2. 現在装着されているパッドカバーを取り外します(相応な力が必要です)。
3. 濡れた布で表面を掃除し、凹凸がなくきれいな状態にします。
4. 新しいパッドカバーの両面テープの保護フィルムをはがします。
5. 新しいパッドカバーをタブレットに取り付けます。

サービス・技術サポート

タブレットが適切に作動しない場合、まずトラブルシューティングの手順をご確認下さい。

また、恵安株式会社かkanvasウェブサイトで最新版のドライバが公開されていますので合わせてご確認下さい。

問題が解決しない場合は、技術サポートスタッフにお問い合わせください。

e-mail： support@keian.co.jp

Web: http://www.keian.co.jp/

恵安サポートセンター

FAX: 03-3980-5327

ドライバのダウンロード

以下のウェブサイトから最新のドライバおよび電子ドキュメントがダウンロードできます。

http://www.kanvus-global.com/

http://www.keian.co.jp/

付　録



−宣言および安全声明　安全基準
−注意事項
−必ずお守りください

宣言および安全声明　安全基準

FCC

本機器は、FCC 規則 15 条に準じています。操作は次の 2 つの条件に従ってください。

- 本デバイスは有害な干渉を及ぼすことはありません。
- 本機器は、不適切な操作の原因となる干渉を含め受信したすべての干渉を受けます。

本機器は、テストの結果 FCC 規則 15 条に準ずる Class B デジタル デバイスの制限に従っていることが認められています。これらの制限は、本機器が居住地域においてインストールされたときに、有害な干渉に対する適切な保護を提供するためのものです。本機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用、または放射します。製造元の指示に従わずにインストール、使用した場合、有害な 干渉の原因となる可能性があります。ただし、特別なインストールを行った場合、有害な干渉の原因にならないことは保証できません。本機器がラジオもしくは テレビの受信に有害な干渉を及ぼす原因かどうかは、本機器をオンとオフに切り替えることにより確認することができます。本機器が原因の場合、次の方法をいくつかお試しになり、干渉を修正する事をお勧めします。

- 受信アンテナの方向や位置を変える。
- 本機器と受信機の間隔を広げる。
- 本機器を受信機が接続されている回線とは別のコンセントに接続する。

販売元、または熟練したラジオ、テレビ技師にお問い合わせください。

CE

Kanvus タブレット は、以下の欧州規格試験をクリアしております。

1　EN55024（電磁免疫）

2　EN55022（電磁放射線）

注意事項

本製品および本書の内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら、サポートセンターまでご連絡ください。
また、弊社のサポートはメールとFAXのみになります。
恵安サポートセンター　e-mail : support@keian.co.jp　FAX:03-3980-5327
また、サポートを受ける際は、購入時のレシートの提示が必要になりますので、製品と一緒に保管いただくようお願い申し上げます。

【ご注意】
○本製品を使用または接続した結果の他の機器への影響については、上記に関わらず、責任は負いかねますので予めご了承ください。

○本製品および本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。

○本製品および本書の一部または全部を無断で複写、複製、転載、改変することは法律で禁じられています。

○本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、日本国外へのサポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。

○本製品のご使用に関して発生した、データの消失、破損について弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

必ずお守りください

お使いになる方への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項お守りください。

【安全上のご注意】

〇不安定な場所に置かないで下さい。
傾いた場所など不安定な場所に置くと、倒れたり落ちたりして、怪我の原因となります。

〇温度・湿度の高い場所では使用しないでください
火災や故障の原因となります。

〇分解・改造はしないでください
火災・感電の原因となります。

〇付属のケーブル以外は使用しないでください
他の機器のケーブルを使うと火災や感電の原因となる場合があります。
付属品は本製品専用です。他の機器につないで使わないでください。

〇液体を入れたり、ぬらしたりしないでください
液体の入った容器の近くに置いたり、ペットが機器の上に乗らないようにしてください。
液体が中に入った場合、火災・感電の原因となります。

〇ぬれた手で電源アダプターをさわらないでください。
感電の原因となる場合があります。

〇本体の通風孔をふさがないでください
内部に熱がこもり、火災や故障の原因となる場合があります。